


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE




NUTRI 100

NUM'axes


Anleitung

Produktbeschreibung

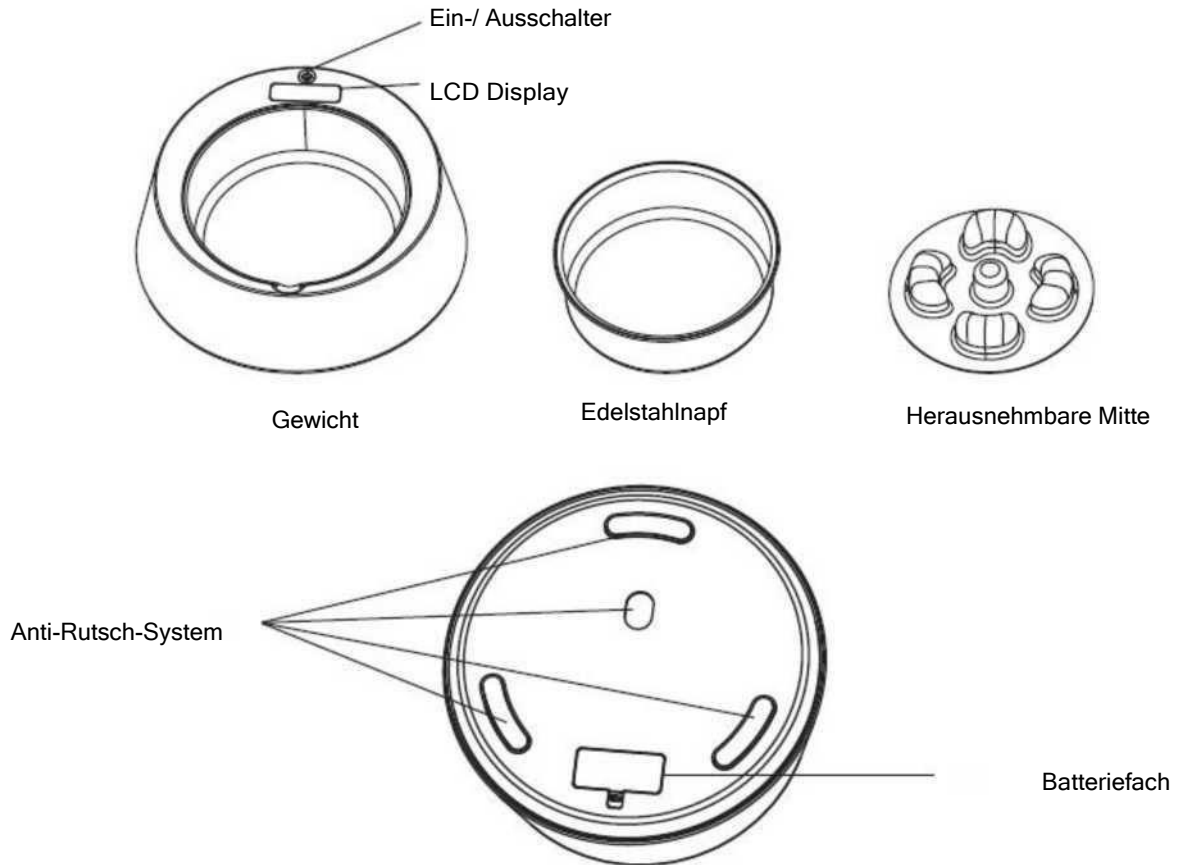

Einsetzen der Batterien und Auswahl der Wägeeinheit

Nach dem Einlegen der Batterien wird automatisch die Maßeinheit (g:Gramm oder lb:Pfund) angezeigt. Auf dem Bildschirm wird g oder lb angezeigt.

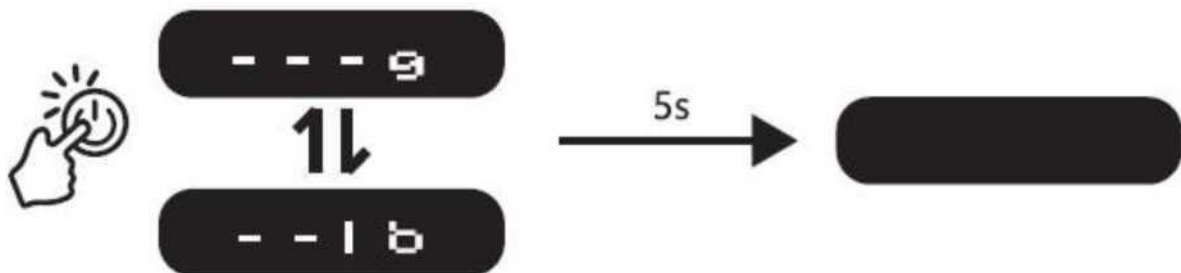

Um die Maßeinheit zu ändern, drücken Sie leicht auf die Touch-On/Off-Taste. Der Bildschirm schaltet sich nach 5 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Wie benutzt man es?

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Auf dem Bildschirm wird 0 angezeigt. Füllen Sie die Schale mit der gewünschten Futtermenge, das Gewicht wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Waage zurückzusetzen, drücken Sie die Touch-On/Off-Taste.




Der Bildschirm schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Überwachen Sie die Nahrungsaufnahme Ihres Haustieres

Wenn der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Bildschirm „USE“ angezeigt wird und die verbrauchte Futtermenge erscheint.

Der Bildschirm schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

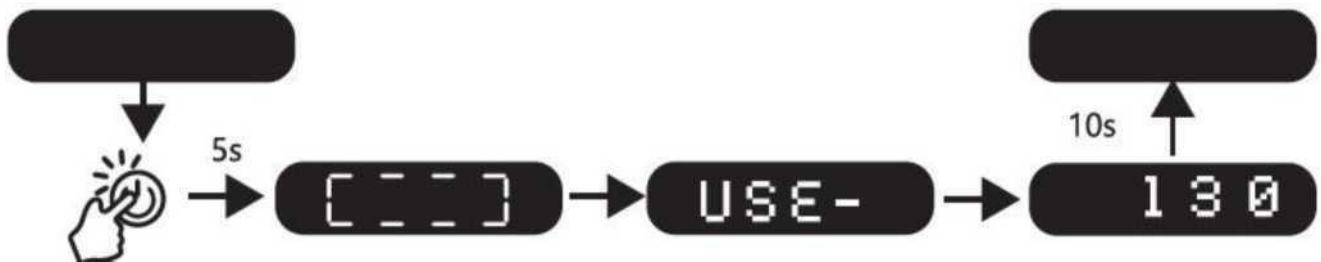

Falsche Meldung

"E01": Anzeige für schwache Batterie. Die Batterien müssen ersetzt werden.

" E02 ": Überlastungsanzeige. Die maximale Kapazität der Waage beträgt 1,5 kg / 3,3 lb



info@numaxes.com

www.numaxes.com