


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

GAMELLE À COMPARTIMENTS

NUTRI200



NUM'axes

Hogyan működik?

A készülék hálózati adapterrel (tartozék) és 3 db "D" méretű elemmel, mint opcionális tartalék áramforrás (nem tartozék), működtethető. Ha nem szeretné használni a váltóáramú adaptert, az elemeket az alapegységbe helyezheti: távolítsa el az elemtartó fedeleket az alapegység alján és helyezzen be 3 db "D" méretű alkáli elemet (nem tartozék), ügyelve a helyes polaritásra (+/-). Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Ha az elemek energiaszintje alacsony, az „Energiaszint” jelzőfény villog. Az adagoló be- és kikapcsolásához nyomja meg az alapegység alján található BE/KI kapcsoló gombot.

Töltse meg a tálat tápanyaggal

A fedél felnyitása



Töltse fel az edényrekeszt

Töltse meg a tál minden részét legfeljebb 320 ml száraz vagy félpuha tápanyaggal. Ne töltse túl az adagolót, mert ez a fedél elakadását okozhatja.

A fedél lezárása



Idő beállítás


Nyomja meg a "Time" gombot és egyszerre nyomja meg a "Hour" gombot, majd a "Minute" gombot a pontos idő beállításához.

Etetés ütemezése

Az első rekesz közvetlenül fogyasztásra kész; tervezzen 4 étkezést, hogy később etesse kedvencét. Nyomja meg a beprogramozni kívánt "1. étkezés" gombot és egyszerre nyomja meg az "Óra" gombot, majd a "Perc" gombot az étkezési idő beállításához. Ugyanez vonatkozik a további adagokra is.

Etetés leállítása

Nyomja meg a szüneteltetni kívánt étel gombját és egyszerre nyomja meg a „Be/Ki” gombot.

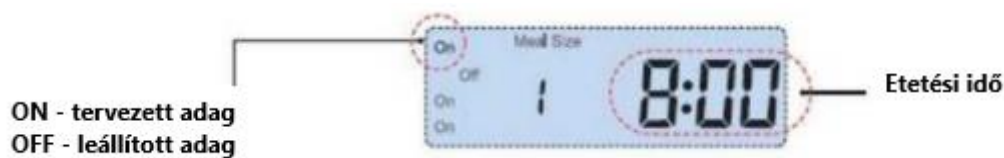

Kézi mód

Nyomja meg a „Manual” gombot 3 másodpercig, hogy elindítsa a kézi adagolást.

Hangüzenet rögzítése

- Hangüzenetet rögzíthet, hogy emlékeztesse kutyáját vagy macskáját, hogy itt az etetés ideje.
- Nyomja meg a "MIC" gombot, amíg az LCD-kijelző villogni nem kezd, majd rögzítsen egy hangüzenetet. A felvétel után engedje fel a gombot.
- Nyomja meg a "MIC" gombot, amíg az LCD villogni nem kezd és játssza le a felvételt.
- A hangüzenet törléséhez nyomja meg a "MIC" gombot, amíg az LCD képernyő villogni nem kezd, majd azonnal engedje fel a gombot, anélkül, hogy bármit is mondana.

Tisztítás és karbantartás

A fedél és a rekesz mosogatógépben mosható. Ezeket a mosható részeket kézzel is tisztíthatja hideg vagy meleg szappanos vízzel. Öblítse le az összes alkatrészt és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszerelné.

VIGYÁZAT: SOHA ne merítse vízbe az alapegységet, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket és érvénytelenítheti a garanciát. Az alapegységet puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.

Hibaelhárítás

Ha a termék leáll vagy hibásan működik, kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy megbizonyosodjon arról, a meghibásodást nem felhasználói hiba okozza. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy tekintse meg a GYIK részt a www.numaxes.com oldalon. Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szel is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy e-mailben az export@numaxes.com címen. A hiba mértékétől függően szükség lehet a termék visszaküldésére javításra és szervizre. Javítás esetén küldje vissza a teljes terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat).

Garancia

A NUM'AXES a vásárlás dátumától számított két év garanciát vállal a termékek összes gyártási hibájára. A szállítási és kezelési költség kizárólag a vevőt terheli.

Garanciális feltételek

1. A garancia csak a vásárlást igazoló dokumentum (számla vagy adásvételi bizonylat) bemutatása után érvényes. A garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.
2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:
 - a termék NUM'AXES-hez való visszaküldésével kapcsolatos közvetlen vagy közvetett szállítási kockázatok,
 - terméksérülés a következők miatt:
 - a felhasználó hanyagsága vagy hibája (pl. harapás, törés, repedés),
 - az utasításoktól eltérően vagy a rendeltetéstől eltérő célra történő felhasználás,
 - nem jóváhagyott szakemberek által végzett javítások.
 - elvesztés vagy lopás.
3. Ha a terméket hibásnak találják, a NUM'AXES vagy megjavítja vagy kicseréli, ahogy azt a NUM'AXES megfelelőnek ítéli.
4. A NUM'AXES nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy a termék meghibásodásából eredő károkért.
5. A NUM'AXES fenntartja a jogot, hogy termékei jellemzőit módosítsa műszaki fejlesztések végrehajtása vagy az új előírásoknak való megfelelés érdekében.
6. Az ebben a kézikönyvben található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
7. A fényképek és rajzok nem képezik a szerződés részét.