

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE



TINY PET FEEDER

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EYENIMAL. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je průvodce pro budoucí použití.

## **Jak dávkovač funguje?**

---

Díky svému stylovému a pokročilému designu vám dávkovač Tiny Pet Feeder poskytuje klid, protože víte, že je váš mazlíček krměn správně a ve správný čas, ať už jste doma, nebo pryč. Důsledně kontroluje výdej krmiva pro vašeho mazlíčka, podle vámi nastavené porce a plánu. Umožňuje vám přizpůsobit si rozvrh krmení až pro 12 jídel denně. Další jídlo lze snadno vydat stisknutím tlačítka v režimu okamžitého podávání. Programování je snadné pomocí LCD obrazovky a 4tlačítkové navigace.

## **Technické specifikace**

---

- Pro kočky a malé psy
- Snadné a rychlé programování pomocí LCD obrazovky
- Až 12 jídel denně
- 10 g až 100 g suchého krmiva na jídlo (v závislosti na velikosti a hustotě použitých granulí)
- Kapacita: až 4 l / 2,5 kg suchého krmiva
- Indikátor prázdné nádrže (blikající červené světlo)
- Indikátor slabé baterie (blikající červené světlo)

## **Druhy krmiva**

---

Používejte pouze malé suché, nebo polovlhké krmivo pro psy/kočky.

- NEPOUŽÍVEJTE konzervované, mokré nebo vlhké krmivo pro psy/kočky.

## **Zdroj napájení**

---

- Vyžaduje 4 alkalické baterie D-LR20 1,5V. Baterie NEJSOU součástí balení.
- K dispozici volitelný napájecí adaptér (prodává se samostatně)

## Instalace / vyjmutí baterií

---

Zatlačením a zvednutím jazýčků sejměte kryt baterie umístěný na spodní straně základny dávkovače pro domácí zvířata. Vložte 4 baterie D-LR20 1,5V do přihrádky na baterie, dbejte na správnou polaritu (+/-). Vraťte kryt baterie na místo.

## Provoz napájecího adaptéru

---

Dávkovač je napájen bateriemi, ale má přípojku napájecího adaptéru umístěnou na spodní straně základny dávkovače (napájení adaptér se prodává samostatně). Pokud je k provozu dávkovače použit napájecí adaptér, fungují baterie jako záloha zdroj energie v případě výpadku proudu. Když je napájecí adaptér používán jako jediný zdroj napájení, je nízká indikátor baterie bliká červeně, což znamená, že chybí baterie.


## Zapínání / vypínání

---

Pro zapnutí a vypnutí dávkovače stiskněte vypínač ON/OFF umístěný na spodní straně jednotky.

## Kontrolní panel

---

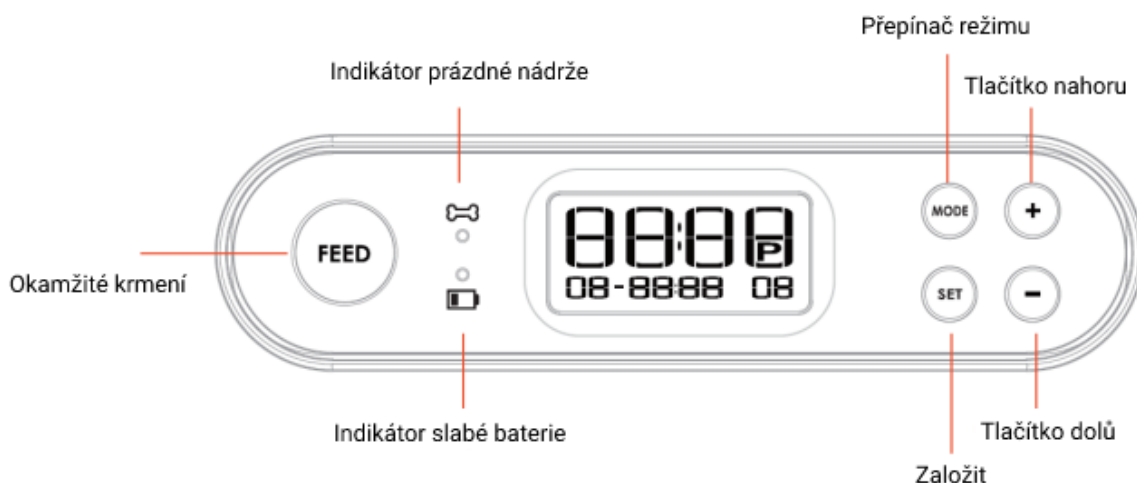

## LCD obrazovka

---



## Nastavení času

---



Stiskněte tlačítko "SET" na 2 sekundy. Na obrazovce se zobrazí 00:00 a pole hodin bliká. Použijte "+" nebo tlačítka "-" pro procházení čísel a nastavení aktuální hodiny. Stisknutím tlačítka "SET" se přesunete na pole minut.

Pole minut bude blikat. Pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ procházejte čísla a nastavte aktuální minutu (minuty). Tlačítko "SET" pro potvrzení.

## Nastavení plánu krmení

---



Stiskněte tlačítko "MODE" pro přepnutí do režimu programování jídla, poté stiskněte tlačítko "SET" na 2 sekundy.

- Bliká číslo "1" pro jídlo č. 1, stiskněte "SET" pro potvrzení.
- Počet porcí bliká: nastavte počet porcí pomocí tlačítek „+“ a „-“ a stiskněte
- "SET" pro ověření (1 porce = cca 10 g suchého krmiva).
- Bliká pole hodiny jídla: pomocí „+“ a „-“ nastavte čas, kdy chcete vydat 1. jídlo a stiskněte "SET" pro potvrzení.
- Pole minut jídla bliká: nastavte minuty pomocí tlačítek „+“ a „-“ a potvrďte stisknutím „SET“.
- Stiskněte „+“ pro naprogramování dalšího jídla. Opakujte výše uvedené kroky pro tolik jídel (až 12), kolik chcete plán.


**POZNÁMKA:** Pokud během 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, obrazovka LCD se automaticky vrátí do normálního stavu režimu.

## Přidejte jídlo

---

POZOR: nemusíte přeprogramovat kompletní rozvrh krmení; bude vloženo nové naplánované jídlo automaticky.

01-11:00 05  
02-13:00 05  
03-15:00 05  
04-17:00 05  
05-19:00 05



01-11:00 06  
02-13:00 06  
03-15:00 06  
04-15:30 06  
05-17:00 06  
06-19:00 06

## Smazat jídlo

---



Chcete-li jídlo smazat, jednoduše snižte počet porcí daného jídla na nulu. Zpráva "dEL" bude blikat 2 sekund, abyste potvrdili vymazání jídla.

## Režim okamžitého podávání

---

Pokud chcete svého mazlíčka nakrmit před dalším plánovaným jídlem, můžete použít funkci Okamžité krmení. Zmáčkni tlačítko "FEED" po dobu 2 sekund pro spuštění ručního dávkování a držte tlačítko stisknuté, dokud nedosáhnete požadovaného množství jídlo se podává.

## Čištění a údržba

---

Dávkovač lze oddělit pro snadné čištění. Mísu, víko nádrže a nádrž lze mýt v myčce. Můžete také čistit tyto omyvatelné části ručně pomocí studené nebo teplé mýdlové vody. Předtím opláchněte a nechte všechny části zcela vyschnout na vzduchu opětovné sestavení.