


Uživatelský manuál Petrainer PET998N

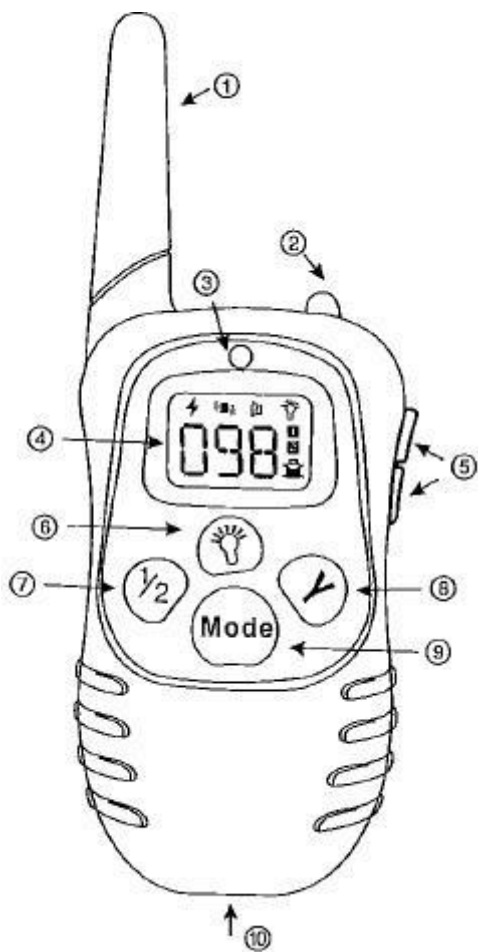

1. Anténa
2. LED světlo
3. Červená led kontrolka (zapnuto nebo nabíjení)
4. LCD displej
000 1-10 úrovní
Vibrační mód
Zvukový mód
První kanál
Druhý kanál
Nízký stav baterie
5. Nahoru/Dolů
6. Svícení
7. Změna kanálu
8. Akční tlačítko
9. Změna módu
10. Nabíjecí konektor

Funkce

1. 10 úrovní vibrace
2. 2 úrovně zvukového upozornění
3. Dosah až 200 metrů
4. Svítlna (na vysílače)
5. Úrovně jsou nastavitelné pomocí tlačítka nahoru/dolů
6. Systém může být použit pro 1 nebo 2 psy
7. Přijímač je vodotěsný a ponořitelný
8. Gyroskopický senzor – pokud se pes 5 minut nehýbe, obojek se přepne do režimu spánku

Úspora energie

1. Přijímač obojku se automaticky vypne po pěti minutách nečinnosti
2. Jakákoliv aktivita uvede obojek do pohotovostního režimu (standby mode)
3. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty

Příprava dálkového vysílače

Nabijte dálkový vysílač

1. Připojte nabíječku k vysílači
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Rozsvítí se červená kontrolka na vysílači
4. Nabíjejte vysílač alespoň 6 hodin při prvním nabíjení
5. Po nabití automaticky červená kontrolka zhasne

Indikátor vybité baterie: Symbol baterie se rozsvítí v pravém dolním rohu LCD obrazovky.

Jak používat vysílač

1. Vysílač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka
2. Nastavte rozdílné módy stisknutím tlačítka MODE – změní se ikonka na displeji
3. Mačkejte Nahoru a Dolů pro nastavení úrovně
4. Vyberte rozdílné kanály pro jeden, nebo druhý obojek
5. Tlačítkem „Y“ potvrdíte a vyšlete Vámi zvolenou funkci a intenzitu funkce, která je právě zvolena na vysílači
6. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty
7. V pohotovostním režimu stiskněte jakékoliv tlačítko kromě LED svítilny pro probuzení

Příprava přijímače

Nabijte obojek

1. Zapojte nabíjecí konektor do obojku (pod gumovou ochranou)
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Červený LED indikátor v obojku se rozsvítí
4. Nabíjejte obojek alespoň 6 hodin při prvním nabití
5. Po úplném nabití LED indikátor svítí zeleně
6. Po nabití uzavřete zdířku gumovým uzávěrem
7. Pokud je baterie vybitá, obojek pípne každých 20 vteřin

Indikátor vybité baterie: Obojek začne červeně blikat

Spojení vysílače s přijímačem

1. Zapněte vysílač a vyberte 1. nebo 2. kanál
2. Zapněte přijímač zmáčknutím on/off tlačítka. Obojek zapípá.
3. Pak znovu zmáčkněte on/off tlačítko a držte jej 5 vteřin
4. Zmáčkněte na vysílači tlačítko „Y“. Ve chvíli kdy přijímač znovu pípne, je přijímač s vysílačkou spárován

Tipy k použití

- Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.
- Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky
- Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.

- Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
- Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
- Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poraďte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
- Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Hlavní problémy

Zdá se, že obojek nepracuje správně

- Ujistěte se, že je přijímač i vysílač plně nabitý
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- Ujistěte se, že mále na vysílače zvolen správný přijímač (1 nebo 2)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí

- Ujistěte se, že máte správně zapojeny konektory do sítě a zařízení
- Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce

- Otestujte přijímač dle instrukcí
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Technické údaje

Vysílač

Dosah: 300 metrů
Napájení: Lithium-Ion 550Ah
Životnost baterie: 14 dní
Anténa: integrovaná
Krytí: IPX7 (vodotěsný vysílač)
Hmotnost: 86,8 gramů
Rozměry: š.4 x v.12,5 h.2,2 cm

Přijímač

Napájení: Lithium-Ion 240 mAh
Životnost baterie: 3 – 7 dnů
Krytí: IPX7 (vodotěsný přijímač)
Nastavitelný obvod: 20- 70 cm
Hmotnost: 41,4 gramů
Rozměry: š.6 x v.3,5 x h.3 cm

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-objky.cz/vycvikove-objky/petrainer-pet998n>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s.r.o.,

Branická 213/53, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-objky.cz