


Technická podpora



CANICOM 200 First

Pokud Váš produkt nefunguje jak by měl, doporučujeme přečíst si tohoto průvodce řešením problémů a zjistit jak jde problém vyřešit.

Informace o produktu

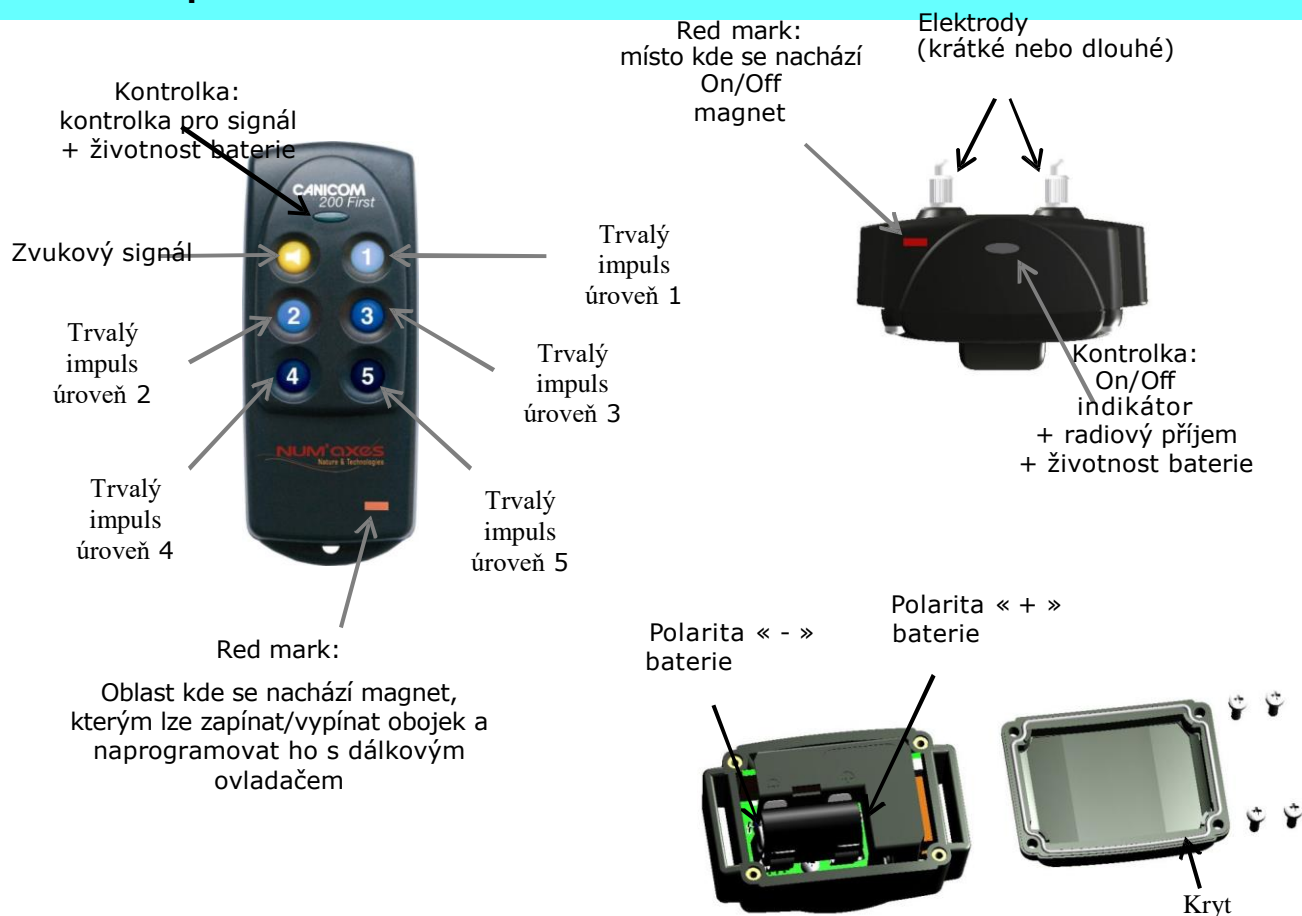

Kontrola stavu baterie dálkového ovladače.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, pozorujte kontrolku umístěnou na přední straně dálkového ovladače. V případě, že bliká zeleně 3 krát při stisknutí tlačítka, baterie je slabá.

Vyměňte slabou baterii za novou stejného typu (lithium-3-V CR2430) věnujte pozornost polaritě vyznačené na krytu baterie.

Po vložení nové baterie, zkontrolujte dálkový ovladač stisknutím tlačítka:

- Pokud zelená kontrolka umístěná na přední straně bliká, je baterie správně vložena.
- Pokud indikátor nesvítí, vyjměte baterii a zkontrolujte polaritu než baterii znovu vložíte.

Výkon (rádio rozsah) dálkového ovládání se může zhoršit pokud je baterie slabá/vybitá.

NUM'AXES doporučuje používat stený typ baterií, jaký byl dodán s Vaším nově zakoupeným přístrojem. Jiné značky baterií nemusejí být úplně kompatibilní s Vaším zařízením.

Vhodné baterie můžete zakoupit u NUM'AXES nebo Vašeho distributora.

Kontrola stavu baterie obojku.

Pro kontrolu stavu baterie, sledujte On/Off kontrolku umístěnou na přední straně obojku:

- dostatečně nabitá baterie: pomalu bliká zeleně
- slabá baterie: rychle bliká červeně

Vyměňte slabou baterii za novou stejného typu (lithium-3-V CR2) věnujte pozornost polaritě vyznačené na krytu baterie.


Při vkládání baterie, se ozve zvukový signál indikující správnou instalaci baterie. Pokud neuslyšíte žádné pípnutí po vložení baterie, okamžitě ji vyjměte. Zkontrolujte polaritu než ji znovu uložíte.

NUM'AXES doporučuje používat stený typ baterií, jaký byl dodán s Vaším nově zakoupeným přístrojem. Jiné značky baterií nemusejí být úplně kompatibilní s Vaším zařízením.

Vhodné baterie můžete zakoupit u NUM'AXES nebo Vašeho distributora


Zkontrolujte zda-li produkt správně funguje.

Zkontrolovat jestli Váš produkt funguje můžete kdykoliv, stačí učinit následovně:


- Před tím, než tak uděláte ujistěte se, že je přijímací obojek vypnutý (kontrolka nesvítí).
- K oběma elektrodám připojte vývody testovací výbojky (povolte elektrody, vložte pod ně drátky výbojky a opět přitáhněte).
- Zapněte obojek a ovladač.
- Stiskem tlačítek 1, 2, 3,4 nebo 5, bude výbojka svítit více nebo méně podle nastavené úrovně.
- Při stisku , musí obojek vydat pípnutí zvuk.
- Před tím, než odpojíte testovací výbojku, ujistěte se, že je obojek vypnutý (kontrolka nesvítí).

Obnovení kódování mezi dálkovým ovladačem a přijímacím obojkem.

Radiové kódování umožňuje vysílači (dálk. ovladač) pracovat s přijímačem (obojek). Pro obnovení kódování mezi těmito dvěma zařízeními, pokračujte takto:

- Dálkový ovladač musí být připraven k použití (baterie na místě).
- **Přijímací obojek musí být vypnutý** (kontrolka nesvítí).
- Přiložte ovladač k obojku tak, aby červené značky (red mark) byly spolu v kontaktu a držte po dobu **6 vteřin** (obrázek dole). Kontrolka na obojku svítí zeleně poté začne blikat červeně.
- Odložte ovladač od obojku.
- Stisknutím  na ovladači. Uslyšíte pípnutí; to znamená, že obojek je synchronizován s ovladačem.


Obojek může být překódován neomezeně, buď stejným ovladačem, nebo jiným z řady CANICOM.

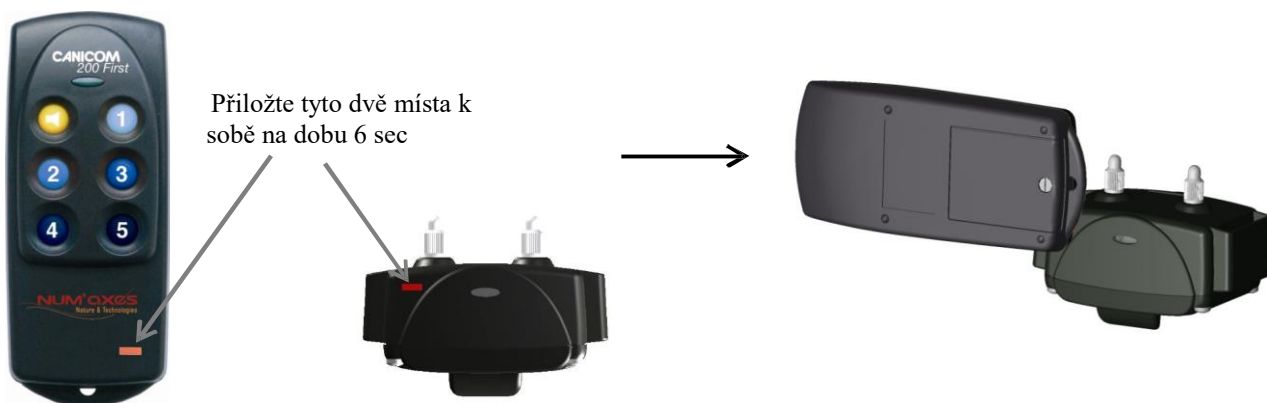

Re-inicializace obojku (reset).

Při restartu postupujte takto:

- Odšroubujte 4 šrouby z krytu na baterie a vyndejte baterii.
- Kovým nástrojem (př. nůžky), spojte dva konce podpory pro baterii na přibližně 2sec.
- Vložte baterii zpět (musíte slyšet jedno pípnutí, jako důkaz, že baterie je správně vložena).
- Zkontrolujte produkt neonovou výbojkou (viz. "Zkontrolujte zda-li produkt správně funguje").

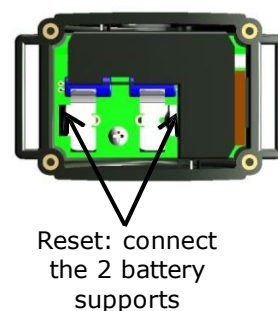

Kontrola usazení řemínku.

Řemínek by měl být upraven tak, aby elektrody přicházely přímo do styku s kůží psa za účelem zajištění dobrého přenosu impulsů.

- Pokud je řemínek příliš volný, obojek se pravděpodobně bude pohybovat a opakované tření může dráždit kůži Vašeho psa. Kromě toho nebude obojek řádně fungovat.
- Pokud je řemínek příliš těsný, pes bude mít potíže s dýcháním.

Řemínek je správně nastaven, když můžete vložit dva prsty mezi řemínek a krk svého psa.

Zkontrolujte zda-li používáte správnou délku elektrod.

Jsou dodávány dvě řady elektrod. Délka elektrod, musí být dostatečná, aby byl dobrý kontakt s kůží psa, který je nezbytný pro správné fungování výrobku.

Pokud máte dlouhosrstého psa a elektrody zabudované do obojku v továrně nejsou dostačující, vyměňte je za delší dodané s produktem.

Přiměřené ruční dotažení postačí. Nepoužívejte klíč k utažení nebo uvolnění elektrod; mohlo by to poškodit komponenty pod krytem.

Pokud je to nezbytné ostříhejte chlupy na krku psa.

Pravidelná údržba.

- Nepoužívejte těkavé látky, jako rozpouštědlo nebo benzen k čištění produktu. Použijte jemný hadřík navlhčený vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem.
- Řemínek můžete umýt mýdlovou vodou.
- V zájmu zachování vodotěsnosti doporučujeme výměnu těsnění obojku jednou ročně.
- Pokud nepoužíváte produkt 3 měsíců nebo déle, vyjměte baterii z obojku a dálkového ovladače.
- Nikdy nenechávejte vybitou baterii v obojku nebo v dálkovém ovladači.

V případě, že problém nelze opravit pomocí uvedených kroků, neváhejte kontaktovat NUM'AXES.

Při volání budete potřebovat tyto údaje:

- Model Vašeho produktu (př. CANICOM 200)
- sériové číslo (uvedeno na značce produktu)
- Váš produkt poblíž

NUM'AXES

ZAC des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
BP 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANCE

Monday - Friday: 9h-12h / 14h-18h

☎ **+33 (0)2 38 63 03 84**

Fax +33 (0)2 38 63 31 00

You can also contact us at
international@numaxes.com



www.numaxes.com