

Aetertek AT-919C



Használati útmutató Aetertek AT-919C

A csomag tartalma


- Vevőkészülék
- Adókészülék
- Hálózati adapter
- Nyakörv
- Tesztióda
- Elektródák
- Antenna

Bevezetés – A kiképző szett üzembe helyezése

1.lépés: Csatlakoztassa az antennát az adóhoz. Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően lett felszerelve.

2.lépés: Töltse fel az adót. A vezérlő piros LED diódája addig villog, amíg az adó teljesen fel nem töltődik.

3.lépés : Csatlakoztassa a hálózati adaptert a vevőkészülékhez. Töltés közben a piros LED világít. A vevő feltöltése után egy kék LED jelenik meg a piros LED mellett. A töltés körülbelül 2-3 órát vesz igénybe.

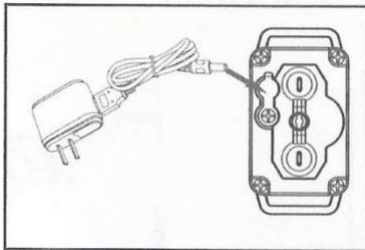

Tipp: Az első három töltésnél legalább 4 órán át töltse az adót és a vevőt.

4.lépés: A vevőkészülék Be/Kikapcsolása


A vevőkészüléken található körrel jelölt területet érintse az adókészüléken található körrel jelölt területhez (a kijelző felett) és tartsa egymás mellett körülbelül 3 másodpercig (lásd a képen). A vevő bekapcsolásakor a vevő rezeg, sípol és a piros LED kivilágít. Ismételje meg az eljárást a készülék kikapcsolásához. A vevő kikapcsolásakor a vevő rezeg, sípol és a piros és kék LED bevillan.

5.lépés: A vevő- és adókészülék párosítása

Húzza ki a töltőt, a piros LED világít és a vevő szinkronizálásra vár. Nyomja meg az adó bármelyik funkciógombját (egy értéket be kell állítani), a vevő rezeg, kétszer sípol, a piros és a kék LED bevillan és kialszik. Megtörtént az adó és vevő párosítása. Bekapcsolt és aktív állapotának ellenőrzéséhez a kék LED 10 másodpercenként egyszer villog.

6.lépés: Tesztelje a funkciógombokat (hangjelzés, impulzus, rezgés)

Nyomja meg a rezgés és a hang szimbólum gombjait. A vevő rezeg és sípol. Az impulzusok teszteléséhez helyezze a tesztdiódát az elektródákra, majd nyomja meg az impulzus gombot. A tesztdióda rövid ideig villog.

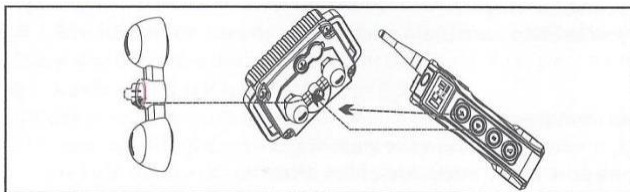

7.lépés: Az impulzusok erejének beállítása

Az adókészülék jobb oldalán található két gomb segítségével csökkenthető vagy növelhető az impulzusok ereje.

Megjegyzés: Az egyes funkciógombok hosszabb ideig történő megnyomásával, folyamatos hangjelzés, rezgés és impulzus adagolható.

8.lépés: A kutya kiválasztása (1. kutya, 2. kutya, 00 kutya)

A kutya szimbólumot tartalmazó gomb megnyomásával kiválasztja, melyik vevőkészülék legyen aktív. Az 1-es kutya az első kutyát jelenti, a 2-es a második kutyát és a 00-as kutya jelenti, hogy mindkét kutya vevőkészüléke aktív és egyszerre kapnak korrekciót. Amennyiben mindkét kutyát külön szeretné kiképezni, akkor a 00-as kutyát a párosítás előtt nem szabad beállítani az adókészüléken.

9. lépés: Világító/fény funkció

A fény funkció gombja megtalálható az adó hátoldalán. A fény be- / kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot három másodpercig.



Automatikus ugatásgátló funkció: a fény funkció gomb

rövid megnyomása   aktiválja/deaktiválja ezt a funkciót.

Használati tippek

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.

- A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

Biztonság



- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Amennyiben hibásan működik a készülék

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

JÓTÁLLÁS



A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36 30 337 5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu