


Használati útmutató Petrainer PET998D

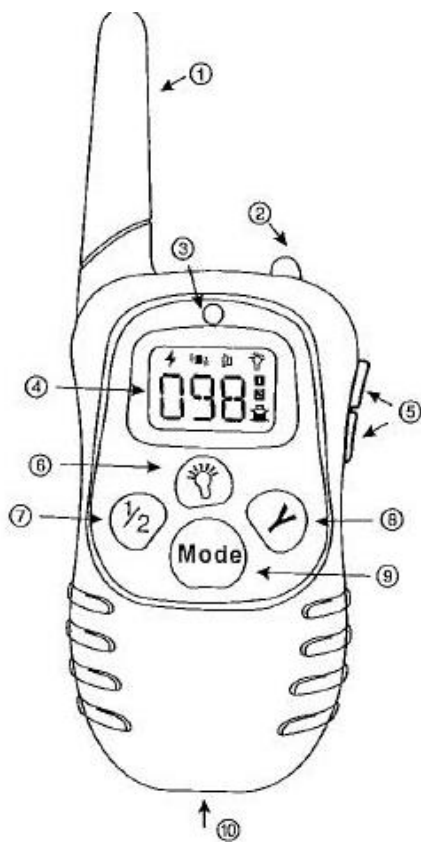

1. Antenna
2. LED lámpa
3. LED dióda
4. LCD kijelző
5. Fel/Le
6. Megvilágítás
7. Kutya kiválasztása
8. Korrekció gomb
9. Üzem mód választás
10. Elemfedél

Funkciók

1. állítható rezgés korrekció
2. 100 szintű impulzus korrekció
3. hangjelzés korrekció
4. vevőkészülék kontroll diódája
5. lámpa az adókészüléken

6. Az erősség az adókészülék oldalgombjai segítségével állítható
7. A készülék alkalmas 2 kutya egyidejű képzésére

Energiamegtakarítás

1. A vevőkészülék 4 perc elteltével automatikusan kikapcsol - tétlenség esetén.
2. Bármilyen aktivitás készenléti üzemmódba kapcsolja a nyakörvet.
3. Az adókészülék 20 másodperc elteltével szintén készenléti üzemmódba kapcsol és amennyiben nem következik be semmilyen aktivitás, 2 perc elteltével teljesen kikapcsol.

Az adókészülék előkészítése és feltöltése

1. Az adó hátoldaláról távolítsa el az elemfedelelet.
2. Helyezze be a készülékbe a 2 db 4LR44 6V típusú elemet.
3. Zárja vissza az elemfedelelet.

Az akkumulátor lemerülése: Az LCD kijelző jobb alsó sarkában megjelenik az akkumulátor jele.

Hogyan kell az adókészüléket használni

1. Az adókészüléket a MODE gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával kapcsolja be.
2. A MODE gomb ismételt megnyomásával kiválasztja a szükséges korrekciót – a kijelzőn változnak az ikonok.
3. A készülék oldalán lévő gombokkal beállítja az erősséget.

4. Az ½ gomb segítségével kiválasztja a kutyát (2 nyakörv használata esetén).
5. Az „Y” gomb megnyomásával aktiválja a kiválasztott funkciót és korrekciót indít.
6. Amennyiben az adókészülék teljesen kikapcsol, a MODE gombbal újra bekapcsolható.

A vevőkészülék előkészítése és feltöltése

1. A vevő hátoldaláról távolítsa el az elemfedelelet.
2. Helyezze be a készülékbe a 2 db AAA 1,5V típusú elemet.
3. Zárja vissza az elemfedelelet.

Elemcsere esetén szükséges lecsavarni az elektródákat!

Az alacsony energiaszintet villogó piros dióda jelzi a készüléken.

Az adókészülék párosítása a vevőkészülékkel

1. Kapcsolja be az adókészüléket és válasszon csatornát – 1 vagy 2
2. Helyezze az elemeket a vevőkészülékbe. A vevőkészülék sípol.
3. Nyomja meg a távvezérlő „Y” gombját. A vevőkészülék ismét sípol. Sikeres a párosítás.

Használati tippek

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni

fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.

- A készüléket nem javasolt agresszív kutyaánál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

Biztonság

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Amennyiben hibásan működik a készülék

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0“-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje.

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutya nem reagál a korrekciókra

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó

honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36-30-337-5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu

Frekvencia: 433,825MHz