

NUM'axes

CANICOM 800



HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, az elektronikus kiképző nyakörv használata előtt, figyelmesen olvassa el az alábbi kézikönyvet.

KEZDJÜK

- A nyakörv használata előtt javasoljuk, hogy a kutyát ellenőriztesse állatorvossal, hogy megbizonyosodjon arról, alkalmas-e elektromos nyakörv viselésére.
- Ne használja a nyakörvet olyan kutyáknál, akik nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepszia) vagy viselkedési problémákkal küzdenek - agresszív kutyák.
- Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési pontok (elektródák) irritálhatják az állat bőrét. Ha hasonló bőrirritáció lép fel, távolítsa el a nyakörvet mindaddig, amíg a bőrirritáció minden jele el nem tűnik.
- Ne hagyja a nyakörvet a kutyáján napi 8 óránál hosszabb ideig.
- A nyakörv használatát olyan 6 hónapos kölyökkutyáknál kezdheti el, akik már részt vettek az alapkiképzésen.
- Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdje és fokozatosan növelve, határozza meg azt a szintet, amelyre kutyája reagál.
- További tanácsért lépjen kapcsolatba professzionális kutyakiképzővel.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 vagy 2 vevőkészülék (típustól függően)
- adókészülék
- nyakörv
- 2 db CR2 3V elem
- tesztlámpa, hordósíj
- elektródák (érintkezési pontok)
- használati útmutató

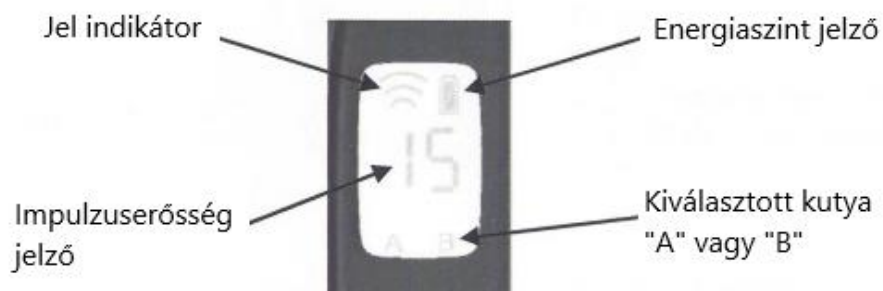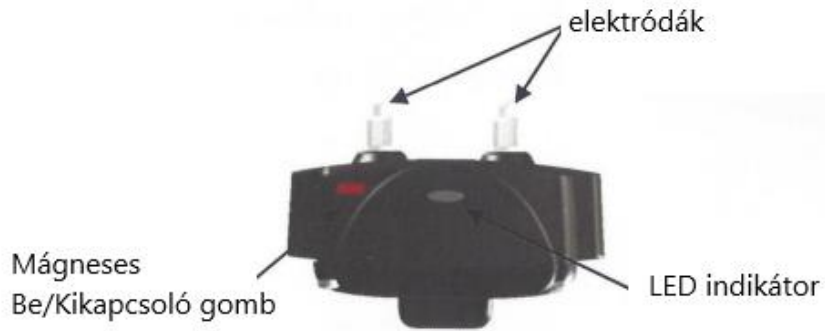

AZ ELEM BEHELYEZÉSE A VEVŐBE

- Csavarhúzóval csavarja ki a vevő hátoldalán található 4 csavart.
- Helyezze be az elemet (3 voltos lítium CR 2), ügyelve az elemtartó fedelén jelzett polaritásra.
- Egy sípoló hang jelzi, hogy az akkumulátor megfelelően lett behelyezve. Ha nem hall hangjelzést, próbálja újra, ellenőrizze a polaritást.
- A fedél felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően lett visszahelyezve.
- Csavarja vissza a 4 csavart.



AZ ADÓKÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA

A távirányító behelyezett elemmel érkezik.

Bekapcsolás: nyomja meg a távirányító oldalán található piros Be/Kikapcsoló gombot 1 másodpercig. A jelzés megjelenik az LCD képernyőn.

Kikapcsolás: nyomja meg a távirányító oldalán található piros Be/Kikapcsoló gombot 1 másodpercig. Az LCD képernyő kikapcsol.

A VEVŐ (NYAKÖRV) BE/KIKAPCSOLÁSA

A távirányítóban található mágnes lehetővé teszi a CANICOM vevőkészülék (nyakörv) be- és kikapcsolását.

Bekapcsolás: helyezze a távirányítót a vevőkészülék közvetlen közelébe úgy, hogy a távirányító mágnes jelző pontja érintkezzen a vevő mágnes jelző pontjával, tartsa egymás mellett 1 másodpercig. A vevőn lévő jelzőfény zölden villog, ami azt jelenti, hogy a CANICOM nyakörv BE lett kapcsolva.

Kikapcsolás: helyezze a távirányítót a vevőkészülék közvetlen közelébe úgy, hogy a távirányító mágnes jelző pontja érintkezzen a vevő mágnes jelző pontjával, tartsa egymás mellett 1 másodpercig. A vevő jelzőfénye zöldről pirosra vált, majd kialszik: a CANICOM nyakörv KI van kapcsolva.



NYAKÖRV PÁROSÍTÁSA A VEVŐVEL

Minden távirányítónak egyedi rádiókódja van. A távirányító rádiós kódolása a vevőkészülék segítségével lehetővé teszi az egységek együttműködését.

FONTOS: párosítás előtt győződjön meg arról, hogy sem a CANICOM 800, sem egyéb NUM'AXES terméket nem használ más a közelben. Az adókészülék észlelheti, ha valaki a közelben más készüléket párosít.

PÁROSÍTÁSI FOLYAMAT

FIGYELEM: ha két nyakörvvel rendelkezik, akkor azokat egyenként kell kódolni.

1. Aktiválja a távirányítót a távirányító oldalán található piros Be/Kikapcsoló gomb megnyomásával és lenyomva tartásával (1 másodpercig).
2. Az A vagy B gomb megnyomásával válassza ki a csatornát, amelyre kódolni szeretné a nyakörvet (az LCD képernyőn az A vagy B betű jelenik meg).
3. A vevő kikapcsolt állapotában (a jelzőfény nem világít), helyezze egymás mellé a mágneses pontokat és tartsa egymás mellett 6 másodpercig. A nyakörv vevőjének LED diódája zölden világít, majd pirosan villog.
4. Vigye távolabb a távirányítót a vevőtől (legalább 30 cm-re egymástól) és nyomja meg a távirányító oldalán található hangjelzés gombot. A vevő hangjelzést ad; a párosítás befejeződött.

A CANICOM vevője korlátlanul párosítható, akár ugyanazzal a távirányítóval vagy más távirányítóval a CANICOM sorozatból.

Adókészülék kezelése

A CANICOM 800 távirányítót úgy tervezték, hogy egy vagy két CANICOM kiképző nyakörvvel működjön (a második nyakörv bármikor hozzáadható).

A kutya, B kutya

A nevelni kívánt kutya kiválasztásához nyomja meg a távirányító A vagy B gombját (a kijelzőn megjelenik az A vagy B betű, amely a kiválasztott nyakörvet jelzi).

Hangjelzés gomb

Ha megnyomja a távirányító gombját, a vevőkészülék sípol. Nincs időkorlát ennél a funkciónál: a nyakörv mindaddig sípol, amíg a gombot lenyomva tartja.

Ön dönti el, hogyan használja a hangjelzés funkciót, attól függően, hogy kutyáját hogyan kívánja képezni. A hangjelzés figyelmeztetheti kutyáját, ha engedetlen, vagy távolról felkelti a figyelmét.

„F“ gomb - Flash - Rövid impulzus

Az F gomb megnyomásával impulzust ad a kutyájának két elektródán keresztül, amelyek a nyakörvön találhatóak. A rövid impulzus kevesebb, mint egy másodpercig tart.

„C“ gomb - Continuous - Hosszú impulzus

A C gomb megnyomásával impulzust ad a kutyájának a nyakörvre helyezett két elektródán keresztül, mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja (de maximum 8 másodpercig).

Ha 8 másodpercnél tovább nyomja a C gombot, a nyakörv automatikusan, néhány másodpercre biztonsági üzemmódba kapcsol.

Booster

Ha megnyomja a B gombot, a kutya azonnal megállítható.

Kiválaszthatja azt az impulzus szintet, amellyel azonnali eredményt érhet el a kutyánál vészhelyzetekben. Ennek eredményeként nem kell többször megnyomnia az impulzus gombot és növelni azt.

Ha 8 másodpercnél tovább nyomja a B gombot, a nyakörv néhány másodpercre, automatikusan biztonsági üzemmódba kapcsol, mielőtt újra normálisan dolgozna.

Impulzusok erejének beállítása - booster

A kiválasztott impulzusszint eltérő lehet az A vagy B kutyánál

- Kapcsolja be a távirányítót a piros be-/kikapcsológomb 1 másodpercig tartó megnyomásával.
- Nyomja meg az A vagy B gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg az ingerlési szint villogni nem kezd az LCD képernyőn.
- Nyomja meg a + és - gombot az ingerlési szint beállításához.
- Nyomja meg az A vagy B gombot a kiválasztott ingerlési szint megerősítéséhez.

LCD kijelző

Az LCD kijelzőt körülbelül 6 másodpercre kivilágíthatja a piros Be/Kikapcsológomb rövid megnyomásával.

AZ ADÓKÉSZÜLÉK ELEMCSERÉJE

A távirányító teljesítménye (különösen a hatótávolsága) csökkenhet, ha gyenge az elem. Készüljön fel az elem cseréjére. Az elem töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez kapcsolja be a távirányítót és nézze meg az energiaszint jelzőt az LCD-képernyőn.

- Csavarja ki a csavart a távirányító hátulján és vegye le az elemtartó fedelét. Távolítsa el a régi elemet.
- Helyezze be az új elemet (3 V lítium CR2) ügyelve az elemtartó fedelén jelzett polaritásra.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét és rögzítse a csavarokat.
- Ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően működik-e.



A VEVŐKÉSZÜLÉK ELEMCSERÉJE

A vevőkészülék elemének ellenőrzéséhez kövesse a nyakörv elején található jelzőfényt:

- **Feltöltött elem:** a kontroll dióda lassan zölden villog
- **Lemerült elem:** a kontroll dióda gyorsan pirosan villog

Cserélje ki a régi elemet egy ugyanolyan típusú új elemre (3V CR2 lítium elem). Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően működik-e.

A NUM'AXES a termékhez mellékelt típusú és márkájú elemek használatát javasolja. Előfordulhat, hogy más márkájú elemekkel nem fog működni a készülék vagy nem lesz teljesen kompatibilis az Ön termékével.

ELEKTRÓDÁK

A csomag rövid és hosszú elektródákat tartalmaz. Az elektródák hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelően érintkezzenek a kutya bőrével, ami lehetővé teszi a készülék megfelelő működését. Ha hosszú szőrű kutyája van és a nyakörvhöz rövid érintkezési pontok lettek rögzítve, cserélje ki a hosszú elektródákra. Óvatosan húzza meg őket kézzel (ne használjon szerszámot).

TESZTELÉS

Bármikor ellenőrizheti, hogy CANICOM 800 megfelelően működik-e.

- Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy az ellenőrizni kívánt vevő ki van kapcsolva (az ellenőrző LED nem világít).
- Ezt követően helyezze a neon tesztlámpát az elektródákra, amelyek a nyakörv vevőjén találhatók.
- Kapcsolja be a távirányítót és a vevőegységet.
- Válassza ki az ellenőrizni kívánt nyakörvet a távirányító A vagy B gomb megnyomásával.
- Nyomja meg az F vagy C gombot és állítsa be az impulzusok szintjét.
- A tesztlámpának világítania kell, ha minden megfelelően működik.

A NYAKÖRV HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A nyakörvet úgy kell beállítani, hogy az elektródák érintkezzenek a kutya bőrével.

- Ha a nyakörv túlságosan laza, a nyakörv valószínűleg elmozdul és az elektródák ismételt dörzsölése irritálhatja a kutya bőrét.

Ezenkívül a vevő nem fog megfelelően működni.

- Ha a nyakörv túlságosan szoros, a kutya nehezen lélegezhet. A nyakörv akkor van megfelelően beállítva, ha két ujját be tudja dugni a nyakörv és a kutya nyaka közé.

- Ne hagyja a nyakörvet ugyanazon a helyen hosszú ideig (azaz 3 óránál tovább), mert ez irritációt okozhat. Ha kutyájának huzamosabb ideig viselnie kell a nyakörvet, rendszeresen változtassa a vevő helyzetét.

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu