

GARMIN.

Sport PRO™



Használati Útmutató

Bevezetés

FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat.

A Sport PRO rendszer beállítása

A készülék használata előtt, fontos a megfelelő beállítások elvégzése.

1. Csatlakoztassa a vevőkészüléket a nyakörvhöz (lásd – A készülék csatlakoztatása a nyakörvhöz)
2. Töltse fel az adókészüléket (lásd – Az adó feltöltés)
3. Töltse fel a vevőkészüléket (lásd – A vevő feltöltés)
4. Kapcsolja be mindkét készüléket
5. Amennyiben szükség van rá, párosítsa az adót a vevőkészülékkel (lásd – A készülék párosítása)

A készülék áttekintése

Adókészülék Sport PRO



1	Átkapcsolás az egyes nyakörvek között
2	Az intenzitás szintje
3	Folyamatos impulzus, BarkLimiter bekapcsolása
4	Azonnali impulzus, BarkLimiter kikapcsolása
5	Rezgés funkció, Fényjelzés bekapcsolása
6	Hangjelzés, Fényjelzés kikapcsolása

Vevőkészülék



1	Bekapcsológomb
2	LED dióda
3	Fényjelzés
4	Elektródák
5	Újratöltés

A készülék csatlakoztatása a nyakörvhöz

1. A nyakörv szabad végét (1) húzza át a vevőkészülék 2-es számmal jelzett nyílásán.



2. A nyakörv áthúzását folytassa a vevőkészülék elülső oldalán található nyílásokon keresztül (3).
3. Végül húzza át a vevőkészülék utolsó, oldalsó nyílásán (4).

Az adó feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket. Normális állapot, amennyiben az akkumulátor 7 – 10 heten belül lemerül ha a készülék nincs használatban. A készülék teljes feltöltési ideje körülbelül 2 óra.

Megjegyzés: A készülék nem töltődik fel, ha a külső hőmérséklet 0 - 40 °C kívül van.

1. Nyissa fel a gumisapkát (1.)



2. Csatlakoztassa a töltőkábel kis végét a készülék mini-USB (2.)
3. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a megfelelő áramforráshoz. A töltéskor az állapotjelző LED pirosan világít.
4. Miután az állapotjelző LED zöldre vált, a készülék fel van töltve.

A vevő feltöltése

Figyelem

A korrózió elkerülése érdekében, a töltő csatlakoztatása előtt szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező területet.

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket. Normális állapot, amennyiben az akkumulátor 7 – 10 heten belül lemerül ha a készülék nincs használatban. A készülék teljes feltöltési ideje körülbelül 2 óra.

Megjegyzés: A készülék nem töltődik fel, ha a külső hőmérséklet 0 - 40 °C kívül van.

1. Csatlakoztassa a töltőcsapot (1) az eszközhöz (2).



2. Csatlakoztassa a töltőkábelt az áramforráshoz. A töltéskor a LED pirosan világít.
3. Miután az állapotjelző LED zöldre vált, a készülék fel van töltve.

A vevőkészülék bekapcsolása

1. Tartsa lenyomva a készülék bekapcsoló gombját, amíg a LED jelzőfénye zöldre nem vált és a nyakörv sípoló hangjelzéssel vált át képzési módra.
2. Tartsa lenyomva a készülék bekapcsológombját, amíg a LED kékre nem vált - átkapcsolás a BarkLimiter™ -re (ugatásgátló).
3. A párosítási mód bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg sárgára nem vált.

A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg pirosra nem vált
- Engedje el a gombot, a készülék hangjelzést ad a kikapcsolás megerősítésére.

Megjegyzés: Ha a készülék ki van kapcsolva a BarkLimiter™ üzemmódban, a LED-jelző villogni kezd a kikapcsolás előtt.

A nyakörv készüléke

Egyetlen adókészülékhez, egyszerre akár 3 vevőegységet is használhat.

Használat előtt az összes vevőegységet párosítani kell az adókészülékkel. Párosítás során az adókészüléken mindegyik vevőegység más színnel lesz jelölve.

A vevőkészülék párosítása az adókészülékkel

Megjegyzés: Ha a vezérlőeszköz és a nyakörv eszköze ugyanabban a csomagban volt, akkor már a párosítás gyárilag megtörtént.

1. Az adókészüléken válassza ki a párosítani kívánt vevőkészüléket és állítsa a gombot a megfelelő helyzetbe (színek szerint).
2. Állítsa be a nyakörv intenzitását.
3. 5 másodpercig tartsa lenyomva az adókészülék bekapcsoló gombját, amíg a LED állapotjelző sárgára nem vált.

4. Nyomja meg a tréning gombot

Ha az eszköz nem sípol, a párosítás sikertelen volt.

Tipp: Ha a párosítás sikertelen, ellenőrizze az akkumulátort mindkét készülékben és válassza ki a nyakörv intenzitásának javasolt értékét.

A nyakörv tesztelése a kutyán.

Figyelem


Annak érdekében, hogy elkerülje az elektródák által okozható irritációt, napi rendszerességgel vegye le a kutyáról a nyakörvet (minimálisan 8 órára).

Ez az eszköz nem alkalmas emberi használatra. Ne tesztelje embern.

A hatékony képzéshez a nyakörvnek tökéletesen illeszkednie kell a kutya nyakához. Ha a nyakörv túl laza vagy helytelenül lett beállítva, a korrekciók következtelenek lehetnek. Ez hosszabb edzést vagy helytelen képzést eredményezhet.

1. Csatolja fel a nyakörvet a kutya nyakára. A LED állapotjelző diódák a kutya álla és az elektródák a kutya nyaka felé irányuljanak.
2. Ne húzza túl szorosra a nyakörvet, azonban fontos, hogy az elektródák érintkezzenek a kutya nyakának bőrével.

Megjegyzés: A nyakörvet nem szabad túl szorosra húzni és a kívánt eredmény elérése érdekében lazán sem hagyható. A nyakörv nem akadályozhatja a kutyát az evésben és ivásban. Folyamatosan ellenőrizze a kutya viselkedését és szükség szerint állítson a nyakörv feszességén.

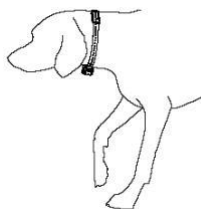

Figyelem: A készülék hatékony működéséhez az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével..

4. Amennyiben a nyakörv túl hosszú, szükség szerint rövidítse és távolítsa el a fölösleges részt.

Az elektródák kiválasztása és használata

A legjobb eredmény érdekében a kutya szőrhosszúsága alapján válassza ki az elektródákat.

1. Válassza ki a megfelelő elektródákat:
 - a. Hosszú szőrű kutyának a hosszú elektródákat
 - b. Rövidebb szőrű kutyának a rövid elektródákat
2. Csavarja az elektródákat a vevőkészülék érintkezési pontjaira
3. Rögzítse a mellékelt csavarkulccsal, de ne húzza túl szorosra.

Az egyes képzési gombok és üzemmódok

Azonnali stimuláció: A gomb megnyomásával azonnali rövid korrekciót alkalmaz, függetlenül attól, hogy mennyi ideig tartja lenyomva a gombot.

Folyamatos stimuláció: A gomb megnyomásával folyamatos korrekciót alkalmaz, mely mindaddig tart, amíg lenyomva tartja a gombot (maximálisan 8 másodpercig).

Hangjelzés: Stimuláció helyett hangjelzés figyelmezteti a kutyát. Használható pozitív vagy negatív figyelmeztetésként.

Rezgés: Stimuláció helyett rezgés figyelmezteti a kutyát. Mindaddig tart, amíg

lenyomva tartja a gombot (maximálisan 8 másodpercig).

LED állapotjelző dióda

Zöld, sárga vagy piros – villogás	Érzékelve lett a mozgás – Korrekció nem lett aktiválva.
Kék – villogás	Érzékelve lett az ugatás, aktiválva lett a korrekció.

A korrekciók erejének kiválasztása

1. Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre
2. Nyomja meg a korrekciót aktiváló gombot.
3. Figyelje a kutya reakcióit: fejmozgatás, fülmozgatás, stb.
4. Amennyiben semmilyen reakciót nem észlel, növelje a korrekciók erejét.
5. Ha a kutya fájdalmasan reagál a korrekcióra, pl. nyüszítés, ugatás, csökkentse a korrekciók erejét.

BarkLimiter – ugatásgátló üzemmód

BarkLimiter üzemmód aktiválása

A BarkLimiter funkció beállításához használhatja az adókészüléket. A nyakörv automata módra kapcsolható – a rezgések és beállított impulzusszint automatikusan növekszik.

1. Állítsa az üzemmódot AUX-ra
2. Válassza ki a BARKLIMITER funkciót
3. Ha a led dióda zölden villog, a következők közül választhat:
 - a. Rezgésekhez - VIBE
 - b. Korrekció beállítása
 - c. Auto üzemmód - BARKLIMITER ON

A kék LED dióda villogása jelzi, hogy a BarkLimiter funkció aktív.

BarkLimiter üzemmód kikapcsolása

1. Állítsa az üzemmódot AUX-ra
2. BarkLimiter OFF

