



Operating Guide
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all'uso
Gebruuchsanweisung
Brugervejledning

Drinkwell® Platinum Pet Fountain - 5 Litres

Fontaine pour animaux de compagnie - 5 Litres

Fontein voor huisdieren - 5 Liters

Fuente para Mascotas - 5 Litros

Fontana per animali domestici - 5 Litri

Haustierbrunnen - 5 Liter



Please read this entire guide before beginning

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Por favor, lea este manual completamente antes de empezar

Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare

Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn

400-1255-19

www.petsafe.net

1



DRINKWELL®
Platinum

U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636

WARRANTY

To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By registering, and keeping your receipt, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Centre we will be able to help you faster. Most importantly, PetSafe® will never give or sell your valuable information to anyone. Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.

For a full listing of our Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at www.petsafe.net.

Table of Contents

Warranty.....	2
Important Safety Instructions.....	3
Components.....	4
Features.....	4
Operating Instructions.....	5
Fountain Disassembly & Cleaning.....	7
Fountain Reassembly.....	8
Pump Maintenance.....	10
Fountain and Your Environment.....	11
Understanding the Drinkwell® Fountain Parts.....	12
Tips on Use.....	14
CE Compliance & Recycling Information.....	14
Manufacturer's Safety Instructions.....	15
Français.....	16
Nederlands.....	30
Español.....	44
Italiano.....	58
Deutsch.....	72



DRINKWELL®
Platinum

U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Instructions pertaining to: Risk of Fire, Electrical Shock, or Harm to Persons.

- 1) Read all the instructions before using the appliance.
- 2) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
- 3) Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- 4) Do not use outdoors. FOR INDOOR USE ONLY.
- 5) Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 6) Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Immediately call your country's Customer Care Centre for further instructions.
- 7) For a portable appliance - To reduce the risk of electrical shock, do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 8) Always unplug any appliance when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never pull on the cord to remove the adaptor from the wall outlet.


SAVE THESE INSTRUCTIONS




DRINKWELL®
Platinum

U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636

Components

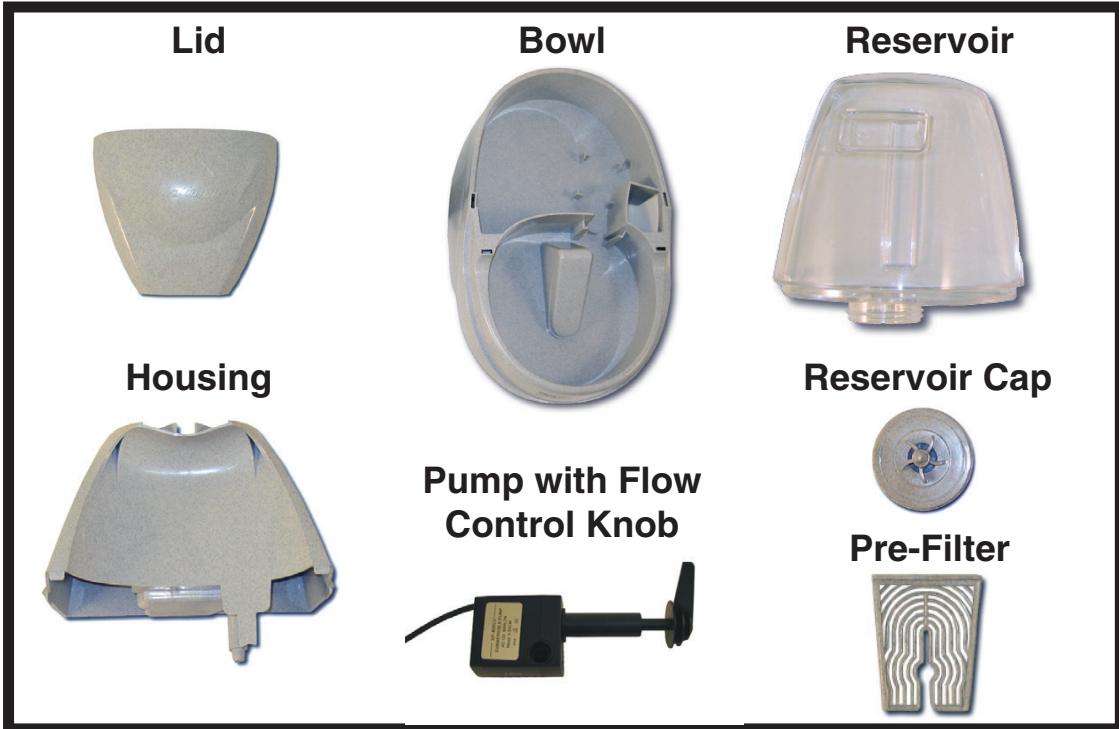

Features

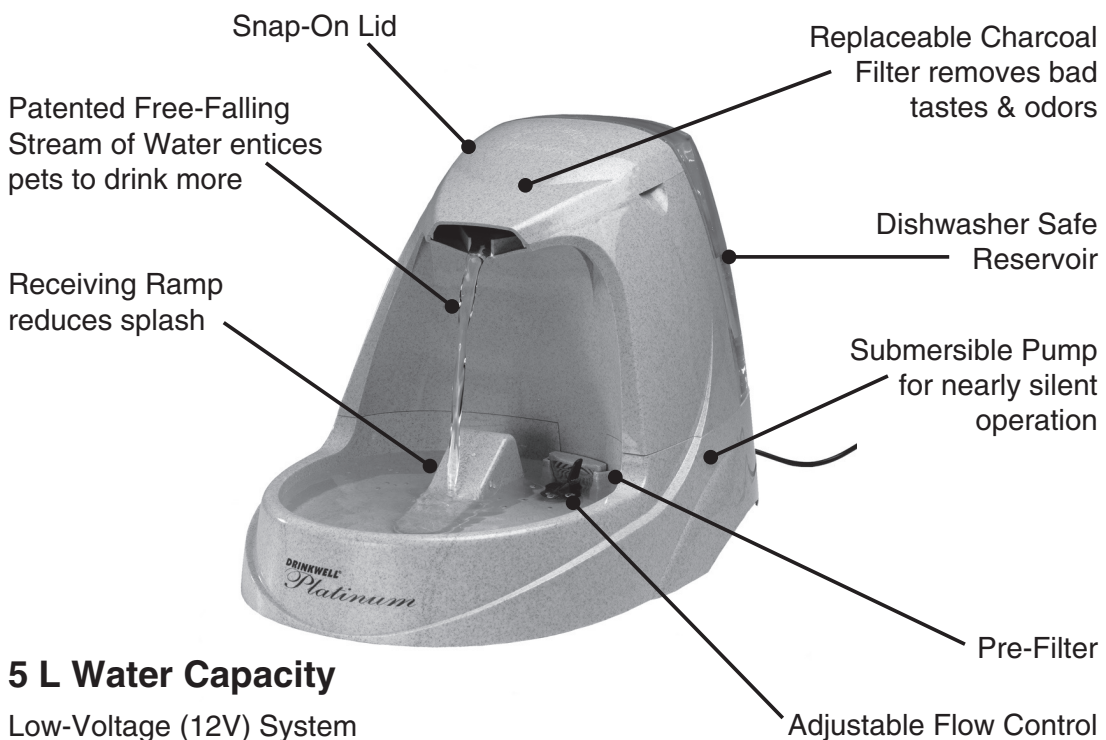

OPERATING INSTRUCTIONS

DO NOT RUN DRY - FOR INDOOR USE ONLY

Fountain will come fully assembled and ready for use.

- 1) As with any electrical device, check the electrical cord for any tears, or damage before use.
- 2) Make sure the inline plug is connected. (No silver showing)
- 3) Remove the housing cover (lid) by placing your index fingers into the inset grooves on either side of the lid. Lift up. Set the lid aside.
- 4) Lift up the reservoir and check to make sure the intake tube is properly inserted into the motor. (Fig. 1a &1b)

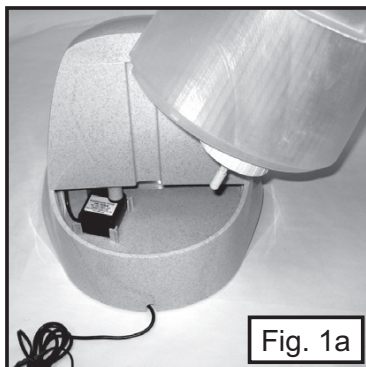


Fig. 1a

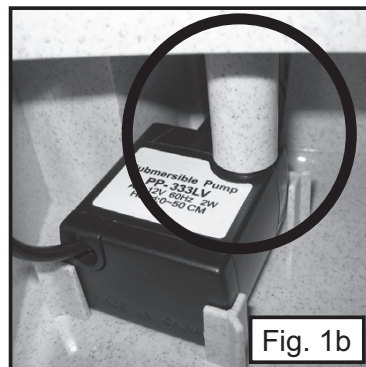


Fig. 1b

- 5) Insert the charcoal filter. The filter will fit into the two triangular slots in the center of the housing. The filter fits narrow side down and the black side faces the front of the fountain. The filter will slide easily into place.

NOTE: Rinse the filter thoroughly under cool water before placing into the housing. This will remove any loose charcoal dust, which is harmless. A small amount of charcoal dust may shed for the life of the filter. This is normal and not harmful to your pet. (Fig. 1c)



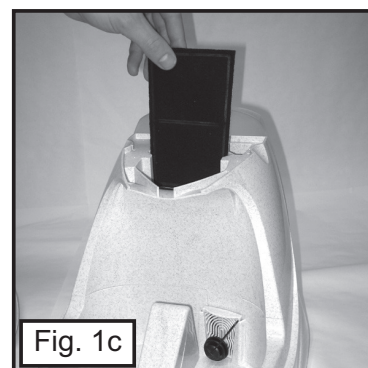



Fig. 1c

OPERATING INSTRUCTIONS

- 6) Place fountain in desired location. If placing on carpet, tile or wood flooring use a protective surface such as a towel or place mat to protect your floor from splashing or dripping from your pet.
- 7) Fill the fountain with water. This includes the bowl and the housing. This will prime the pump. Replace the lid and snap into place.
- 8) Remove the reservoir by lifting up and away from the fountain. Turn the reservoir upside down and remove the reservoir cap. Fill the reservoir with water and replace the cap. Holding the reservoir upside down and backwards to the fountain (Fig. 1d), quickly turn the reservoir right side up and slide into place (Fig. 1e). The water level will equalize to approximately 1.27 cm below the rim of the bowl.

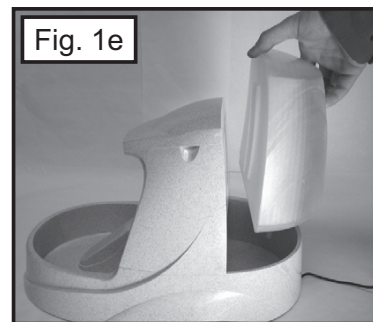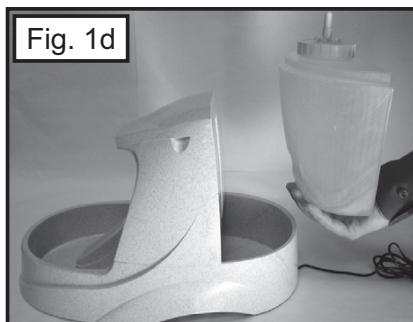

- 9) Before you plug in the fountain make sure the cord and your hands are dry. Plug the fountain in.
- 10) Set your desired flow rate with the flow control knob, located to the right of the splash ramp. In the 10 o'clock position for a smaller stream or in the 2 o'clock position for a strong stream. (Fig. 1f)

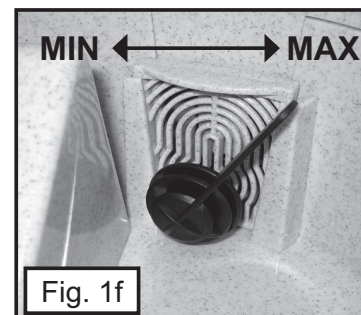

- 11) Add water as needed. Do not let the water level fall lower than the flow control knob or you may burn out the motor. Do not pick up a full fountain by the filter housing. Only use the handles located on the bottom of the bowl on either side of the fountain.

FOUNTAIN DISASSEMBLY & CLEANING

NOTE: Fountain must be cleaned to continue working normally.

FILTERS: Change every 2 to 4 weeks

- 1) Filters should be changed every two to four weeks. Replace filters more frequently when using the fountain for multiple pets or pets that produce a lot of saliva.
- 2) Filters are an added feature of the fountain. Their use is not required for normal operation.
- 3) Filters may be rinsed out when the fountain is cleaned. Do not wash with soapy water since you cannot remove all the soap residue.


FOUNTAIN: Clean once a week

- 1) Unplug the fountain, remove lid and remove the filter.

- 2) Remove the reservoir.




- 3) Empty the water out of the fountain.

- 4) Remove the pre-filter by gently pulling up on the top lip of the pre-filter and wash with soap and water. (Fig. 2a)

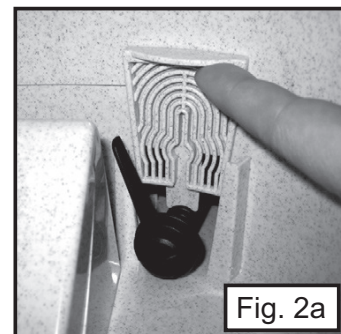



- 5) Remove the filter housing by gently pushing in on either side of the fountain where the curve meets the seam. Gently lift up. (Fig. 2b-d)

Note: You will notice the right side of the housing will offer some resistance as the water intake tube pulls away from the motor.

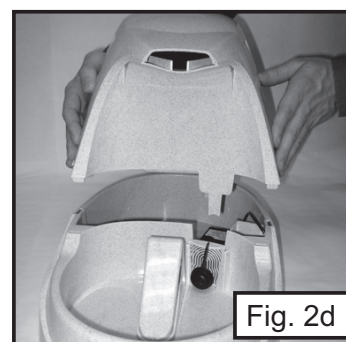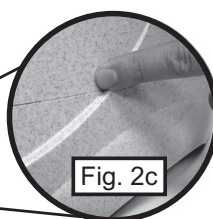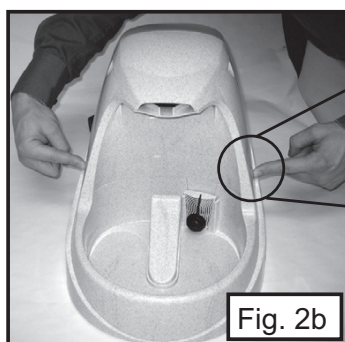

FOUNTAIN DISASSEMBLY & CLEANING



- 6) Next, remove the pump by disconnecting the inline plug (Fig. 2f), then lift it out of the fountain. Clean away any hair or food that may have accumulated around the flow control knob and the intake plate of the pump.

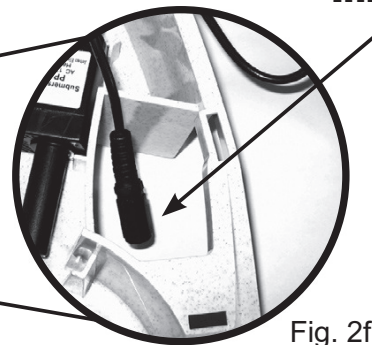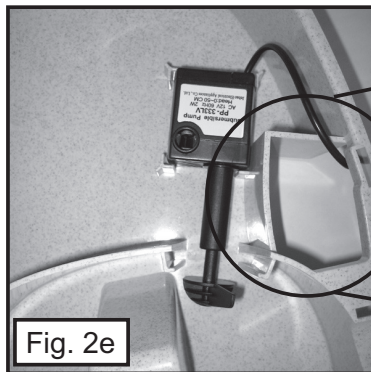

- 7) Clean the fountain parts with warm water and soap. You can also put the fountain in the dishwasher (not the pump). Remove the pump before placing in the dishwasher. It is recommended that you turn down the heat of the dishwasher if possible.
- 8) If you have troubles reaching certain spots or hard-to-reach corners, try using a cotton bud or purchase a Drinkwell® Cleaning Kit (3 Brush Kit).
- 9) Once the fountain is completely disassembled you will have 6 plastic parts.

FOUNTAIN REASSEMBLY



- 1) Replace the pump into its location in between the three posts on the right side of the fountain. Gently push down to engage the suction cups. (Fig. 3a & 3b)

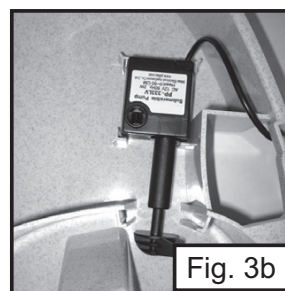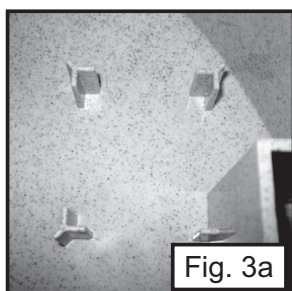


FOUNTAIN REASSEMBLY

- 2) Thread the plug through the opening next to the pump. Under the arch you can tuck the cord into “cord channels” (Fig. 3c), then move the cord along the back of the fountain to the “cord pass-through.” (Fig. 3d) Use this pass-through to keep the cord from showing.


Cord Pass-Through

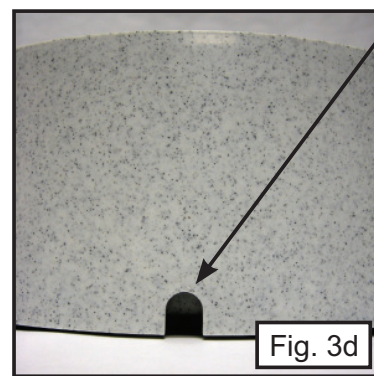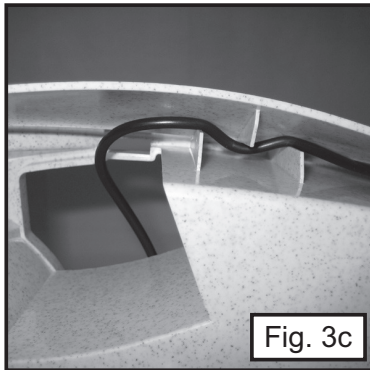

- 3) Line up the filter housing unit over the pump and then the bowl. You will want to line up the intake tube to fit directly into the pump. Once in place, gently push down, locking the housing into place. (Fig. 3e & 3f)

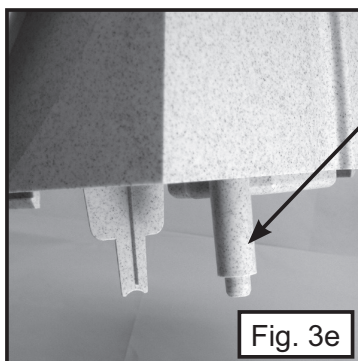


Intake Tube

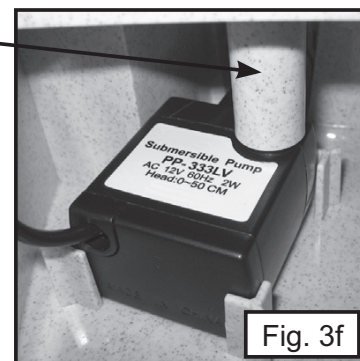

- 4) Replace the pre-filter over the flow control knob by sliding the narrow end in first. The lip on the top of the pre-filter should be facing the front of the fountain, push down to snap it into place. (Fig. 3g)


- 5) Replace the filter and the lid.
6) Replace the reservoir.

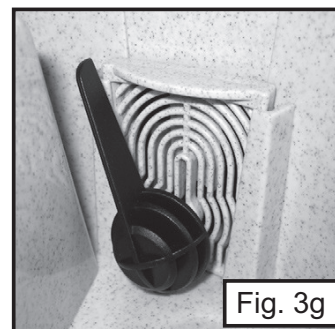

PUMP MAINTENANCE

**Cleaning the pump is essential to the longevity of the fountain, as well as the cleanliness of the water.
Clean the pump every 2 weeks.**

IMPORTANT: Warranty may be voided if the motor is not cleaned.

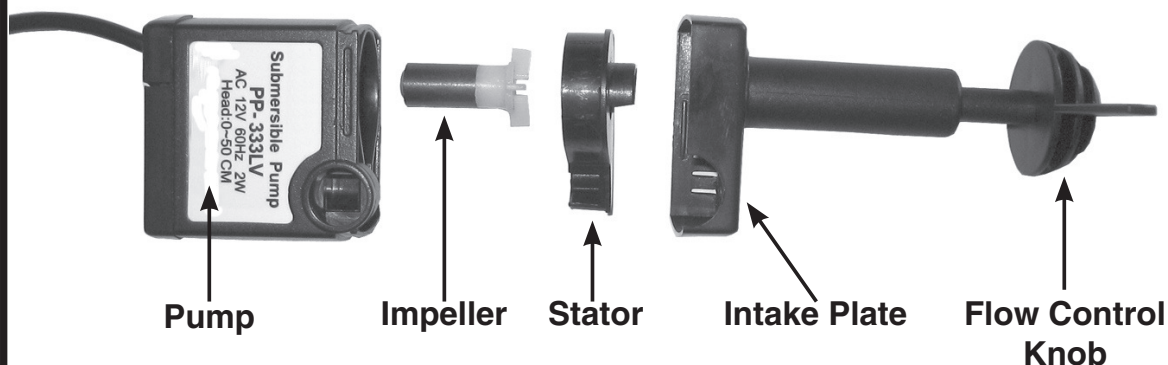

- 1) Remove the Pre-filter and Housing from the bowl.
- 2) Gently lift the pump out of its resting place. Suction cups on the bottom of the motor will hold it in place. A small amount of force may be necessary.
- 3) Once the pump is out of the fountain, with your thumb and forefinger, gently squeeze on either side of the intake plate, and pull off. It may be necessary to insert a fingernail into the seam of the intake plate to pry it off. (Fig. 4a-b)

Fig. 4a



Fig. 4b



- 4) Next, you will want to remove the stator by placing your finger nail under the small lip located on the narrow side of tear drop shaped stator and pull out. (Fig. 4c-d)

Fig. 4c

Stator
Pull-Tab



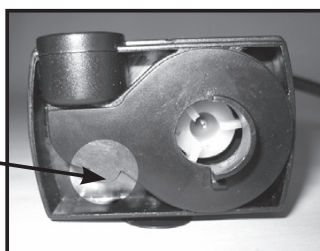


Fig. 4d

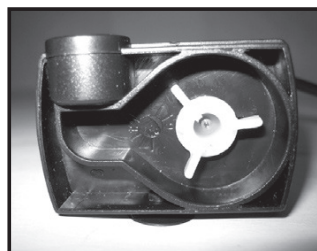

- 5) Once the stator is removed, you can also remove the impeller (3 white-bladed propeller) which is held in place magnetically. To remove the impeller, use a fingernail to get under a blade and lift out. (Fig. 4e)

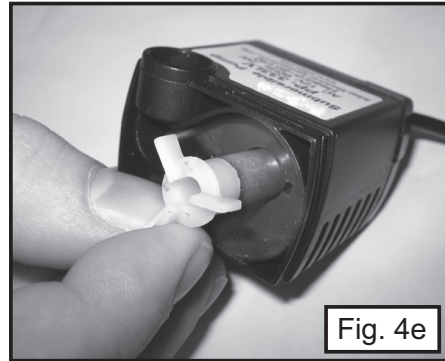

- 6) Once the motor is disassembled you can clean the parts with warm soapy water. Use a cotton bud or the Drinkwell® Cleaning Kit “Motor Brush” to get into the motor cavity and remove any build-up. For added disinfecting and hard water removal, clean the motor with white vinegar.
- 7) Once the parts are clean you can reassemble the motor for use.
- Replace the impeller
 - Replace the stator
 - Replace the intake plate with the flow control knob attached to it.

THE FOUNTAIN AND YOUR ENVIRONMENT

If you live in a humid environment and have problems with mold or algae, soak all of the parts in a diluted bleach solution for about 10 minutes after regular cleaning. Use a 10% bleach and 90% water solution. Pour some of the bleach solution down into the motor cavity too. This is an excellent way to disinfect the fountain. However, you must be sure to rinse all the parts thoroughly in only water to remove all the chlorine.

If you have “hard water” you may start to see white mineral deposits on or down inside the pump. This may eventually prevent the impeller from turning properly. To avoid having to replace the pump, please take the following steps:

- Clean the pump more frequently than you have in the past; or
- Clean the pump with a vinegar solution (20% White Vinegar and 80% Water) and let the solution soak for several minutes down inside the motor cavity; or
- Use bottled water instead of faucet water.

UNDERSTANDING THE DRINKWELL® PARTS



UNDERSTANDING THE DRINKWELL® PARTS

- 1) **Housing Cover:** the cover or lid snaps in place over the filter housing well, keeping pets out of the charcoal filter.
- 2) **Housing:** here the water is pumped up through the housing to cycle through the charcoal filter and out the spout to create a long five-inch waterfall into the bowl.
- 3) **Pre-filter:** a small intake grate that will catch large particles such as hair and kibble before they reach the filter. The pre-filter can be removed by pulling up on the lip at the top. To replace, slide back into place over the flow control knob and push down until it clamps around the knob.
- 4) **Bowl:** the Drinkwell® bowl is the foundation of the fountain. It features two handles on either side of the fountain as well as a “cord channel” to hide the cord from view.
- 5) **Flow Control Knob:** the black knob that attaches to the motor which will adjust the rate of water flow. The pre-filter will snap around the neck of the flow control knob which will lock it into place. The knob is attached to the motor and can be removed by taking the motor apart (See section “Motor Maintenance”).
- 6) **Motor or Pump:** a small submersible aquarium pump that can be dismantled for cleaning. **THE PUMP IS NOT DISHWASHER SAFE!** Remove pump from fountain before cleaning (See “Motor Maintenance”) The pump cord also features a removable inline plug for easy attachment.
- 7) **Reservoir:** the extra capacity reservoir holds over a half gallon of water. The reservoir cap will help to minimize spills when you refill the reservoir.

TIPS ON USE

- When being introduced to the Drinkwell® Pet Fountain, your pet may be cautious of this new and unusual object. After beginning operation of your fountain, simply allow your pet to adjust at his or her own pace. Some pets may take several days or longer to begin use, while others will start right away.
- Your pet may prefer that the fountain be placed away from their normal feeding area. Try placing it in another location, such as a different area of the kitchen or in a bathroom or utility room.
- Add ice cubes to the bowl for refreshing, ice-cold running water!

CE COMPLIANCE & RECYCLING



This equipment complies with the EMC and Low Voltage Directives. Unauthorized changes or modifications to the product that are not approved by Radio Systems® Corporation may violate EU regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and will void the warranty.

The Declaration of Conformity can be found at:
http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php



Important Recycling Advice

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information.

MANUFACTURER'S SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) It is not recommended that any appliance be left running unattended for a prolonged period of time as the water may get consumed or evaporate and cause the motor to run dry.
- 2) Do not allow pets or children to chew on or swallow any parts. If you are concerned about the power cord, purchase a cord conduit (a hard plastic protector) at any hardware store.

3) Standard Safety Precautions

Do not attempt repairs on the motor yourself. Return it under the cover of the warranty.

If the plug of this device gets wet, turn off the electricity to that outlet. Do not attempt to unplug.

To avoid the possibility of the plug or outlet getting wet, the outlet should always be above the level of the fountain.

Examine this appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on the cord or plug.

Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or has been damaged.

If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used.

FOR INDOOR USE ONLY

- 4) Some animals have been known to be sensitive to plastic food and water containers. If your animal shows signs of an allergic reaction to the plastic, please discontinue use until you have consulted with your veterinarian.

The electrical use of this appliance is 2 watts.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

Always unplug any appliance when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never pull on an electrical cord to remove from the outlet.

Do not use appliance for anything other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not modify the unit.

Do not install or store appliance where it will be exposed to weather or temperatures below freezing.

Read and observe all important notices on the appliance and in the packaging.



DRINKWELL®
Platinum

U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636

DEUTSCH

GARANTIE

Um den größten Schutz für Ihre Garantie zu erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen auf www.petsafe.net. Wenn Sie registrieren und Ihre Quittung behalten, können Sie die volle Garantieleistung für das Produkt in Anspruch nehmen und sollten Sie die Kundenbetreuung je kontaktieren müssen, können wir Ihnen viel schneller helfen. Sehr wichtig! Von PetSafe® wird Ihre wertvolle Information nie an Dritte weitergegeben oder verkauft. Die komplette Gewährleistungsdetails finden Sie über www.petsafe.net.

Besuchen Sie unsere Webseite www.petsafe.net um die Telefonliste unseres Kundendienstes zu finden.

Inhoud

Garantie.....	72
Wichtige Sicherheitsanweisungen.....	73
Bestandteile.....	74
Funktionen.....	74
Betriebsanweisungen.....	75
Auseinanderbau und Reinigung des trinkbrunnens.....	77
Remontage ihres Drinkwell®.....	78
Wartung des motors.....	80
Der trinkbrunnen und ihre umgebung.....	81
Machen sie sich mit den Drinkwell-teilen vertraut.....	82
Tipps zum gebrauch.....	84
CE Einhaltung und Recycling.....	84
Sicherheitsanweisungen des Herstellers.....	85



DRINKWELL®
Platinum®

U.S. Patents No. 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636


WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

INSTRUKTIONEN BEZIEHEN SICH AUF; FEUERGEFAHR, ELEKTROSCHOCK ODER SCHÄDEN AN PERSONEN

- 1)** Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch des Geräts.
- 2)** Um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, ist eine enge Beaufsichtigung notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- 3)** Verwenden Sie nur Aufsätze, die durch den Hersteller empfohlen oder verkauft werden.
- 4)** Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. **NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN.**
- 5)** Entfernen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Um den Stecker zu entfernen, halten Sie den Stecker und nicht das Kabel.
- 6)** Bedienen Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn am Gerät Störungen vorliegen, es herunterfällt oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder zur elektrischen oder mechanischen Fehlerbehebung zum nächsten Servicefachhändler.
- 7)** Ziehen Sie den Stecker des Geräts immer heraus, wenn es nicht verwendet wird, wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen sowie vor dem Reinigen. Ziehen Sie nie am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- 8)** Für tragbares Gerät - Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, legen Sie das Gerät so ab, dass es nicht herunterfallen oder in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.

SPAREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Bestandteile

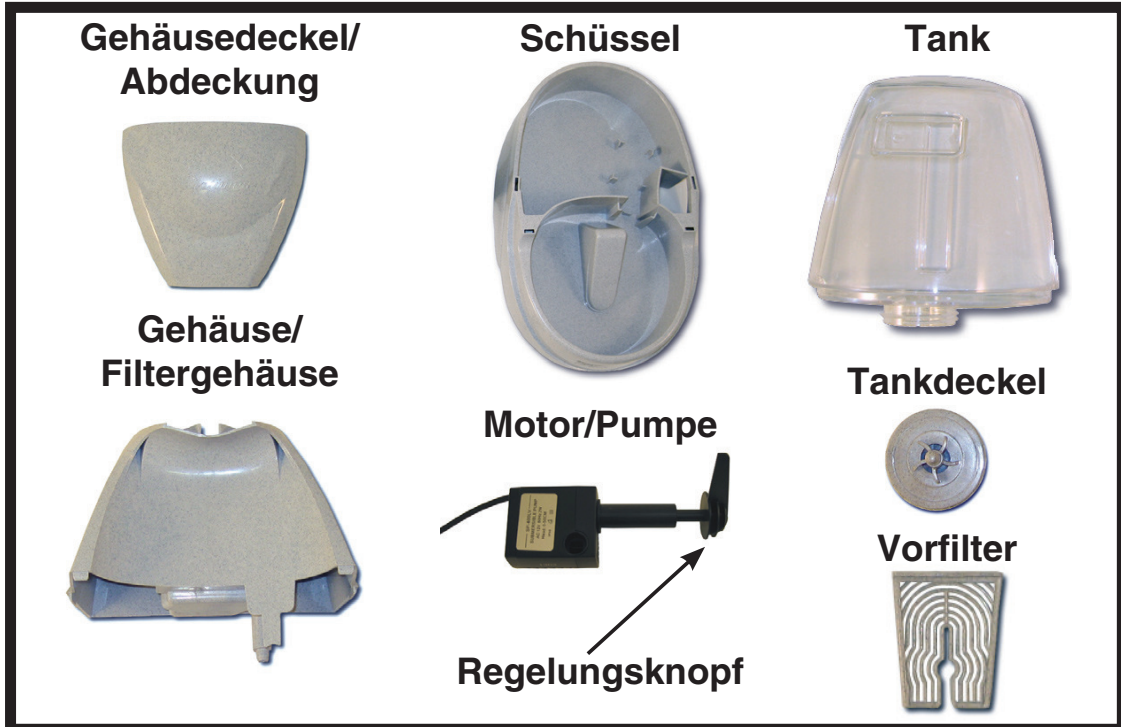

Funktionen

Klickverschluss zur Sicherung des Deckels

Frischer Wasserstrahl ermuntert Haustiere mehr zu trinken!

Wasserrutsche zur Vermeidung von Spritzern

Kapazität 5 Liter
12V Niederspannungssystem


Auswechselbarer Kohlefilter entfernt schlechte Geschmacks- und Geruchsstoffe

Wasserbehälter, der Geschirrspülmaschine gereinigt werden kann

Untertauchbare Pumpe ermöglicht beinahe geräuschlosen Betrieb

Vorfilter

Einstellbare Fließstärke

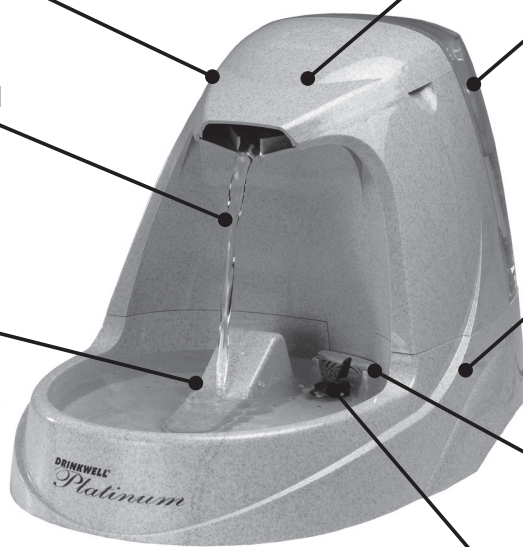

BETRIEBSANWEISUNGEN

NICHT TROCKENLAUFEN LASSEN NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

Ihr Trinkbrunnen wird in einem vollständig zusammengebauten Zustand und betriebsbereit geliefert.

- 1) Überprüfen Sie wie bei jedem anderen Elektrogerät das Elektrokabel vor Gebrauch auf Abnutzungen und Beschädigungen.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Inline-Stecker eingesteckt ist. (Es ist kein Silber zu sehen)
- 3) Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung (Deckel), indem Sie Ihre Zeigefinger auf die Einsatzrillen auf beiden Seiten des Deckels legen. Heben Sie den Deckel an und legen Sie ihn beiseite.
- 4) Heben Sie den Tank an und stellen Sie sicher, dass der Ansaugschlauch richtig in den Motor eingelegt wurde (Abb. 1a & 1b)

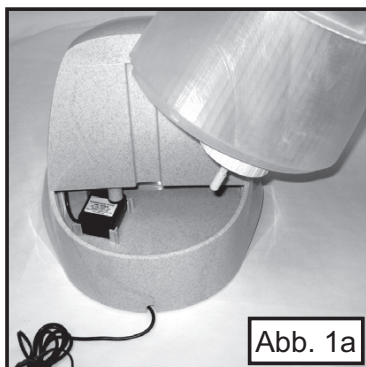


Abb. 1a

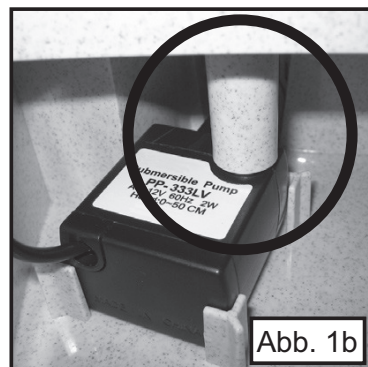


Abb. 1b

- 5) Legen Sie den Kohlefilter ein. Der Filter passt in die beiden dreieckigen Öffnungen in der Mitte des Gehäuses. Der Filter wird mit der eng zulaufenden Seite nach unten und mit der schwarzen Seite zur Vorderseite des Trinkbrunnens gerichtet eingelegt. Der Filter ist leicht einzuschieben.

Hinweis: Spülen Sie den Filter gründlich unter kaltem Wasser, bevor Sie ihn in das Gehäuse setzen. Damit wird sämtlicher loser Kohlestaub entfernt, der harmlos ist. Der Filter kann während seiner Verwendung eine kleine Menge Kohlestaub abgeben. Das ist normal und für Ihr Haustier ungefährlich.




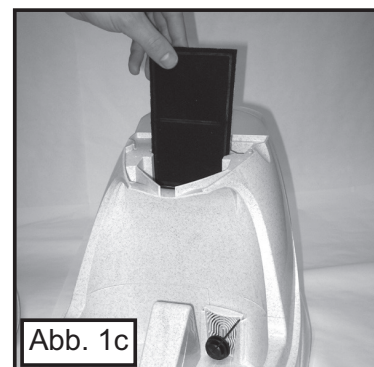


Abb. 1c

- 6) Stellen Sie den Trinkbrunnen am gewünschten Platz auf. Wenn Sie ihn auf dem Teppich, Fliesen- oder Parkettboden aufstellen, verwenden Sie eine Schutzoberfläche, wie ein Handtuch oder eine Tischmatte, um Ihren Boden vor Wasserspritzern oder Wassertropfen, verursacht durch Ihr Haustier, zu schützen.
- 7) Füllen Sie den Trinkbrunnen mit Wasser. Dies beinhaltet die Schüssel und das Filtergehäuse. Damit wird die Pumpe auf den Betrieb vorbereitet. Legen Sie den Deckel auf und lassen Sie ihn einrasten.
- 8) Entfernen Sie den Tank, indem Sie ihn anheben und vom Trinkbrunnen wegziehen. Drehen Sie den Tank nach oben und lösen Sie die Tankkappe. Füllen Sie den Tank mit Wasser und schrauben Sie die Kappe auf. Halten Sie den Tank mit dem Kopf nach unten und nach hinten zum Trinkbrunnen (Abb. 1d). Drehen Sie den Tank schnell mit der rechten Seite nach oben und schieben Sie ihn ein (Abb. 1e). Der Wasserstand wird sich auf ca. 1,3 cm unter dem Schüsselrand einpegeln.

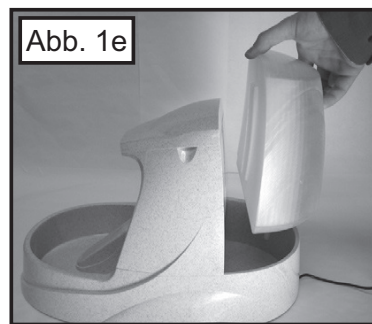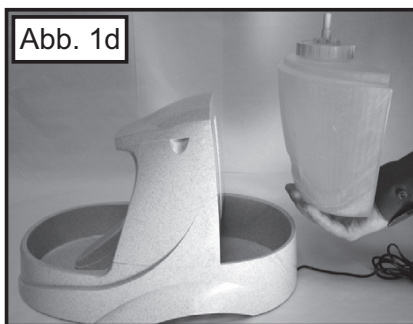

- 9) Bevor Sie das Kabel des Trinkbrunnens in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass das Kabel und Ihre Hände trocken sind. Stecken Sie das Kabel ein.
- 10) Stellen Sie Ihre gewünschte Zuflussmenge mit dem Regelungsknopf ein, der sich rechts vom Spritzschutz befindet. In 10-Uhr-Position ist der Fluss geringer, in der 2-Uhr-Position stärker (Abb. 1f).
- 11) Fügen Sie je nach Bedarf Wasser hinzu. Lassen Sie den Wasserstand nicht unter den Regelungsknopf für die Zuflussmenge fallen. Der Motor kann sonst durchbrennen. Heben Sie einen vollen Trinkbrunnen nicht am Gehäuse an. Verwenden Sie nur die Griffe, die sich unten an der Schüssel oder an beiden Seiten des Trinkbrunnens befinden.

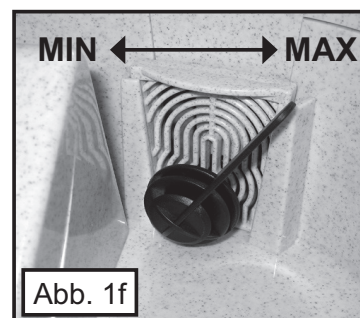

AUSEINANDERBAU & REINIGUNG DES TRINKBRUNNENS


Der Trinkbrunnen muss für einen fortlaufenden normalen Betrieb gereinigt werden!

FILTER:




- 1) Filter sollten aller zwei bis vier Wochen gewechselt werden. Wechseln Sie die Filter öfters, wenn der Trinkbrunnen für mehrere Haustiere oder für Haustiere verwendet wird, die viel Speichel produzieren.
- 2) Filter sind eine zusätzliche Funktion des Trinkbrunnens. Ihre Verwendung ist für den Normalbetrieb nicht erforderlich.
- 3) Filter können ausgespült werden, wenn der Trinkbrunnen gereinigt wird. Verwenden Sie kein Seifenwasser, da nicht alle Seifenrückstände entfernt werden können.

TRINKBRUNNEN:

- 1) Ziehen Sie das Elektrokabel aus der Steckdose heraus, decken Sie die Abdeckung auf und ziehen Sie den Filter heraus.
- 2) Entfernen Sie den Tank.
- 3) Entleeren Sie das Wasser des Trinkbrunnens.
- 4) Entfernen Sie den Vorfilter, indem Sie vorsichtig oben am Rand des Vorfilters ziehen und waschen Sie ihn mit Wasser und Seife. (Abb. 2a)
- 5) Entfernen Sie das Filtergehäuse, indem Sie vorsichtig auf eine der beiden Seiten des Trinkbrunnens drücken, wo der Bogen auf die Fuge auftrifft. Heben Sie es vorsichtig an. (Abb. 2b-d)

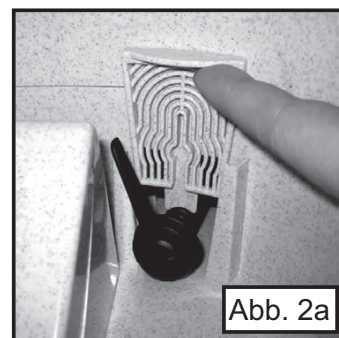

Hinweis: Sie werden merken, dass Sie auf der rechten Seite des Gehäuses auf mehr Widerstand stoßen, wenn der Wasseransaugschlauch vom Motor abgezogen wird.

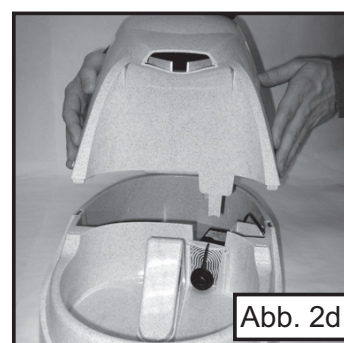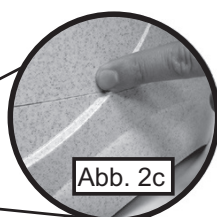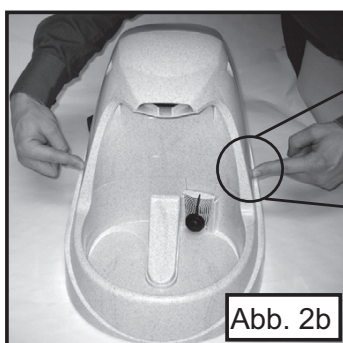

- 6) Sie können den Motor entfernen, wenn Sie den Inline-Stecker herausgezogen haben (Abb. 2f). Ziehen Sie ihn danach vom Trinkbrunnen ab. Entfernen Sie alle Haare oder Futterreste, die sich um den Regelknopf und der Ansaugplatte der Pumpe angesammelt haben.


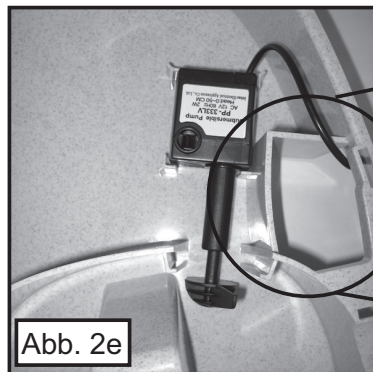


Abb. 2e

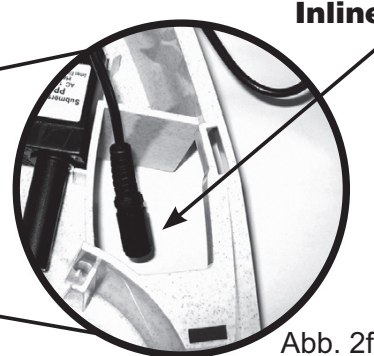

Inline-Stecker

Abb. 2f

- 7) Reinigen Sie die Teile des Trinkbrunnens mit warmem Wasser und Seife. Sie können den Trinkbrunnen auch in den obersten Spülkorb der Spülmaschine legen. Entfernen Sie vor dem Einlegen in die Spülmaschine den Motor des Trinkbrunnens. Es wird empfohlen, dass Sie die Temperatur des Wassers beim Geschirrspülen heruntersetzen, falls möglich.
- 8) Wenn Sie Probleme haben, einige Punkte oder schwer zugängliche Ecken zu erreichen, versuchen Sie die Verwendung eines Wattetupfers oder verwenden Sie das Drinkwell® Reinigungsset (das Set besteht aus 3 Bürsten).
- 9) Wenn der Trinkbrunnen vollständig auseinandergebaut wurde, sollten Ihnen 6 einzelne Plastikteile vorliegen (Siehe "Machen Sie sich mit den Drinkwell-Teilen vertraut").

REMONTAGE IHRES DRINKWELL®

- 1) Setzen Sie den Motor wieder an seinem Platz ein, zwischen den drei 2,5 cm langen Säulen auf der rechten Seite des Trinkbrunnens. Drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, um die Saugnäpfe einzurasten. (Abb. 3a-b)

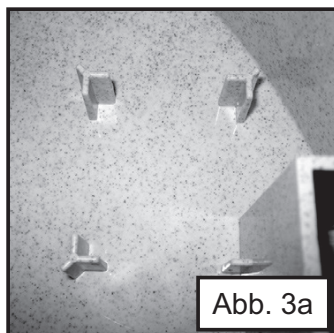


Abb. 3a


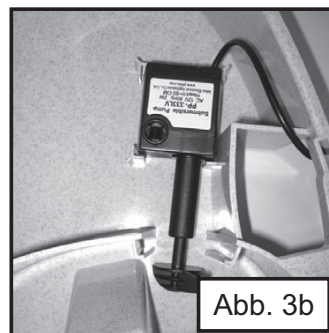



Abb. 3b

- 2) Ziehen Sie den Stecker durch die Öffnung neben dem Motor. Unter der Wölbung können Sie das Kabel in „Kabelführungen“ einlegen. Ziehen Sie das Kabel dann an der Rückseite des Trinkbrunnens zum Kabelausschnitt (Abb. 3d). Verwenden Sie diesen Durchlass, um das Kabel am Austritt zu hindern.

Kabelführungen


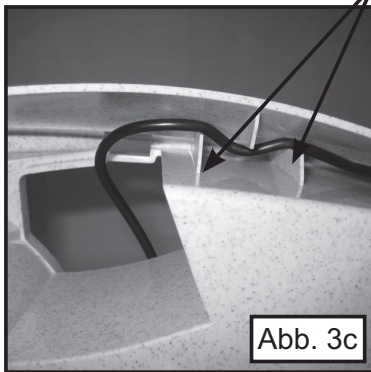


Kabeldurchlass

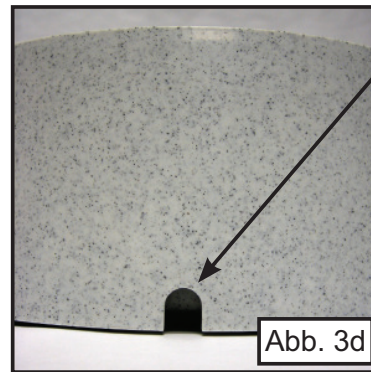


- 3) Richten Sie das Filtergehäuse über dem Motor und dann über der Schüssel aus. Sie sollten den Ansaugschlauch zur direkten Einpassung in den Motor ausrichten. Wenn er sich in Position befindet, drücken Sie ihn leicht nach unten und rasten Sie das Filtergehäuse ein. (Abb. 3e-f)

Ansaugschlauch

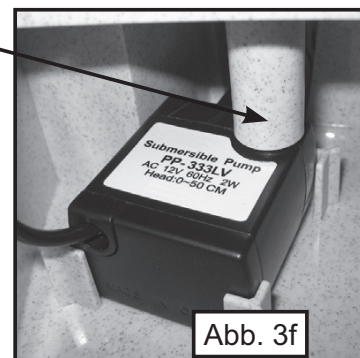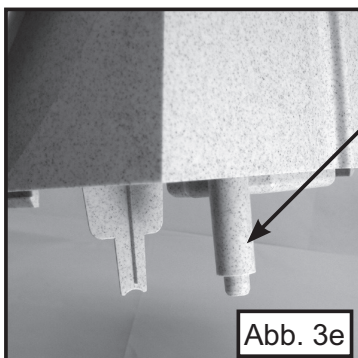

- 4) Setzen Sie den Vorfilter über dem Regelungsknopf wieder ein, indem Sie das enge Ende zuerst einschieben. Der Rand oben am Vorfilter zeigt zur Vorderseite des Trinkbrunnens. Drücken Sie ihn nach unten, bis er über dem Regelungsknopf einrastet.

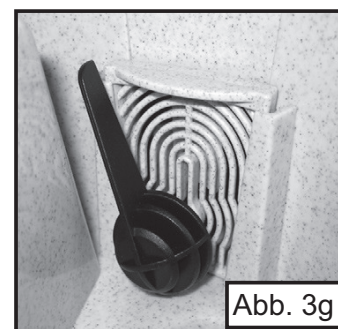


- 5) Setzen Sie den Filter und den Deckel wieder ein.

- 6) Setzen Sie den Tank wieder ein.

WARTUNG DES MOTORS

Die Reinigung des Motors ist wichtig, um die Langlebigkeit des Trinkbrunnens als auch die Sauberkeit des Wassers sicherzustellen

WICHTIG: Garantie kann ungültig werden, wenn der Motor nicht gereinigt wird.

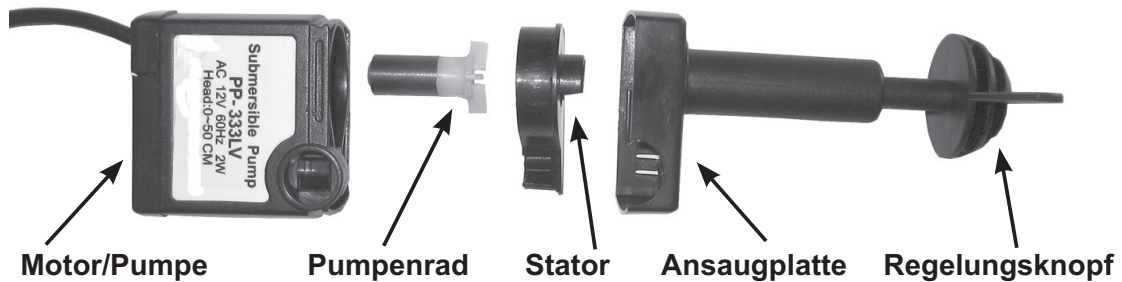

- 1) Entfernen Sie den Vorfilter und das Gehäuse von der Schüssel.
- 2) Heben Sie den Motor vorsichtig aus seiner Position. Die Saugnäpfe unten am Motor werden ihn in Position halten. Es ist möglicherweise etwas Kraftaufwand notwendig.
- 3) Wenn der Motor vom Trinkbrunnen entfernt wurde, drücken Sie mit Ihrem Daumen und Zeigefinger vorsichtig auf beide Seiten der Ansaugplatte und ziehen Sie sie heraus. Es kann notwendig sein, einen Fingernagel am Saum der Ansaugplatte einzuschieben, um sie aufzustemmen. (Abb. 4a-b)

Abb. 4a



Abb. 4b



- 4) Als nächstes sollten Sie den Stator entfernen, indem Sie Ihren Fingernagel unter den schmalen Rand schieben, der sich auf der spitz zulaufenden Seite des tropfenförmigen Stators befindet und ihn herausziehen.

Zuglasche

Abb. 4c



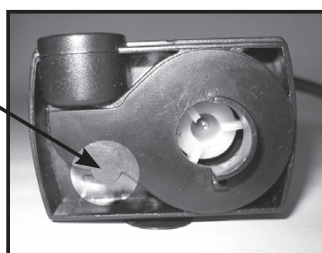


Abb. 4d

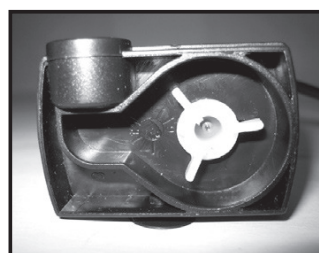

- 5) Nach Entfernung des Stators können Sie auch das Pumpenrad entfernen (mit 3 weißen Flügeln versehener Propeller), der magnetisch in Position gehalten wird. Um das Pumpenrad zu entfernen, verwenden Sie einen Fingernagel um unter den Flügel zu gelangen und heben Sie es an.

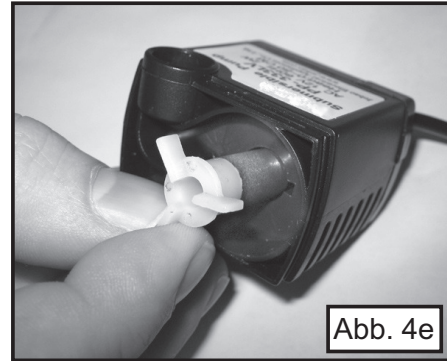

- 6) Wenn der Motor auseinandgebaut ist, können Sie die Teile mit warmem Seifenwasser waschen. Verwenden Sie ein Wattestäbchen oder das Drinkwell® Reinigungsset „Motor Brush“ um in die Vertiefungen des Motors zu gelangen und entfernen Sie alle Rückstände. Zur weiteren Desinfektion und zur Entfernung harten Wassers reinigen Sie den Motor mit weißem Essig.
- 7) Nach der Reinigung der Teile können Sie den Motor wieder zusammenbauen.
- Setzen Sie das Pumpenrad wieder ein
 - Setzen Sie den Stator wieder ein
 - Setzen Sie die Ansaugplatte mit angebrachtem Regelungsknopf wieder ein

DER TRINKBRUNNEN UND IHRE UMGEBUNG

Wenn Sie in einer feuchten Umgebung wohnen und Probleme mit Schimmel oder Algen haben (die Teile, die sich „schleimig“ anfühlen), weichen Sie einfach alle Teile in einer verdünnten Bleichlösung in einem Waschbecken für ca. 10 Minuten nach dem regulären Reinigen ein. (Verwenden Sie ein oder zwei Tassen Bleiche in einem mit Wasser gefüllten Waschbecken). Geben Sie auch etwas der Bleichlösung in die Vertiefungen des Motors. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit zur Desinfektion des Trinkbrunnens. Bitte spülen Sie anschließend alle Teile gründlich aus, um das Chlor zu entfernen. Die Motorvertiefungen lassen sich am besten unter laufendem Wasser ausspülen.

Bei „hartem Wasser“ können Sie weiße Ablagerungen an oder im Motor vorfinden. Dies kann gegebenenfalls dazu führen, dass das Pumpenrad in seiner Funktion behindert wird. Um eine Auswechslung des Motors zu vermeiden:

- Reinigen Sie den Motor öfters als zuvor; oder
- Nehmen Sie eine Reinigung mit herkömmlichem weißem Essig vor und lassen Sie den Essig für mehrere Minuten in den Vertiefungen einziehen; oder
- Verwenden Sie in Flaschen abgefülltes Wasser.

MACHEN SIE SICH MIT DEN DRINKWELL-TEILEN VERTRAUT



MACHEN SIE SICH MIT DEN DRINKWELL-TEILEN VERTRAUT

- 1) **Gehäuseabdeckung:** Die Abdeckung oder der Deckel rastet über dem Filtergehäuse ein und schützt den Kohlefilter vor den Haustieren.
- 2) **Gehäuse:** Hier wird das Wasser nach oben durch das Gehäuse gepumpt, um durch den Kohlefilter zu zirkulieren und läuft am Ausguss als ein 12,70 cm langer Wasserfall in die Schüssel aus.
- 3) **Vorfilter:** ein kleines Ansauggitter, welches große Partikel auffängt, wie Haar und Trockenfutterteile, bevor sie zum Filter gelangen. Der Vorfilter kann durch das Hochziehen an der Lasche oben entfernt werden. Zum Auswechseln schieben Sie die Rückseite über den Regelungsknopf in Position und drücken Sie sie nach unten, bis er um den Knopf herum einrastet.
- 4) **Schüssel:** Die Drinkwell® Schüssel ist die Grundlage des Trinkbrunnens. Sie zeichnet sich durch zwei Griffe auf jeder Seite des Trinkbrunnens als auch eine „Kabelführung“ aus, um das Kabel entsprechend zu verbergen.
- 5) **Regelungsknopf:** Der schwarze Knopf, der am Motor angebracht ist und die Wasserflussmenge reguliert. Der Vorfilter rastet am Halsstück des Regelknopfs ein und wird damit in Position gehalten. Der Knopf ist am Motor angebracht und kann bei Demontage des Motors entfernt werden (Siehe „Wartung des Motors“).
- 6) **Motor oder Pumpe:** Eine kleine eintauchbare Aquariumpumpe, die zur Reinigung zerlegt werden kann. **DIE PUMPE IST NICHT FÜR DIE REINIGUNG IM GESCHIRRSPÜLER GEEIGNET!** Entfernen Sie vor der Reinigung die Pumpe vom Trinkbrunnen (Siehe „Wartung des Motors“). Das Pumpenkabel zeichnet sich ebenfalls durch einen entfernbaren Inline-Stecker für das leichte Anbringen aus.
- 7) **Tank:** Der Tank mit zusätzlicher Kapazität fasst mehr als 1,9 Liter Wasser. Die Verschlusskappe minimiert Spritzer, wenn Sie den Tank nachfüllen.

TIPPS ZUM GEBRAUCH

- Nach der Aufstellung des Drinkwell® Platinum Trinkbrunnens, ist es möglich, dass sich Ihr Haustier scheu gegenüber diesem neuen und ungewöhnlichen Objekt verhält. Nach Beginn des Betriebs lassen Sie Ihrem Haustier Zeit, sich mit dem Trinkbrunnen vertraut zu machen. Bei einigen Haustieren kann dieser Prozess bis zur Benutzung einige Tage länger dauern.
- Es ist möglich, dass Ihr Haustier bevorzugt, dass der Trinkbrunnen nicht in dem Gebiet steht, wo die Fütterung gewöhnlich stattfindet. Versuchen Sie ihn an einem anderen Platz aufzustellen, wie im Badezimmer, im Waschzimmer oder in einer anderen Ecke der Küche.
- Geben Sie Eiswürfel in die Schüssel für erfrischendes, eiskaltes Wasser!

CE EINHALTUNG UND RECYCLING



Die Ausrüstung ist mit der EMC- und Niedrigstrom-Direktive konform. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen der Ausrüstung, die nicht von Radio Systems® Corporation genehmigt wurden, könnten die EU-Richtlinien verletzen, die Autorisierung des Benutzers die Ausrüstung zu betreiben annullieren und die Garantie ungültig machen.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php



Wichtiger Recycling-Hinweis

Befolgen Sie bitte die landesüblichen Bestimmungen zum Entsorgen von Elektroschrott. Dieses Gerät muss dem Recycling zugeführt werden. Wenn Sie es nicht mehr benötigen, sollten Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Geben Sie das Gerät bitte dort ab, wo Sie es gekauft haben, damit es unserem Recyclingsystem zugeführt werden kann. Falls dies nicht möglich sein sollte, wenden Sie sich bitte an das Kundenbetreuungszentrum. Dort erhalten Sie weitere Informationen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN DES HERSTELLERS

- 1) Auch wenn die Kapazität des Drinkwell® Platinum Trinkbrunnens erhöht wurde, ist es nicht ratsam, dass ein Gerät über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt betrieben wird, da Wasser verbraucht oder verdampfen kann und der Motor in Gefahr läuft, trocken zu laufen.
- 2) Achten Sie darauf, dass Haustiere oder Kinder nicht an Teilen kauen oder diese verschlucken. Wenn Sie Bedenken wegen dem Stromkabel haben, kaufen Sie ein Kabelschutzrohr (Schutzrohr aus hartem Kunststoff), das in jedem Heimwerkergeschäft erhältlich ist.

3) Standard-Sicherheitsvichtsmaßnahmen

Nehmen Sie nicht selbst Reparaturen am Motor vor. Geben Sie ihn zur Inanspruchnahme der Garantie zurück.

Wenn der Stecker dieses Geräts feucht wird, schalten Sie die Stromzufuhr zur Steckdose ab. Versuchen Sie nicht, den Stecker herauszuziehen.

Um zu vermeiden, dass der Stecker oder die Steckdose feucht werden, sollte sich die Steckdose immer in einer höheren Position als der Trinkbrunnen befinden.

Untersuchen Sie das Gerät nach der Installation. Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, wenn sich am Stecker oder auf dem Kabel Wasser befindet.

Sie sollten kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker bedienen oder wenn es schlecht funktioniert bzw. beschädigt ist.

Wenn eine Verlängerungsschnur notwendig ist, sollte ein Kabel mit einer geeigneten Nennleistung verwendet werden.

Der elektrische Verbrauch dieses Geräts beträgt 2 Watt.

Wird das Gerät durch oder in der Nähe von Kindern verwendet, ist eine enge Überwachung erforderlich.

Ziehen Sie den Stecker des Geräts immer heraus, wenn es nicht verwendet wird, wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen sowie vor dem Reinigen. Ziehen Sie nie am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Verwenden Sie das Gerät nur für den dargestellten Zweck. Die Verwendung von Aufsätzen, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Zustand führen. Nehmen Sie am Gerät keine Änderungen vor.

Das Gerät darf nicht an Orten installiert oder aufbewahrt werden, wo es dem Wetter oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht ausgesetzt ist.

NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN.

Lesen und befolgen Sie alle wichtigen Hinweise zum Gerät.

- 4) Einige Tiere reagieren empfindlich auf Futter- und Wasserbehälter aus Kunststoff. Wenn Ihr Haustier eine allergische Reaktion auf Kunststoff zeigt, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Tierarzt.