

BEDIENUNGSANLEITUNG


PATPET B601



Merkmale:

- Reduziert das Bellen und Heulen von Hunden
- Wasserfest - kann bei leichtem Regen verwendet werden (kein Untertauchen)
- Ton, Vibration
- Erkennung von Bellen anhand von Ton und Vibration der Stimmbänder
- Zwei Einstellungen für Hunde unterschiedlicher Größe
- Wiederaufladbar

Beschreibung des Produktes:

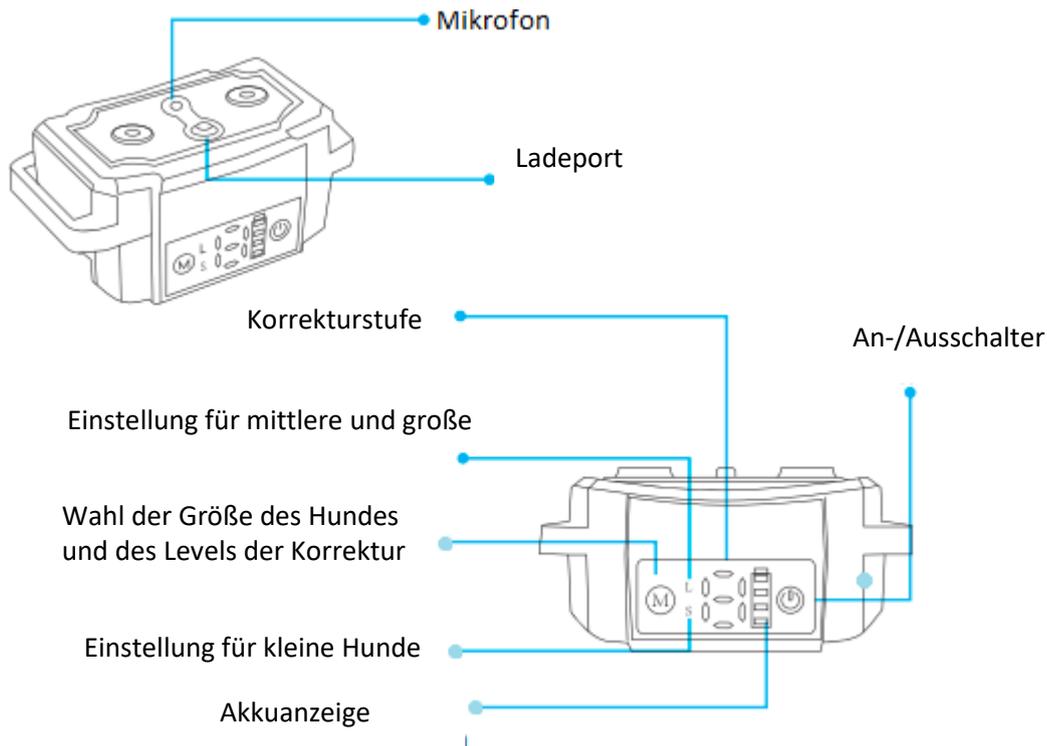

Verwendung:

Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um das Gerät einzuschalten, ein grünes Licht leuchtet auf und zwei Pieptöne ertönen.


Ausschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 1,5 Sekunden, das Halsband wird ausgeschaltet, Sie hören 1 Piepton

Standby: Das Halsband geht nach 1 Minute Inaktivität in den Standby-Modus.


Zwei verschiedene Betriebsmodi für große und mittelgroße Hunde sowie für kleine Hunde:

Sie können zwischen ihnen wechseln, indem Sie die Taste M drücken

- Modus für mittlere und große Hunde, grüner Buchstabe L (3B) wird angezeigt




3A




3B

- Kleiner Hund-Modus, roter Buchstabe S wird angezeigt (3D)



3C



3D

Das Halsband hat zwei verschiedene Wirkungsweisen: progressiv und vom Benutzer wählbar


A: Der Standardmodus ist progressiv: Wenn der Hund bellt, wird eine Korrektur auf Stufe 1 gesendet, wenn er auf Stufe 2 weiterbellt usw. bis zur Stufe 6.

B: Vom Benutzer wählbarer Pegelmodus (der aktuelle Korrekturpegel wird auf dem Bildschirm angezeigt): Sie können die gewählte Stufe einstellen, indem Sie die Taste M drücken und gedrückt halten. Die Stufe wechselt von 1 bis 6, wenn Sie die richtige Stufe ausgewählt haben, lassen Sie die Taste los.

Wechsel der Modi:

Der Standardmodus ist progressiv

Halten Sie die Taste M gedrückt, und das Halsband wechselt in den vom Benutzer wählbaren Modus. Wenn Sie zum progressiven Modus zurückkehren möchten, drücken Sie dreimal schnell die Power-Taste.

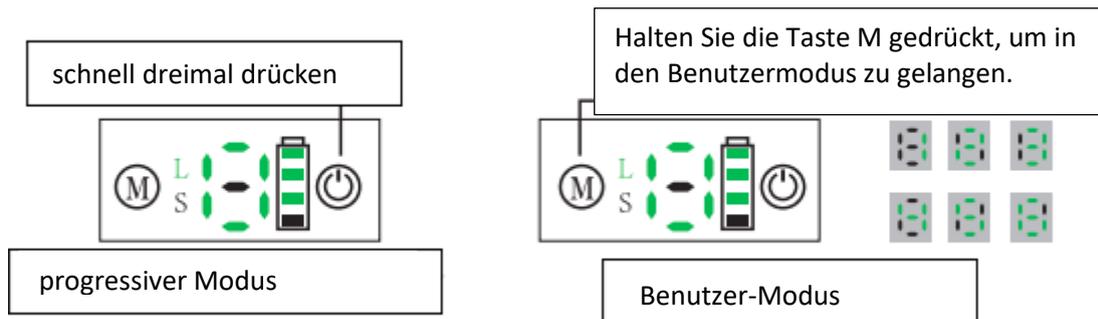

Achtung:

1. In beiden Modi zeigt das Halsband während der Aktivierung eine bestimmte Korrekturstufe an. Zum Beispiel im Modus 6 zeigt das Halsband die Zahl 6 an und blinkt 3 Sekunden lang.
2. In beiden Modi geht das Halsband nach 6 Korrekturen in den Sicherheitsmodus, sendet während dieser Zeit keine Korrektur und zeigt 1 Minute lang die Ziffer 0 an.

Laden:

Wenn das Halsband aufgeladen werden muss, zeigt die Batteriestandsanzeige einen roten Strich (4A) an.

Während des Ladevorgangs erscheinen weitere grüne Striche, eine volle Ladung bedeutet 4 Striche auf der Batterieanzeige (4B)



Verwenden Sie nur das Original-Ladekabel mit 5 V.

Wenn Sie ein anderes Kabel verwenden möchten, denken Sie daran, dass die Spannung 5 V betragen muss. Das Laden mit einem Kabel mit anderen Spezifikationen wird das Gerät beschädigen.

Wie legt man ein Halsband richtig an?

Wichtig: Der korrekte Sitz des Empfängerhalsbandes ist eine Garantie für die korrekte Funktion. Das Halsband muss in direktem Kontakt mit der Haut des Hundes stehen, und zwar unterhalb des Halses.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Halsband abgenommen ist.
2. Der Hund darf nicht sitzen. (A)
Legen Sie das Halsband so an, dass es ziemlich hoch, unter dem Kinn des Hundes, liegt. W so, dass es in direktem Kontakt mit der Haut des Hundes ist. (B)



3. Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Halsbandes, indem Sie einen Finger zwischen das Halsband und den Hals Ihres Hundes schieben. (C) Das Halsband sollte eng anliegen, aber nicht zu fest.
4. Lassen Sie Ihren Hund das Halsband ein paar Minuten lang tragen. Prüfen Sie dann, ob es richtig anliegt.

WARNUNG: Rasieren Sie den Hals Ihres Hundes niemals auf Null, dies kann das Risiko von Hautreizungen erhöhen. Ihr Hund kann das Halsband maximal 12 Stunden pro Tag tragen. Ein zu lange getragenes Halsband kann zu Hautreizungen führen.