



Uživatelský manuál

Wicked Mouse

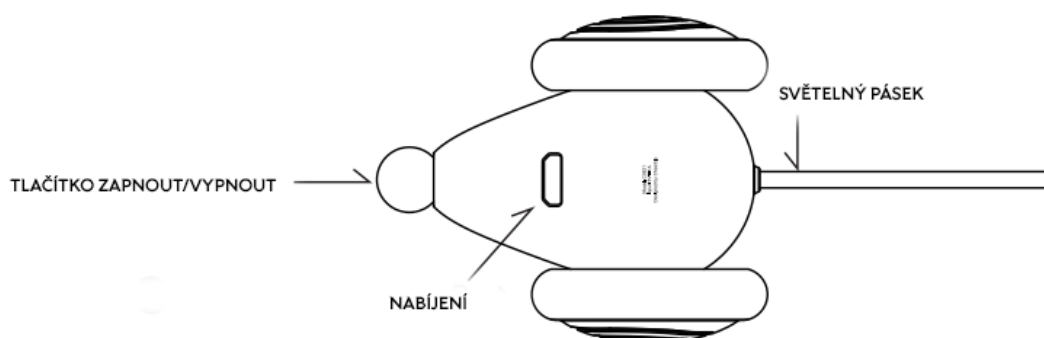


Jak začít?


Stisknutím a podržením tlačítka zapnout/vypnout na 3 sekundy zapnete hračku.

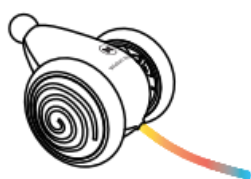

Various colors
(Game mode)

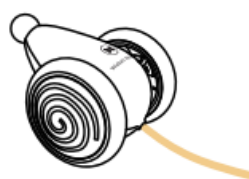


Yellow
(Sleep mode)

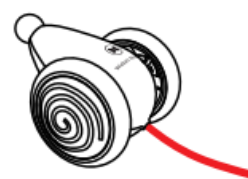

Red
(Low battery)

Myš si bude s vaší kočkou hrát 10 minut , pak bude 30 minut odpočívát. V režimu spánku budou 3 světelné proužky pomalu blikat žlutě. Během doby odpočinku ji lze dotykem vaší kočky znovu aktivovat a hrát si s ní dalších 10 minut.

Jak nabíjet?

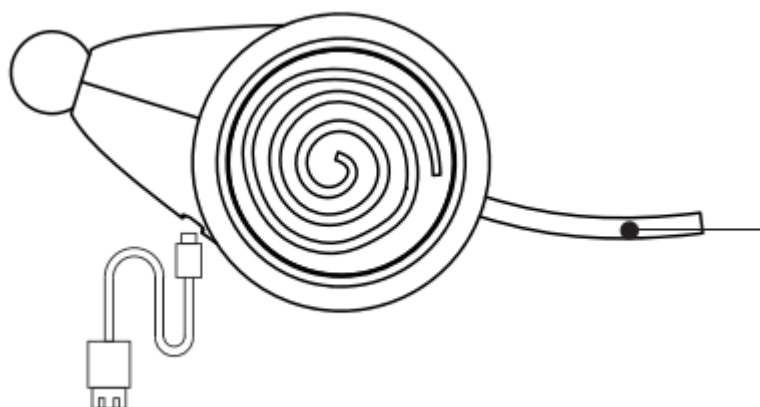

Žlutá - Nabíjení


Zelená - Nabito

Plné nabití trvá přibližně 1 hodinu.

Stiskněte a podržte tlačítko vypnout / zapnout, pokud 3 světelné proužky blikají červeně, nebo není žádná odezva, nabijte svou myš.

Pokud se wicked mouse přestane pohybovat a 3 světelné proužky blikají červeně po dobu 3 sekund během hraní, wicked mouse se za chvíli vypne, nabijte ji.

Parametry

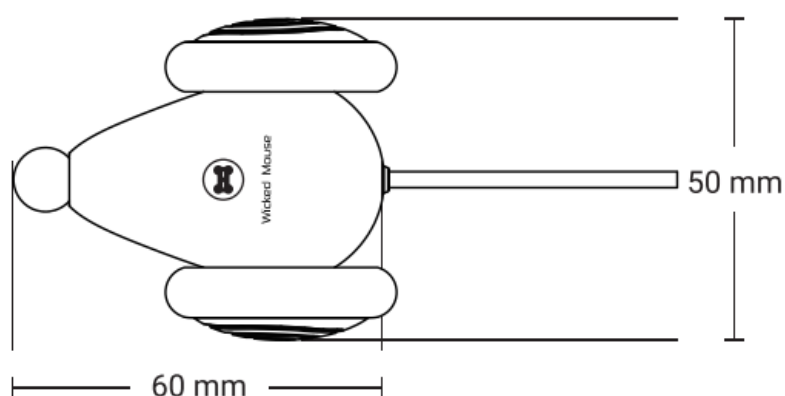

Rozměry: 60 x 50 x 36 mm

Hmotnost: 45 g

Baterie: 135 mAh

Vstup: 5V - 1A