

Felhasználói kézikönyv



Modellszám: PD218
PatPet B420

Kérjük, olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mielőtt először
használná a terméket.

A készülék az EU országokban való használatra engedélyt kapott, ezért **CE-jelöléssel** van ellátva. Minden szükséges dokumentáció elérhető a következő weboldalon: www.elektro-objky.cz. A műszaki paraméterek, funkciók és nyomtatási hibák változásai a változtatásoknak vannak kitéve.

Szervizközpont és forgalmazás

Elektro-objky.cz,
Sedmidomky 459/8
101 00 Prága 101
00 Prága
+420 216 216 106
info@elektro-objky.cz CSEH
KÖZTÁRSASÁG


Be és ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék bekapcsológombját legalább 1 másodpercig.



Érzékenység-szabályozás:

- 1) A felhasználó a kutya hangjának erőssége alapján kiválaszthatja a megfelelő érzékenységet.
- 2) Az érzékenységnek 5 szintje van. Nyomja meg az "S" gombot. az 1-5. szint beállításához. 5 a legérzékenyebb. Minél magasabb az érzékenység, annál könnyebb a készüléket hang alapján elindítani.

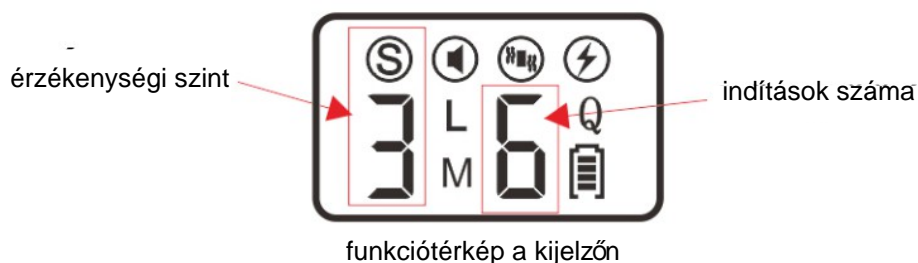

Funkcionális üzemmódok

1. **Hallható:** a pattintásgátló csak ketyegő hangot ad. Indítás azután, hogy az ugatásgátló korrekció kifejti hatását.
2. **Rezgés:** a csettintésgátló készülék csak rezeg.
3. **M mód:** statikus korrekciót kombinálja hangjelzéssel. A készülék aktiválása után az első és a második kioldás után csak hangjelzés. A harmadik, negyedik és ötödik kioldás hanggal kísért elektrosztatikus kisülést vált ki. Öt ciklus után a készülék védelmi üzemmódba kapcsol, így az elektrosztatikus kisülés ciklusonként csak háromszor aktiválódik.
4. **L üzemmód:** a statikus kisülést vibrációval kombinálja. Az első és a második aktiválás csak rezgést vált ki, míg a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik aktiválás rezgést és elektrosztatikus kisülést eredményez. Öt ciklus után a készülék védelmi üzemmódba kapcsol, így az elektrosztatikus kisülés ciklusonként csak ötször aktiválódik.
5. **Gyors anti-snap üzemmód:** egyesíti mindhárom típusú korrekciót, hangot, rezgést, elektrosztatikus kisülést. Maximum ötször aktiválódik.

Az M üzemmód leírása (az L üzemmód ugyanezen az elven működik)

1. Amikor a kutya ugat, az ugatásgátló készülék két másodperces figyelmeztetéssel aktiválódik.
2. Ha a kutya nem hagyja abba az ugatást, és a következő 30 másodpercen belül megismétli, az ugatásgátló nyakörv három másodperces figyelmeztetést ad.
3. Ha a kutya ugatása 30 másodpercen belül sem hagyja abba, a nyakörv öt másodperces hangjelzést küld, amelyet egy gyenge elektrosztatikus kisülés kísér.
4. Minden további aktiválással az elektrosztatikus kisülés erősebb lesz.
5. Ez a kiegészítő képzés csak öt alkalommal ismétlődik meg.

Automatikus védelmi mód

1. Bármilyen üzemmódban is legyen, 30 másodpercenként az előzmények törlődnek, és az üzemmód az elejétől kezdve újraindul.
2. A kutya védelmével kapcsolatban a nyakörv úgy van beállítva, hogy M üzemmódban és Gyors ugatásgátló üzemmódban csak ötször, más esetekben hétszer működik egymás után. Ekkor a kijelző villogni kezd, és 30 másodpercre leáll a működés.
3. Kettős védelem: ha a kutya több mint 5 percig folyamatosan ugat, az elektrosztatikus kisülés automatikusan kikapcsol. Ezt követően a készülék továbbra is rezegni vagy hangot ad.

Az elektrostimuláció tesztelése Tesztelje a kisülést a csomagban található tesztlámpával.

Tegye a lámpát az elektródákra, és próbálja meg olyan hangosan kiabálni, ahogy a kutya ugat, vagy fújjon az indukciós lyukba. A lámpának világítania kell.



Töltés:

Töltés USB-kábellel a következő

paraméterekkel: bemenet: 100 - 240 V,
50/60 Hz.

Kimenet: 5V 1000 mA (vagy 300 mA/500 mA)

Hogyan tegyük nyakörvet egy kutyára

1. A helyes hordozóhelyzet segít a kutya biztonságos és hatékony kiképzésében. A vevőegységet a kutya nyakára kell helyezni, közvetlenül a kutya bőrével érintkezve. A nyakörvet úgy kell meghúzni, hogy két ujját be tudja dugni a nyakörv alá.
2. Helyezze a gumibevonatot az elektródákra az elektróda teljes hosszában.
3. Ha kutyájának hosszabb a szőre, használjon hosszabb elektródákat.
4. Hetente legalább 2-3 alkalommal tegyen szilikon csatot a bőrére, hogy megelőzze a kidörzsölődést.
5. Szerelje össze a nejlon gallért a kép szerint. A hosszabb gallért ollóval kell megrövidíteni.



Biztonság

1. Ne engedje, hogy a kutyák megharapják az ugatásgátló nyakörvet vagy magát a készüléket. Ha a nyakörv egy darabját lenyelik, azonnal forduljon állatorvoshoz.
2. Ha a nyakörv túl szoros, az érintkezési pontok túlságosan dörzsölik a kutya bőrét, és a kutya bőrbetegségekben szenvedhet. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a nyakörv használatát, és forduljon állatorvosához.
3. Gyakran ellenőrizze kutyája bőrét, különösen a nyakát.
4. Ne közelítsen olyan kutyához, amelyik rendellenesen ugat, és a nyakára van erősítve egy eszköz, mert megharaphatja Önt. Várja meg, amíg a kutya megnyugszik.
5. Ne használja ezt a terméket bőrbetegségben szenvedő kutyáknál.
6. Ne engedje, hogy kutyája napi 18 óránál tovább viselje a nyakörvet. Adjon időt a kutyának a pihenésre.
7. A létesítmény csak kutyák számára van fenntartva, gyermekek számára nem.

Értesítés

1. Tegye a kupakokat az elektródákra.
2. Ha a kutya kezdetben túlreagálja a készüléket és annak kisülését, ez normális, és a kutya hozzászokik.
3. A kutyák leggyakrabban a nyakörv viselésének első néhány napja után jelentősen csökkentik az ugatást. A kiképzés azonban nem állhat meg ezen a ponton. Egyes kutyák ezt követően újra ugatni kezdenek. A hatékony kiképzést nem szabad túl hamar abbahagyni.
4. A készülék nem tökéletes, és néha nem tud különbséget tenni a környezeti hangok és az ugatás között. Az esetek minimális részében a készülék a túlzó csaholásból is aktiválódik.

Kérdések és válaszok

Milyen működési módot válasszak?

Ha nem biztos benne, hogy melyik üzemmódot válassza, javasoljuk, hogy először az "M" üzemmódot válassza. Ha nagyon gyorsan kell megállítani a kitartó ugatást, próbálja ki a gyors ugatásgátló üzemmódot. És 1-2 nap múlva váltson egy másikra.

Miért csak egyszer aktiválódott a készülék, holott a kutya többször is ugatott? A

készülék valószínűleg befejezte a tevékenységét, mielőtt a kutya abbahagyta az ugatást. A korrekció néhány másodpercet vesz igénybe.

Mennyi ideig kell használnom a készüléket, mielőtt eredményeket látok?

1-3 napon belül a kutyák általában abbahagyják az ugatást, vagy legalábbis alacsonyabb frekvencián, ha legalább napi 2-3 alkalommal használják a nyakörvet.

Akkor is aktiválódik a készülék, ha a kutya csak a fejét rázza?

Ez akkor fordulhat elő, ha a legmagasabb érzékenység van beállítva. Általában a 3. és 4. szintet javasoljuk.

Miért nem aktiválódik a készülék, amikor a kutya ugat?

Lehet, hogy magasabb érzékenységet kell beállítania. Általában a 3. és 4. szintet javasoljuk.

Mennyi ideig lehet naponta viselni a készüléket?

A nyakörvet naponta legfeljebb 18 órán keresztül javasoljuk viselni.

Mennyi ideig tartanak a lítium akkumulátorok?

A lítium akkumulátor összesen 400 alkalommal tölthető. Ez azt jelenti, hogy a készüléket két évig lehet intenzíven használni.

Mi a kopásvédelmi funkció?

Megelőzi a nyakörv viseléséből eredő bőrbetegségeket.