

Kiképző nyakörv Reedog TC-021

Használati utasítás

TARTALOM

TARTALOM	2
FIGYELEM	3
ÉRTESÍTÉS	3
CSOMAG TARTALMA	4
AZ ALKATRÉSZEK ISMERKEDÉSE	5
FŐ FUNKCIÓ	7
3 ALAPVETŐ EDZÉSI MÓDSZER	7
KUTYA KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE	7
CSATORNÁK	7
ZÁR FUNKCIÓ	8
A KÉSZÜLÉK VÍZÁLLÓSÁGA	8
HOGYAN MŰKÖDIK?	9
A VEVŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA AZ ADÓ	9
PÁROSÍTÁSÁNAK BE- ÉS KI KAPCSOLÁSA	10
CSATORNA MÓDJA	10
KÉPZÉS	10
KÖVETKEZŐ MŰVELET	11
PÁROSÍTÁS MŰKÖDÉS	11
AKKUMULÁTORJELZŐ	12
FUNKCIÓ TESZTELÉS	12
HOGYAN KELL VISELNI A GALLÉRT	12
ÉRTESÍTÉS	13
EDZÉSI TIPPEK	13
A LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	14

FIGYELEM

A készülék használata tilos agresszív kutyaon. Az agresszív kutya súlyos sérülést vagy halált okozhat a tulajdonosnak vagy más embereknek. Ha nem biztos abban, hogy használja-e a készüléket kutyájával, és hogyan, forduljon egy profi kutyakiképzőhöz.

Gyermekeknek tilos játszani ezzel a termékkel. A nyakörvet tartsa távol a gyermektől.




ÉRTESÍTÉS


A Reedog TC-021 használata előtt győződjön meg arról, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos benne, forduljon állatorvosához.

Ha a nyakörv fel van kapcsolva, ne érintse meg az érintkezési pontokat.

Ne használja a készüléket, ha a kutya viselési helyén kiütések vagy egyéb bőrbetegségek vannak. Várja meg, amíg a kutya bőre meggyógyul.

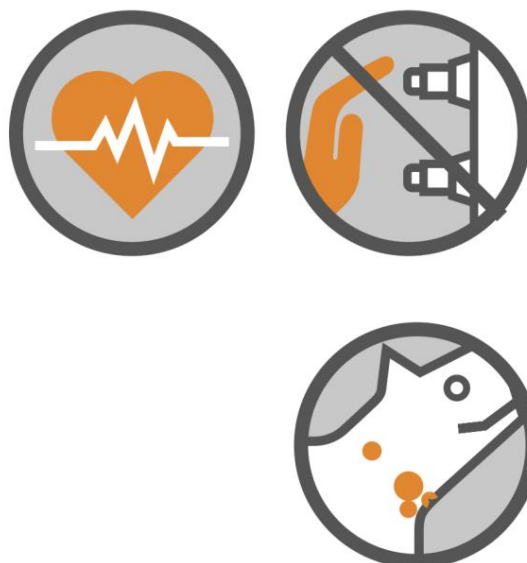


CSOMAG TARTALMA

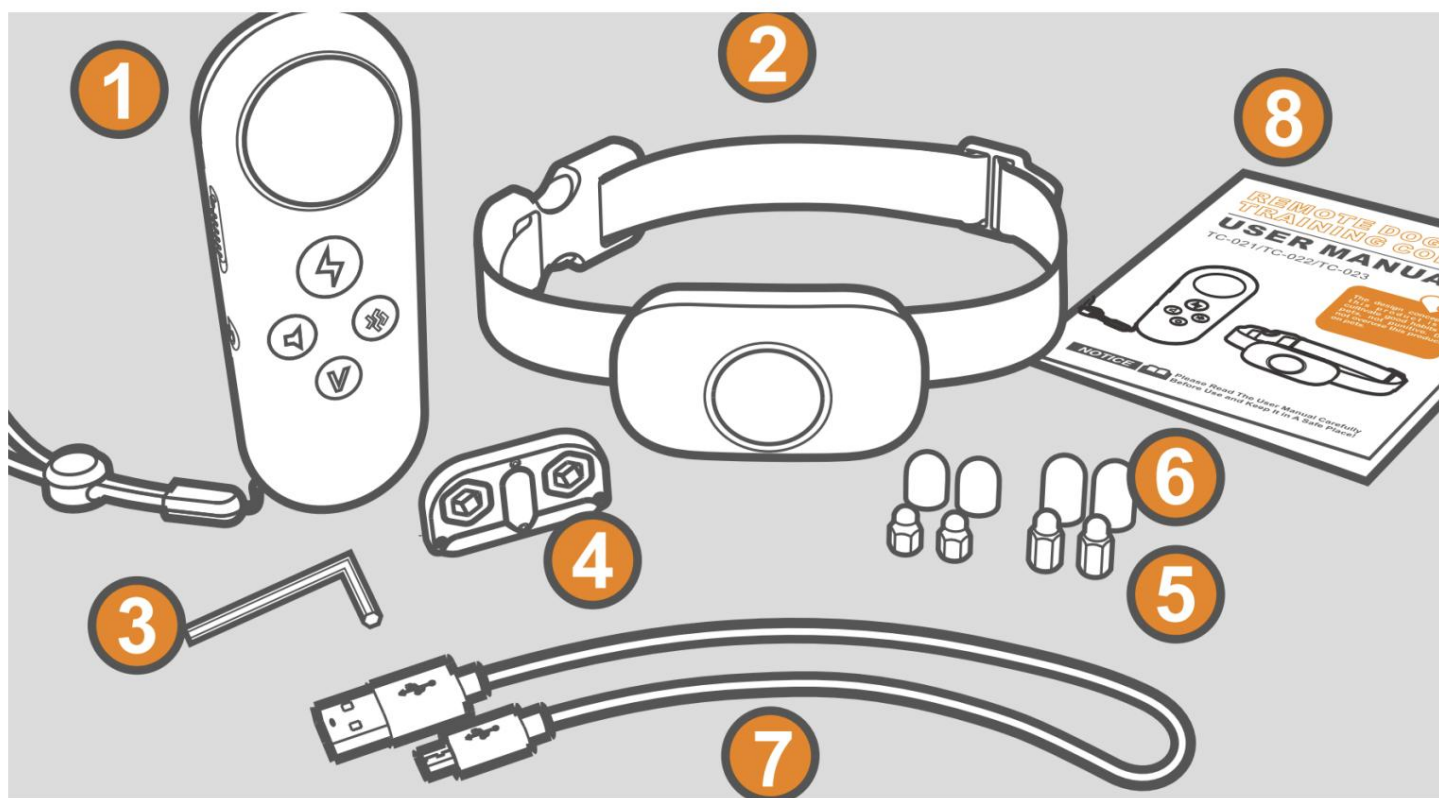


1. Adó
2. Edző nyakörv
3. Kulcs
4. Tesztlámpa
5. Hosszú és rövid elektródák
6. Gumi védőburkolatok az elektródákhoz
7. USB töltőkábel
8. Felhasználói kézikönyv

AZ ALKATRÉSZEK ISMERKEDÉSE

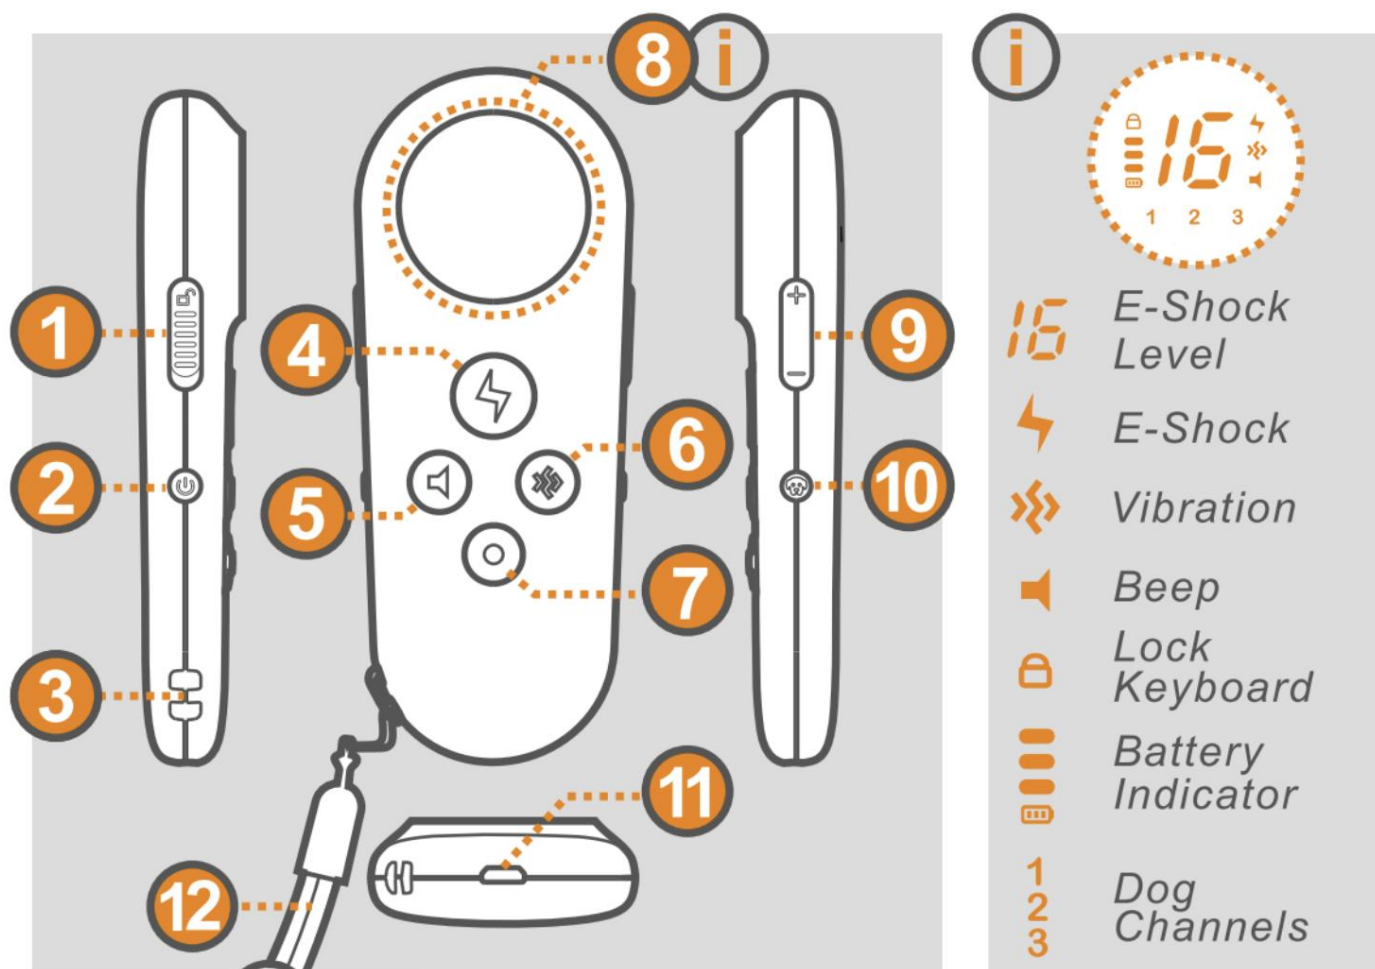

1. Zár
2. Főkapcsoló
3. Kézi zsinór markolat
4. Impulzus gomb
5. Hangjavító gomb
6. Rezgés gomb
7. Párosított nyakörv ellenőrzése
8. LED kijelző
9. Impulzusszint beállítása
10. Párosítási gomb
11. USB töltés
12. Kézi zsinór

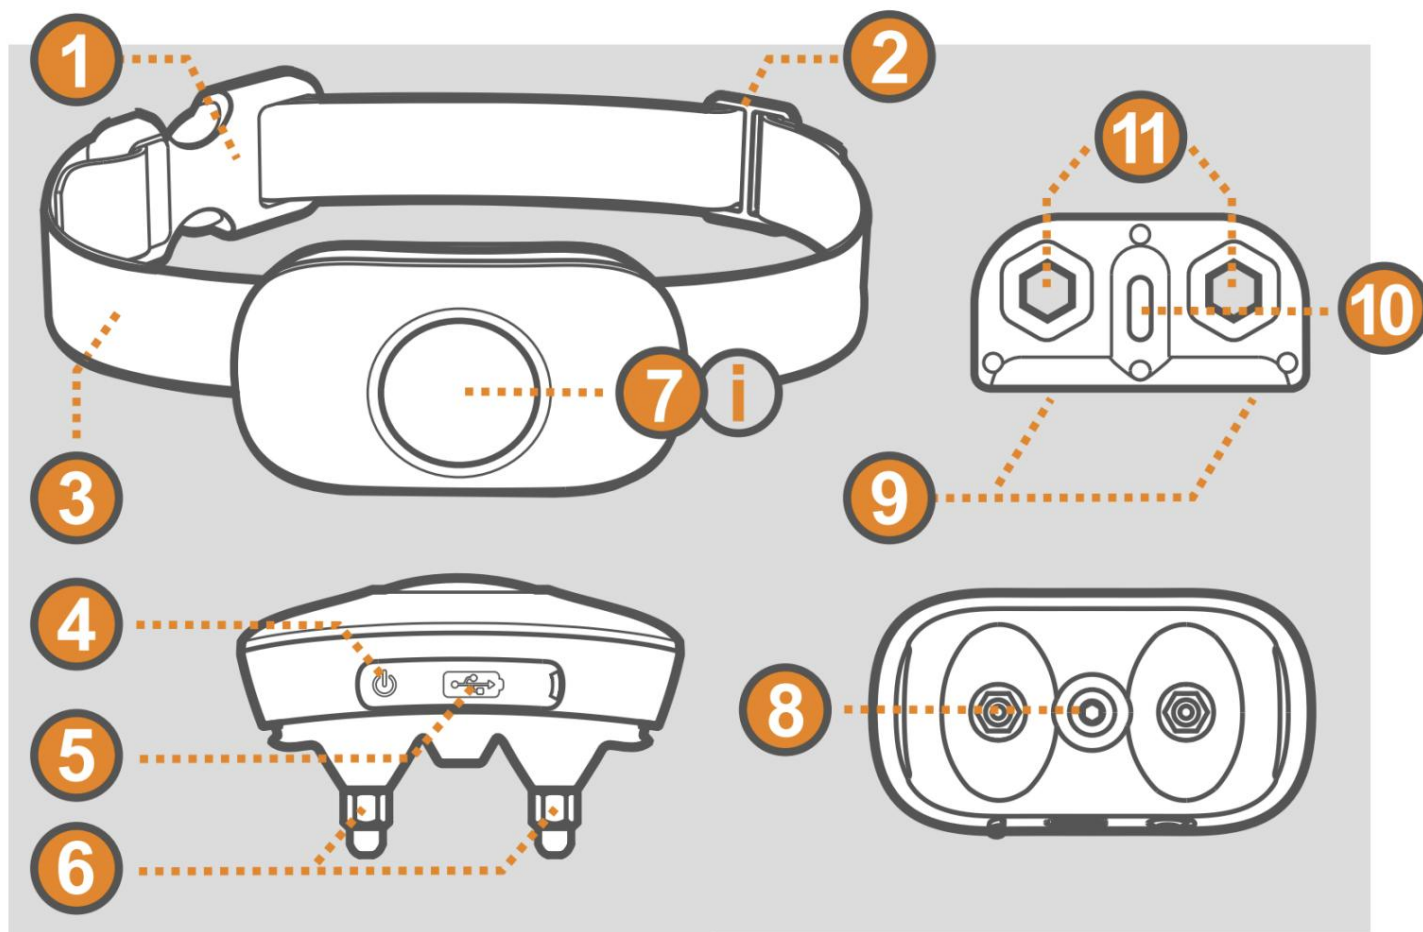

1. Csatlakozó
2. Csúszó csat
3. Állítható gallér
4. Be-/kikapcsoló / Párosítási kulcs
5. USB töltés í
6. Érintő testimpulzusok
7. LED jelző
8. Csavar
9. Tesztérintkező
10. Tesztlámpa



FŐ FUNKCIÓ


3 ALAPVETŐ EDZÉSI MÓDSZER

Beep edzés: elég egy gombnyomás, az intenzitás nem állítható.

Rezgés: elég egy gombnyomás, az intenzitás nem állítható.

Impulzus: elég egy gombnyomás, az intenzitás 16 fokozatban állítható, a beállítás a kijelzőn látható. A készülék a kutya biztonsága érdekében nem támogatja a folyamatos nyomást és impulzusátvitelt. A rázkódás mértéke az adó oldalán található + és - gombokon állítható be. Az alapértelmezett a 4-es szint.

KUTYA KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE

Nyomja meg  az adón ellenőrzi a kapcsolatot a nyakörvvel, amely megnyomása után a gombot, hogy zölden világítson.


CSATORNÁK

A kiképző készülék 3 csatornás, melynek köszönhetően akár 3 kutyát is irányíthatsz egyszerre (nyakörvek). Ezeket a csatornákat ezután egycsatornás módra osztják, vagy egy olyan csatornára, amely egyszerre tartalmazza mindhárom csatornát.

Egycsatornás mód: A kiképző eszköz csak egy nyakörvet (kutyát) vezérel. Egy kutyatulajdonos számára alkalmas. Könnyen kezelhető és alapértelmezett, ha csak egy gallérral rendelkező alapkészletet vásárol.

Többcsatornás mód: Mindhárom csatorna használatban van, ami azt jelenti, hogy akár három kutyát is vezérelhet egy rádióról. Ez a mód két vagy több kutya tulajdonosai számára alkalmas.

Váltás az üzemmódok között: A felhasználók könnyen válhatnak az üzemmódok között, a kijelzőn látni fogja a csatorna számát.

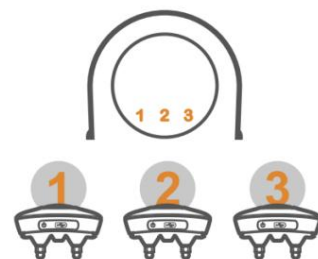

ZÁR FUNKCIÓ

A beállítások elvesztésének elkerülése érdekében a zár gomb segítségével bármikor lezárhatja és feloldhatja a beállításokat.

A KÉSZÜLÉK VÍZÁLLÓSÁGA

A készülék vízálló, rövid esőt is kibír, de nem vízálló. A kutya nem tud vele merülni a vízbe.

HOGYAN MŰKÖDIK?



A rádió gombjának megnyomása után küldjön jelet kutyájának. Ezzel a technikával könnyedén fejlesztheti kutyáját az alapvető és fejlettebb trükkökben és parancsokban.

A maximális távolság, amit a készülék elérhet, 500 méter, de terepen, ahol nyílt terület van, a készülék jelét zavaró elemek nélkül.

A VEVŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Hosszú sípolás hallatszik, és kigyullad a zöld lámpa.

A kikapcsoláshoz ismétlje meg az eljárást. A készülék kétszer rezeg és sípol.

Ha a nyakörv használatra kész, a lámpa 5 másodpercenként kétszer zölden villog.



A TÁVADÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az eszköz bekapcsológombját 2 másodpercig.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az eszköz bekapcsológombját 2 másodpercig.

Ha az adót több mint 20 másodpercig nem használják, energiatakarékos módba kapcsol.

Power On



ESZKÖZPÁROSÍTÁS

CSATORNA ÜZEMMÓD VÁLTÁSA

1. Ha a felhasználó váltani szeretne a csatornák között, először kapcsolja ki az adót.
2. Ezután tartsa lenyomva a párosítás és a bekapcsológomb kombinációját két másodpercig az eszköz visszakapcsolásához.
3. Az adó bekapcsol, és belép egy másik csatornába, amely látni fogja a rádió kijelzőjén.
4. Az új csatornán nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot, a beállítások mentésre kerülnek.




KIKÉPZÉS

Kutya kiválasztásához nyomja meg a párosítás gombot. A kiválasztott opció megjelenik a rádió kijelzőjén.

Beep edzés/Hangkorrekció: Nyomja meg a hangjavító gombot. A nyakörv kétszer sípol. Ezzel egyidejűleg a jelzőfény villogni kezd.

Rezgéskorrekció: Nyomja meg a vibrációs gombot, a nyakörv rezegni kezd. Ezzel egyidejűleg a jelzőfény villogni kezd.

Impulzus: Nyomja meg az impulzus gombot, a nyakörv sokkot ad, egyidejűleg a jelző villog. Nincs hosszú tartás aktív.

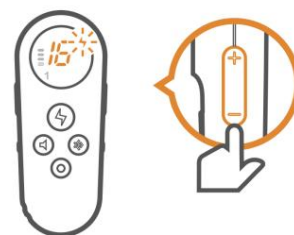

EGYÉB MŰVELETEK

Az impulzus intenzitásának beállítása: Minden szinten, kivéve ha a zár be van kapcsolva, az oldalsó gombbal könnyedén beállíthatja az impulzus erősségét.


Lezárás: Nyomja meg az oldalsó gombot a beállítás zárolásához.

Ha a beállítás le van zárva, a kijelzőn egy lakat ikon látható.

Ha megnyom egy gombot a lezárt rádión, a kijelző villogással jelzi, hogy zárolva van.



A kutya kapcsolatának ellenőrzése: Válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg a kerék gombot. A megfelelő vevőegység fehérén villog.

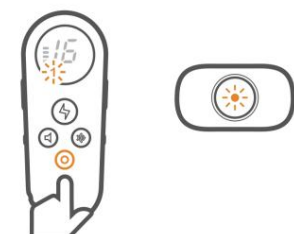

PÁROSÍTÁSI MŰVELET



5 Seconds

1. Vevő vezérlése: Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez, a képernyő zölden és pirosan villog.



2. Walkie-talkie vezérlés: Nyomja meg a gombot párosítást, és állítsa be a kívánt csatornát. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot 3 másodpercig, a rádió párosítási jelet ad ki.




3. Automatikus párosítás: Amikor a vevő megkapja a párosítási jelet, a piros és zöld fény abbahagyja a villogást, és sípol (3x), jelezve, hogy a párosítás befejeződött. Ezzel egyidejűleg a rádió kijelzőjén 3 másodpercig villog a csatornaszám.

4. Csatornaváltás: Ha csatornát szeretne váltani, ismételje meg a műveletet.

ELEMJELZŐ

Ha a vevőegység akkumulátorának töltöttsége 15% alatt van, egy piros villogó fény jelenik meg a vevőn. A vevő ezután 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

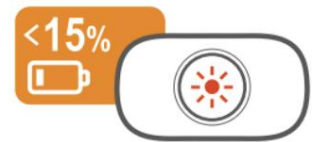

Ha a walkie talkie akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 15%, az akkumulátort jelző 4 sáv együtt villog, és a készülék 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.




AZ AKKUMULÁTOROK

TÖLTÉSE A készülék töltése USB- kábellel történik. Töltés közben sem az adó, sem a vevő nem használható edzésre. A vevő töltése közben a piros fény villog, a készülék töltése közben a piros fény zöldre vált. A walkie-talkie egy animációt fog lejátszani a walkie-talkie töltéséről.

FUNKCIÓ TESZTELÉS

1. Kapcsolja be a rádiót és a rádióerősítőt.
2. Válassza ki a megfelelő csatornát, nyomja meg a hangjavító gombot, a vevőegység kiadja az edzés hangjavítást. Ugyanez vonatkozik a rezgéskorrekcióra is. Az impulzust speciális lámpával kell tesztelni, hogy a tesztelés biztonságos legyen.

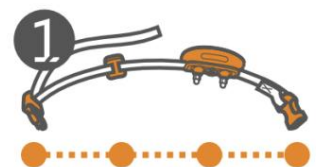

HOGYAN KELL VISELNI A GALLÉRT

1. Állítsa be a nyakörvet a kutya nyakának méretéhez, és minden az ábrán látható módon szerelje szét alkatrészeit.
2. Rövidítse le a maradék gallért egy klipsszel.
3. Helyezze a nyakörvet a kutya nyakára úgy, hogy kényelmes legyen.
4. Két ujjnak illeszkednie kell a nyakörv és a kutya nyaka közé.



ÉRTESÍTÉS



A kutya ne viselje a nyakörvet 12 óránál tovább




Naponta ellenőrizze a bőrrel érintkező területet.



Tartsa tisztán az érintkezési pontokat.



Kérjük, vegye le a nyakörvet, ha nem idomítja a kutyát, vagy amikor a kutya játszik

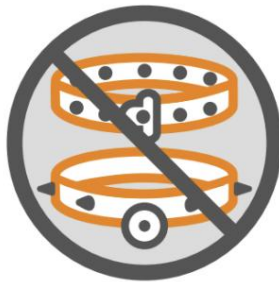

Ha a kutya vevővel ellátott nyakörvet visel, ez legyen az egyetlen nyakörv, amelyet visel.



A nyakörv porázzal együtt történő használata tilos.

EDZÉSI TIPPEK

Amikor elkezdi az edzést, tanácsos teljesen megérteni, hogy mit is takar az edzés ezzel az edzőeszközzel.

Miután hazahozta a kiskutyát, célszerű az alapvető parancsokkal kezdeni, edzésfelszerelés nélkül. A készüléket 6 hónapos kortól ajánljuk kutyáknak, amikor a kutyák már értenek és ismernek néhány alapvető parancsot.

Ha egy helytelen viselkedést akarunk korrigálni, akkor a korrekció mértéke az legyen, hogy a kutyát kiemeljük a helyzetből, megszakítjuk rossz viselkedését, hogy a helyes viselkedésért jutalmat kapjon.

Nem szeretné, ha a kutya a nyakörv viselését az edzéshez kötné, ezért adjon neki elegendő teret a játékhoz és a pihenéshez.

A megfelelő időzítés fontos a Reedog edzőeszközzel végzett sikeres edzéshez. Fontos, hogy a kutya 2 másodpercen belül megkapja az értesítést, hogy a viselkedést a korrekcióval társítsa, és így Ön sikeres legyen.

Ha a kutya idegesen, stresszesen reagál, ne használja az impulzust.

A készülék 16 impulzusszinttel rendelkezik, fontos beállítani azt a megfelelőt, amelyre a kutya reagál, ugyanakkor nem jelent kínzást vagy kellemetlen élményt a kutyának. Kezdje az 1. szinttel 2 másodpercig. Csak akkor adjon hozzá szintet, ha a kutya nem reagál a korrekcióra.

A LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A statikus stimuláció – impulzus – biztonságos a kutyám számára?

Igen, ez kényelmetlen, de biztonságos.

Miért nem reagál a kutyám a nyakörvre?

Két oka van, ha alacsony szintű stimuláció van beállítva, akkor a kutya rajta van nem reagálhat. Lehetséges, hogy a gallér túl laza, és az érintkezési pontok nem érintik a bőrt.

Ha a kutyám már kiképzett és engedelmeskedik a parancsaimnak, van-e még értelme a Reedog oktatóeszközt viselnie?

Valószínűleg nem, de érdemes időnként feltenni a nyakörvet, hogy megőrizzük a szokásokat.

Miért okoznak súlyos betegséget az ilyen eszközök egy kutya nyakában?

Bármely edzőeszköz nem megfelelő és túl gyakori viselése a kutya nyaka fekélyeket vagy nyomási nekrózist okozhat a kutya bőrén.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentum megtalálható a weboldalon:

www.elektro-objky.cz A műszaki param  terek, tulajdons  gok   s a nyomtat  si hib  k
v  ltoztat  sa fenntartva. Gy  rt  

Szervizk  zpont   s disztrib  ci  

Reedog, s.r.o

Sedmidomky 459/8 101

00 Pr  ga 10

Telefon: +420 216 216 106 E-

mail: info@elektro-objky.cz



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different



The company declares under its own responsibility that this product complies with the basic requirements of CE (2014/30/EU) and RoHS (2011/65/EU). Without the approval of our company or the distributor, unauthorized changes or modifications to the equipment may violate the CE regulations, may cause the user to lose the right to operate the equipment, and invalidate the warranty.