

# 1600 ft távoktató nyakörv

## ÚTMUTATÓ KEZDETÉS ELŐTT

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha a termék nem megfelelő vagy sérült, kérjük lépjen kapcsolatba velünk azonnal. Megnyugtató választ fogunk adni.



1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a távirányító és a vevő teljesen fel van töltve első alkalommal

2. Kérjük, először használja a vibrációs vagy hangos módot. Shock mód csak vészhelyzetben ajánlott, és nem javasolt formaként pozitív viselkedés tréning.

3. Kezdje a lökés mód legalacsonyabb szintjén, majd lassan váltson a következőre szinten, amíg a kutya nem reagál. És ha a kutyája lesz kényelmetlen, azonnal hagyja abba a használatát.

4. Kérjük, ellenőrizze a kutya bőrének állapotát, amikor a vevőkészüléket viseli gallér. Ha bármilyen bőrsérülést észlel, azonnal hagyja abba a használatát, amíg a kutya felépül.

5. Kérjük, ne tartsa a vevő nyakörvet a kutyákon 4 óránál tovább  
Egy idő.

6. Az érintkezési pontok szilikonból készülnek; a legtöbb kutya viselheti kényelmesen. Ha egyes kutyák allergiásak a szilikonra vagy úgy érzik kényelmetlen a nyakörvvel, hagyja abba a használatát, és forduljon a állatorvos.

Megjegyzés: Ez a termék csak edzésre alkalmas és tiltott állatkínzás.

## Tartalom

Figyelem.....	2
Csomaglista.....	4
Használati utasítás.....	5
Főbb funkciók.....	5
Funkciók leírása.....	6
Távoli hatótáv.....	6
Kültéri vízálló.....	6
Statikus sokk.....	7
Rezgés és hangjelzés.....	8
Alvó mód.....	8
A gomb definíciója.....	9
LCD képernyő.....	9
Be- és kikapcsolás és visszajelző .....	10
Termék szinkronizálása.....	11
Szerelje fel a gallért .....	13
Töltés és akkumulátor .....	14
Töltés .....	14
Akkumulátor.....	14
Hibaelhárítás.....	15



Remote



Contact Points



Wrist Strap



Test Light



Data Line



Receiver

Collar

*This package list is for one-day system only.*



Contact Points



Receiver

Collar

*If you buy two-dog system, these fittings will be added.*

## Használati utasítás


### Főbb funkciók



Statikus sokk: 16 állítható intenzitási fokozat



Rezgés: 16 állítható intenzitási fokozat

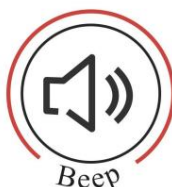

Hangjelzés: hangjelzés



Vízálló: IP67 teljesen vízálló vevőgallér



Biztonságos képernyőzár: Kerülje a gombok véletlen megnyomását



Gyors töltés: 2 órás teljes töltés

## Funkciók utasítása

### Távoli hatótáv

- Ez az elem 433 MHz-es frekvenciát használ a jelek küldésére és fogadására, a elméleti hatótávolság 1600ft.
- A távolságot a legtöbb kutyakiképzési környezetben használják, mint pl beltéri, udvari, parkok, utcák és így tovább.
- Az interferencia miatt a vett jel távolsága lerövidülhet a környezettől, az időjárástól és az akadályoktól.
- Ha a távirányító jelet küld, tartsa meg, hogy megvédje akadályokat. Ha a zsebedben vagy a zsebed alatt használod, az is hatással lesz a távolság.

### Kültéri vízálló

- Ez a vevőgallér IP67 vízálló teljesítményt ér el
- Biztonságosan viselheti a kutyákat esőben és ködben
- Akár 1 méter mély vízbe is biztonságosan meríthető
- Ne merítse vízbe egy óránál tovább

## Statikus sokk

- Az első használat előtt megteheti a tesztkörtevel ellenőrizze, hogy a az áram normális.



- A különböző kutyák különböző ellenállási értékekkel rendelkeznek. Fokozatosan lehet használni a berendezést, amikor elkezdi használni, hogy megtalálja a megfelelő áramütési szint kutyája számára.

- Az első használatához válassza ki a minimális áramerősséget, hogy a háziállat alkalmazkodjon, és figyelje a reakcióját. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, hagyja abba azonnal.

- A termék jelenlegi választéka 1-16 szintre oszlik, amely alkalmas mindenféle oktatási és büntetés-végrehajtási környezetre.

Az 1-16 szint közötti ajánlott használati értékek a következők.

- A termék statikus sokk használata a megfelelő oktatásra korlátozódik, és szigorúan tilos a háziállatok nem szabványos használata és visszaélése.

	1-3 szint Figyelmeztetésre használható
	4-6 szint Büntetésre használható
	7-10. szint Ez lehet büntetés és elrettentés
Szint 11-16	Használható a jelenlegi viselkedés leállítására egy vészhelyzet

(A különböző mennyiségű kutyák vagy fajták különböző reakciókat váltanak ki

A fenti módszerek csak referenciaként javasoltak)

## Rezgés és hangjelzés


- A statikus sokk használata előtt használhatja a hangot és a rezgést először, amely lehetővé teszi a kutya számára, hogy feltételes reflexet alakítson ki, és leállítja a jelenlegi helytelen viselkedés, mielőtt a rezgést vagy hangot érezné. Ez a legbiztonságosabb edzés módszer.
- Kombinálhatja a jutalomképzést, hogy kiképezze kutyáját sorozat készítésére rezgés vagy hang érzete után.
- A rezgés fokozata 1-16 fájtra van felosztva, és az intenzitása a hang nem állítható.

## Alvó mód


- Alvó üzemmód, amelyet általában kutyák rövid szüneteire vagy alvás közben használnak, nincs szükség kézi leállításra. 30 másodpercig tartó művelet nélkül alvó módba lép, és rendkívül alacsony energiafogyasztást tart fenn.
- A távirányító bármely gombjának megnyomásával felébresztheti. Amikor távirányítóval elindít egy parancsjelet, felébresztheti a vevő



## Gomb definíciók

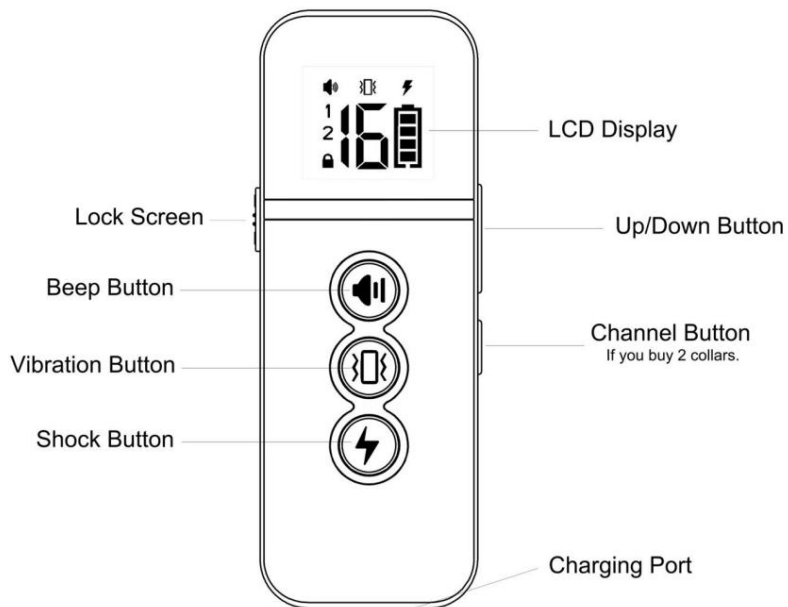

## LCD képernyő

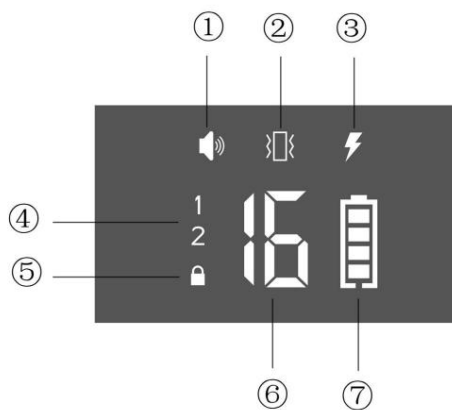

Hangjelzés mód

Vibrációs mód

Sokk mód

A használatban lévő vevők megjelenítése

(Ha tart 2 vevőt)

Képernyőzár állapota

Intenzitási szint

A távirányító tápfeszültsége

## Fel- és kikapcsolás és visszajelző

	<p>Képernyőzár gomb:</p> <p>Nyomja le a gombok feloldásához.</p> <p>Nyomja felfelé a zár gombokat, és kapcsolja ki, és bármilyen más gombokkal nem lehet aktiválni a távirányítót.</p>
	<p>A vevő be/kikapcsolása:</p> <p>ON: A vevő vibrál és kíséri egy hang által.</p> <p>OFF: Nyomja meg a bekapcsológombot, hosszú lesz sípol.</p>
	<p>Működésjelző:</p> <p>A zöld jelzőfény világít és folyamatosan világít 2 másodpercenként villog, mint a vevőnél bekapcsolva és működőképes állapotba kerül.</p> <p>Szinkronizálás közben villogni fog felváltva piros és zöld.</p>
	<p>Tápfeszültség jelző:</p> <p>Kevesebb, mint 20% teljesítmény, a piros LED-es fény fog működni villogó.</p> <p>A vevő töltése közben a piros LED világít folyamatosan világít és zöldre vált, ha teljesen be van kapcsolva töltött.</p>

## Termék szinkronizálás

Ez a termék rádiócsatornán működik. Csak távadót és

A vevő ugyanazon a csatornán marad, szinkronban működhetnek.

Szállítás előtt befejezzük a szinkronizálást. Ha a távirányító elveszett érintkezés a vevővel jelkimaradás és áramkimaradás miatt, kérjük, szinkronizálja kézzel.

Hogyan lehet manuálisan párosítani a vevőt és a távirányítót, ha megszakadt a kapcsolat

### 1. lépés: Kapcsolja be a távirányítót

Nyomja meg a tetszőleges gombot a távirányító bekapcsolásához.


Kérjük, először oldja fel a távirányítót, ha a távirányítót zárva.



### 2. lépés: Válassza ki a kutyacsatornát.



(1)

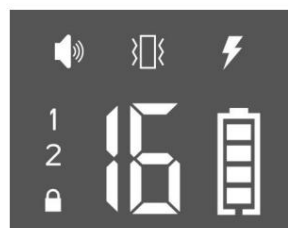

(2)

Állítsa be a távirányító 1/2 gombját, válassza ki **1** vagy **2** az LCD képernyőn. Azt jelenti a vevőt az 1-es vagy 2-es csatorna vezérli. (lásd az 1. és a 2. képet kép 2)

3. lépés: Kapcsolja be a vevőt

Nyomja meg a bekapcsológombot a vevő bekapcsolásához (lásd a 3. képet), majd a

A vevőn lévő LED jelzőfény villogni kezd (lásd 4. kép)



(3)



(4)

4. lépés: Távoli vevő jel a szinkronizálás befejezéséhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsológombot, a LED jelzőfény világít

a vevő felváltva pirosan és zölden villog (lásd az 5. képet).

A vevő készen áll a párosításra, majd nyomja meg a rezgést és a hangjelzést

gomb egyidejűleg, és a vevő hangjelzése azt jelenti

befejezések szinkronizálása. Most kezdje el élvezni a kutyakiképzést

gallér.



(5)



Press the vibration and Beep button at the same time to complete synchronizing.

(6)

PS: Ha 2-kutyás rendszert vásárol, a két nyakörvet a csatornán párosíthatja

1 és 2. csatorna külön. Kövesse az 1. lépést a kettő szinkronizálásához

vevőket külön. A távirányító 1/2 gombjával irányíthatja


különböző kutyák külön-külön.

Illessze a gallért

1. Győződjön meg arról, hogy kedvence kényelmesen áll, hogy megfelelően illeszkedjen (3A).

2. Helyezze a vevő nyakörvet kedvence nyakának közepére, és kerülje

laza (3B).

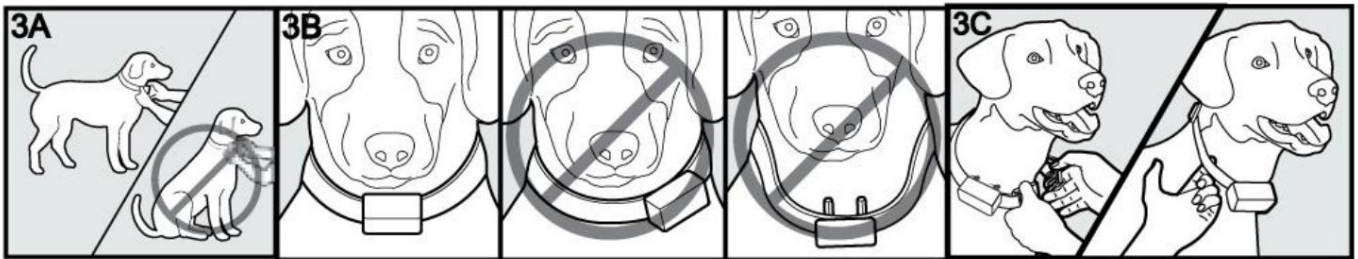

3. Igazítsa a legkényelmesebb nyakörv hosszát kutyájához, de ne is

laza vagy túl szoros. 2 ujjnyira kell hagyni a gallér és

kutya nyaka (3C).

4. Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok hozzáérnek-e a kutya nyakához. Ha a kutya szőrét

túl hosszú, kérjük, változtassa meg a hosszabb érintkezési pontokat vagy vágja le a szőrt,

különben a sokk nem működik (mivel a szőrzet nem vezető.)

5. A vevő ABS műanyag és összetett gumi, kérjük, akadályozza meg

kutya a harapástól.

6. Az érintkezési pontok szilikonból készülnek, és a legtöbb kutya viselheti

kényelmesen. Ha egyes kutyák allergiásak a szilikonra vagy úgy érzik

kényelmetlen a nyakörvvel, kérjük, hagyja abba a használatát, és forduljon a

állatorvos.

## Töltés és akkumulátor

### Töltés

1. Kérjük, ne használjon 5V2A-nél nagyobb adaptert a töltéshez termék.
2. A terméket autója USB-portján keresztül is töltheti, laptop, asztali számítógép vagy power bank.
3. Ha a vevőkészülék feszültsége alacsony, a vevő jelzőfénye világít er pirosra vált, kérjük, mielőbb töltsse fel.
4. A teljes feltöltődés után a lehető leghamarabb húzza ki a tápegységet ge elkerülni a hosszú távú töltést.
5. Ne tegye ki a tápkábelt esőnek vagy havat, és ne taposd le vagy szorítsd hozzá elkerülje a sérülést.
6. A töltési idő körülbelül 2 óra.



### Akkumulátor

1. Ne hagyja a terméket hosszú ideig túl magas hőmérsékleten. Ha az akkumulátor 60 Celsius fokot meghaladó környezetben van hosszú ideig felrobbanhat és életveszélyt okozhat.
2. Ha a készülék alacsony fogyasztást mutat, a lehető leghamarabb töltsse fel. Tedd ne töltsse újra az akkumulátor lemerülése előtt.
3. A teljes feltöltés után azonnal húzza ki a tápegységet elkerülhető a hosszan tartó töltés.
4. Ha az akkumulátor sérült, ne javítsa vagy szerelje szét.

## Hibaelhárítás

<p>Az én kedvencem nem reagálni, amikor én nyomj meg egy gombot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv be van kapcsolva.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy jelenleg párosított csatornán van-e, nyomja meg az 1/2 gombot a kívánt csatorna kiválasztásához ellenőrzés alatt tartani.</li> <li>• Ha mindkét csatorna nem vezérelhető, ellenőrizze hogy jelenleg egyező állapotban vannak-e. te manuálisan újra párosíthatja őket. A részletekért lásd: Párosítás és Hibernálás – Párosítás.</li> </ul>
<p>Miért a távirányító tartomány nem lehet elérni a tényleges távolság?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A jelenlegi környezet akadályokat rejthet magában befolyásolja a jel távolságát.</li> <li>• Jelinterferencia lehet az áramban környezet.</li> </ul>
<p>Hogyan lehet tudni, ha a sokk működik vagy nem?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha az adó és a vevő működik, az világítani fog.</li> <li>• A tesztlámpával ellenőrizheti, hogy működik-e.</li> </ul>
<p>Mi van, ha kutyák nincs válasz a sokk?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Próbálja meg növelni az áramütés mértékét.</li> <li>• Ellenőrizze a kopás megfelelőségét, a két érintkezőt pozitívak és negatívak, és ez szükséges egyszerre érintse meg a kutya bőrét.</li> <li>• A kutya szőrének hosszától függően igen az érintkezők hosszának növelése, ill távolítsa el a kutyaszőr egy részét.</li> <li>• Nem elegendő áram a vevőből vagy a jeladó is befolyásolhatja a sokk funkciót.</li> </ul>

YBS234

KÍNÁBAN KÉSZÜLT