


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

CLASSIC PET FOUNTAIN

POIDEŁKO DLA ZWIERZAKÓW



PL – Instrukcja obsługi

NUM'axes
Nature & Technologies

DEKLARACJA ZGODNOŚCI FCC
FCC rules - PART 15
NUM'AXES
oświadcza, że
poniższe urządzenie:
EYENIMAL CLASSIC PET FOUNTAIN
jest zgodny ze wszystkimi dyspozycjami części 15 przepisów FCC



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 FCC. Jego działanie podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« EC » DECLARATION OF CONFORMITY
NUM'AXES
declare que / declares that
la Fontaine a eau pour chat et petits chiens / the CLASSIC PET FOUNTAIN
EYENIMAL CLASSIC PET FOUNTAIN
satisfait a toutes les dispositions de la Directive N° 2014/30/UE du Conseil Europeen
complies to all disposition of the European Council Directive Below N° 2014/30/EU

Industry Canada ICES-003 compliance label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EYENIMAL® est une marque deposee par la societe Num'Axes S.A a Directoire et Conseil de Surveillance - France

EYENIMAL® is a trademark of Num'Axes S.A company - France

NUM'AXES

745 rue de la Bergeresse
ZAC des Aulnaies
CS 30157 - 45161 Olivet Cedex
FRANCE

Tel. +33 (0)2 38 63 64 40

Fax +33 (0)2 38 63 31 0

Instrukcja obsługi

Fontanna Classic Pet Fountain stymuluje zwierzę i promuje jego dobre samopoczucie i zdrowie.

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych instrukcji:

- Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy upewnić się, że adapter został odłączony od gniazdka.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym.
- Wyjąć filtr z plastikowej torebki.
- Całkowicie zniszczyć plastikową torebkę.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed użyciem przepłucz filtr zimną wodą, aby usunąć nadmiar węgla.
- Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Aby utrzymać dobre warunki sanitarne, należy regularnie czyścić produkt.

Uwaga: Nigdy nie używaj fontanny bez wody. Włączenie fontanny przy poziomie wody poniżej wskaźnika MIN może spowodować jej uszkodzenie.

Uwaga: Regularnie sprawdzaj poziom wody. Wodę należy dolewać, gdy jej poziom osiągnie wartość MIN. W przeciwnym razie pompa będzie wydawać głośne dźwięki, woda nie będzie mogła być pompowana, a pompa ulegnie uszkodzeniu.

I. Montaż

- 1) Podnieś górną część miski fontanny (obrazek 1).
- 2) Wyjmij i przepłucz filtr świeżą wodą przed zainstalowaniem go w fontannie (obrazek 2). (płukanie usunie wszelki pył z węgla drzewnego, który jest nieszkodliwy dla zwierząt).
- 3) Zainstaluj filtr w miejscu przewidzianym przed pompą wodną. Ostrożnie umieść białą stronę filtra w kierunku przedniej części fontanny.
- 4) Dostosuj do żądanej mocy przepływu na pompie (w kierunku „+” dla mocniejszego przepływu (zdjęcie 3)).
- 5) Umieść jedną z 2 dostarczonych zaślepek na górnej części miski (zdjęcie 4).
- 6) Umieść górną część z powrotem na fontannie.
- 7) Przenieś fontannę w wybrane miejsce. Powinieneś rozważyć dodanie warstwy ochronnej pod fontanną, jeśli chcesz chronić swoją podłogę.
- 8) Załóż miskę, uważając na minimalny poziom wody wskazany wewnątrz miski (obrazek 5).
- 9) Podłącz wtyczkę do sieci elektrycznej
- 10) Poczekaj 1-2 minuty na uruchomienie pompy.

II. Czyszczenie i utrzymanie


Należy rozważyć regularne czyszczenie fontanny. Częstotliwość czyszczenia zależy od liczby zwierząt korzystających z fontanny. Im więcej zwierząt z niej korzysta, tym większa potrzeba regularnego czyszczenia.

Filtr: Aby zapewnić optymalne użytkowanie fontanny, filtr węglowy należy wymieniać co miesiąc.

Poidelko: Fontannę należy czyścić najlepiej co 2 tygodnie, zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1) Podnieś górną część fontanny
- 2) Odłącz przewód zasilający i gumową wtyczkę znajdującą się na górnej części (zdjęcie 6)
- 3) Całkowicie opróżnić miskę
- 4) Wyjąć filtr
- 5) Zdejmij pompę (odczep przyssawki znajdujące się pod spodem) i kabel zasilający (zdjęcie 7)
- 6) Przepłukać ciepłą wodą z mydłem


- 7) Osuszyć wszystkie części czystym ręcznikiem
- 8) Wyczyścić pompę (szczegółowe czyszczenie pompy w części III)
- 9) Ponownie zamontować wszystkie elementy. (pompa i jej przyssawki + kabel zasilający)
- 10) R Założyć górną część fontanny i wybraną nasadkę

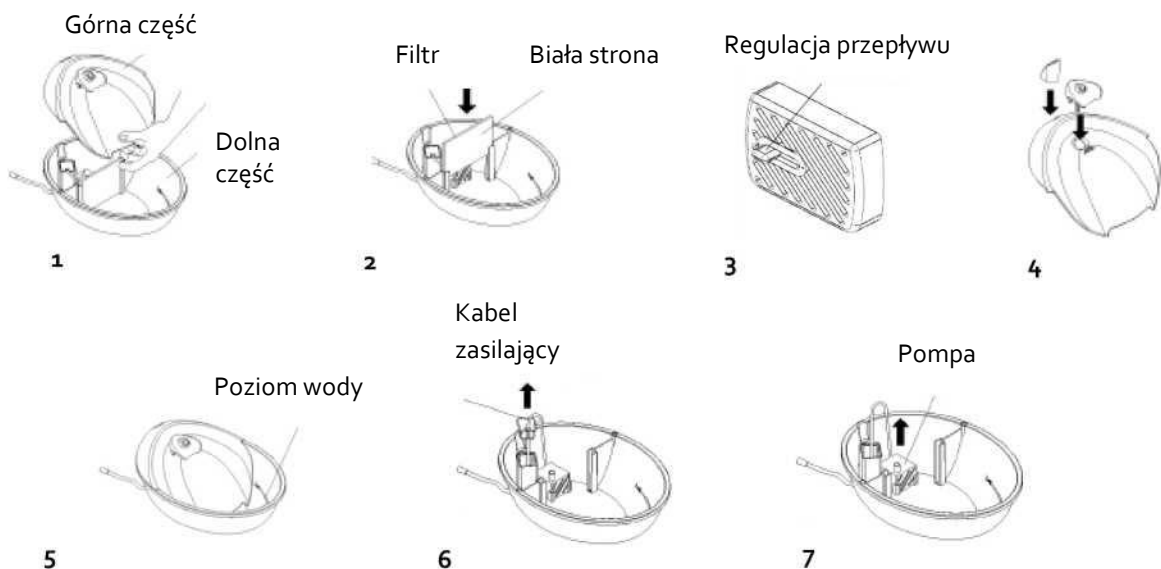

III. Czyszczenie pompy

Pompę należy czyścić co najmniej raz w miesiącu przy użyciu ciepłej wody z mydłem i wacika. Aby uzyskać bardziej skuteczny efekt czyszczenia, można użyć białego octu do usunięcia wszelkich osadów kamienia.

- 1) Ostrożnie podnieś pompę z podstawy fontanny, odczepiając przyssawki służące do jej zamocowania (zdjęcie 1)
- 2) Po odczepieniu pompy, zdejmij kratkę (zdjęcie 2)
- 3) Zdejmij „pokrywę wirnika” (zdjęcie 3)
- 4) Zdejmij wirnik (zdjęcie 4)
- 5) Wszystkie części można wyczyścić gorącą wodą z mydłem. Użyj bawełnianego patyczka, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Aby uzyskać bardziej skuteczny efekt czyszczenia, wyczyść pompę białym octem.
- 6) Dokładnie wypłucz wszystkie elementy
- 7) Po wyczyszczeniu i wysuszeniu części pompy, ponownie zmontuj wszystkie elementy

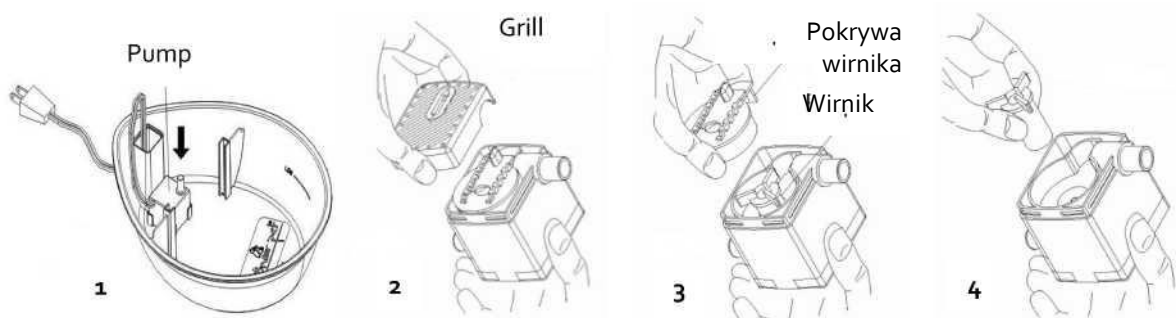

IV. Dane techniczne

Wymiary	L 27 cm x w 20.5 cm x h 11.9 cm
Materiał	ABS
Waga	600 mg
Pojemność	1-75 l
Zasilacz	AC 12 V 200 mA
Moc	2W

V. Bezpieczeństwo

Nigdy nie należy pozwalać zwierzętom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, a także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one prawidłowo nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci muszą być nadzorowane, jeśli mogą czyścić lub konserwować urządzenie.

W przypadku problemów z pompą nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy.

Aby upewnić się, że fontanna nie zamoczy wtyczki elektrycznej, należy również wybrać plus elektryczny znajdujący się na wyższym poziomie niż fontanna. Nie podłączaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka elektryczna są mokre lub w złym stanie technicznym.