

EVERSWEET 3

SMART PET DRINKING FOUNTAIN

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



OBSAH

Upozornění pro uživatele	-----	1
Bezpečnostní instrukce	-----	1
Hlavní funkce	-----	2
Funkce Xsesure	-----	2
Funkce odstranění plavoucích nečistot	-----	2
Obsah balení	-----	3
Popis produktu	-----	4,5
Před instalací celého zařízení	-----	6
Před instalací celého zařízení	-----	7
Použití produktu	-----	8
Popis kontrolky	-----	9
Popis kontrolky režimu baterie	-----	10
Údržba a čištění	-----	11,12
Otázky	-----	12,13,14
Parametry	-----	14

PRO UŽIVATELE

- Děkujeme vám za zakoupení PETKIT EVERSWEET 3. PETKIT se zavázal vytvářet lepší život pro vás a vašeho mazlíčka s moderní technologií.
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte příručku. Jakmile je produkt nainstalován nebo používán, znamená to, že jste si pečlivě přečetli příručku a přijali následující bezpečnostní pokyny
- Společnost nenese odpovědnost za žádné nehody nebo ztráty způsobené porušením, ani nenese žádnou právní odpovědnost.
- Společnost si vyhrazuje právo interpretovat a upravovat toto prohlášení.

BEZPEČNOST

- **Nedodržení následujících ustanovení může vést k tomu, že výrobek nebude možné běžně používat, nebo k jiným náhodným ztrátám**
- Nainstalujte a používejte zařízení v příslušném souladu s příručkou
- Mladým domácím mazlíčkům mladším než tři měsíce se nedoporučuje používat toto zařízení samostatně
- Používejte pouze v interiéru
- I když je toto zařízení v nízkopaměťovém režimu, stále může dojít k úniku elektrody, pokud zvíře žvýká drát
- Použijte prosím originální napájecí kabel, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení
- Umístěte toto zařízení vodorovně a nepřevracejte ho
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nebo s ním nebudete manipulovat odpojte nabíjecí kabel
- Pokud používá zařízení dítě, ujistěte se, že je používáno pod dohledem dospělých
- Opravy provádějte pod vedením odborníků

HLAVNÍ FUNKCE

Systém Xsesure

- Třetí generace inteligentní pitné fontány PETKIT Eversweet, která se drží konceptu moderního života domácích mazlíčků, je vybavena systémem nouzového napájení, který může v případě výpadku proudu nepřetržitě dodávat vodu s pomocí 5x AAA bateriemi, což zaručuje bezpečnost života domácích mazlíčků.


- Chcete-li zjistit provozní stav zařízení pod nouzovým napájením, přečtěte si podrobně popis kontrolky v režimu baterie. Současně kontrolky zařízení, kontrolka nedostatku vody, kontrolka filtru a kontrolka baterie mohou majitele včas informovat o stavu zařízení.



Funkce odstranění plavoucích nečistot (chlupů)


- Inteligentní fontána odstraňuje plavoucí nečistoty (chlupy) domácích mazlíčků v inteligentním režimu fontána automaticky každých šest hodin tlačí plavoucí nečistoty na vodní hladinu k filtru

- Dokáže nejen rychle a účinně vyčistit nečistoty na povrchu pitné vody, ale také napomáhá zdravému pití čisté vody, což zabraňuje tomu, aby domácí zvířata polykala příliš mnoho chlupů a nečistot. V případě nízké hladiny vody se výška fontány sníží.

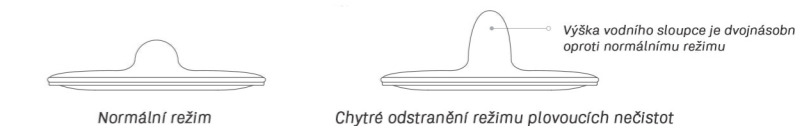


OBSAH BALENÍ


* Tento výrobek není vybaven bateriemi a šroubovákem. Musíte si je koupit sami.

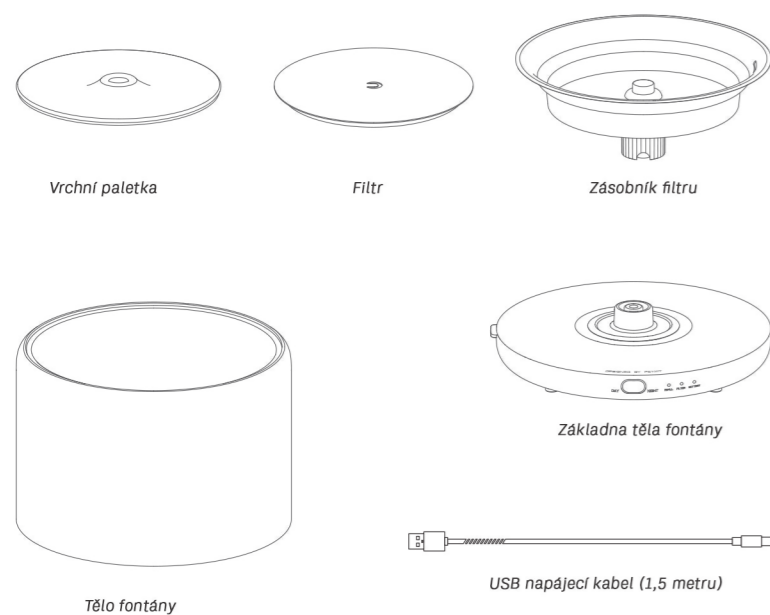


POPIS PRODUKTU

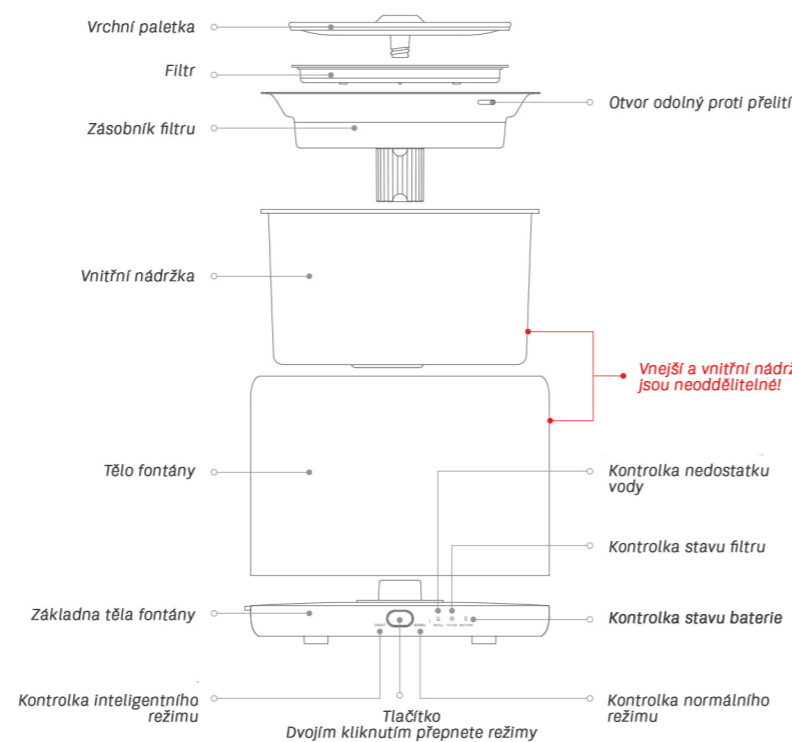


POPIS PRODUKTU

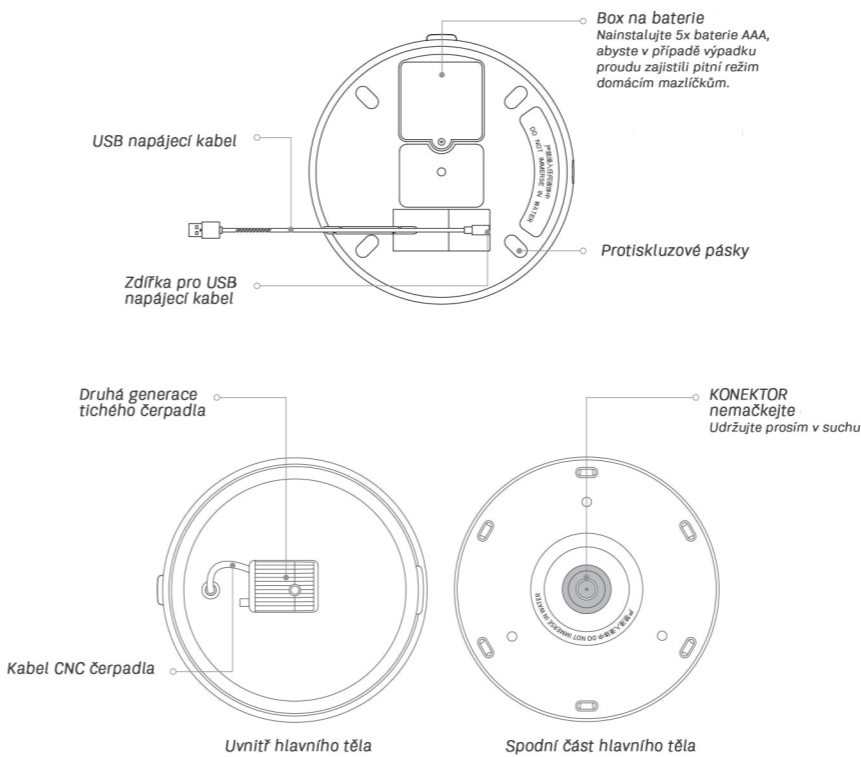

PŘED INSTALACÍ CELÉHO ZAŘÍZENÍ

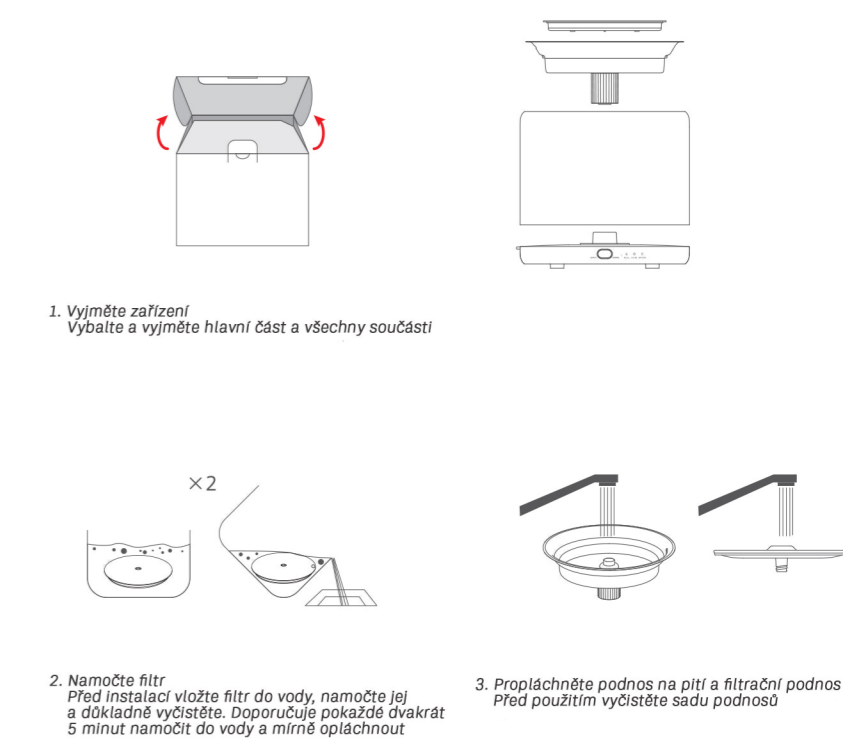

PŘED INSTALACÍ CELÉHO ZAŘÍZENÍ

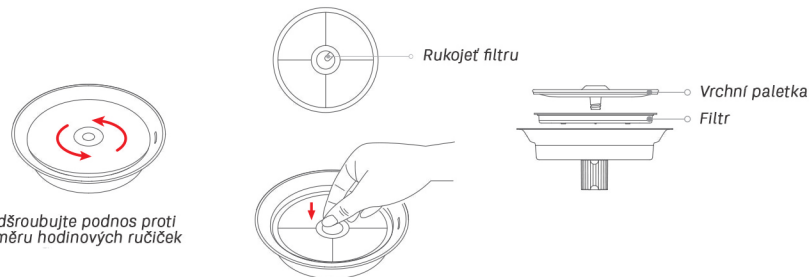

Odšroubujte podnos proti směru hodinových ručiček

Namontujte sestavu pro filtr

1. Vyjměte bílý podnos na pití a nerezový filtrační podnos a odšroubujte bílý podnos proti směru hodinových ručiček
2. Držte rukojeť nad středovým otvorem namočeného filtru a zarovnejte jej se středním otvorem filtru tak, dokud nebude pevně přitlačen



Namontujte sestavu vaničky filtru do hlavního tělesa


1. Nejprve nezapomeňte vyrovnat tiché čerpadlo s pevnou drážkou dole.
2. Při umístění sestavy filtrační misky se ujistěte, že výstupní otvor (bod C) ve spodní části misky je zarovnan s centrem ponořitelného portu čerpadla CNC klienta (bod D) níže.

Připojte napájecí kabel USB (zatím není napájen) k napájecí základně

1. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu USB do zásuvky na spodní straně základny těla


7

POUŽITÍ PRODUKTU

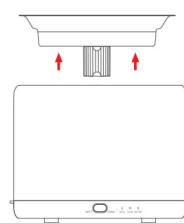


Jak doplňovat vodu

Odsuňte sestavu vaničky ze zásobníku na vodu (jak je znázorněno na obrázku)

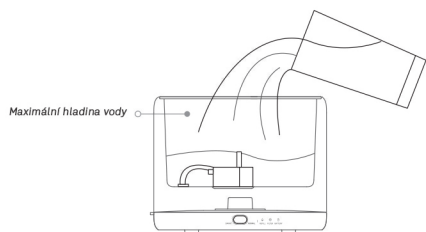


Metoda 2

Nehýbejte nádrž na vodu a přidejte čistou vodu na maximální hladinu pomocí ruční nádoby

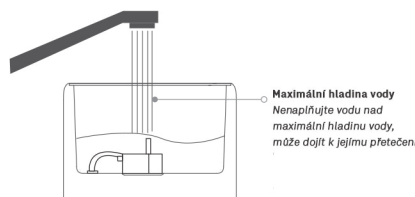

Metoda 1

Zvedněte celou nádrž na vodu a doplňte čistou vodu na maximální hladinu vody

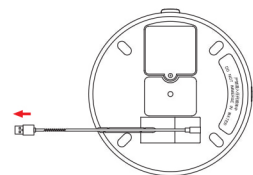


Připojte k napájení

Připojte napájecí kabel USB k napájecímu zdroji a poté se zařízení automaticky zapne

8

POPIS KONTROLEK

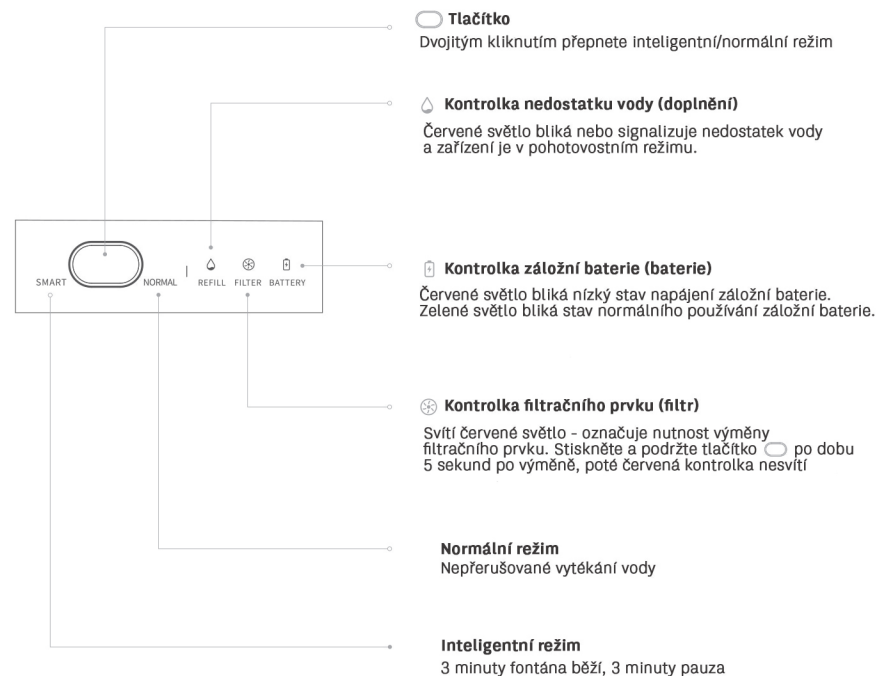

9

POPIS KONTROLKY REŽIMU BATERIE

Kapacita baterie	Pracovní čas	Stav indikátoru	Poznámky
Nová baterie	2 - 3 dny	Bliká zeleně	Může spustit produkt v inteligentním režimu a odstranit plovoucí chlupy
Spotřeba více než polovina kapacity baterie	4 dny	Bliká zeleně	Může spustit produkt v inteligentním režimu a odstranit plovoucí chlupy
Slabá baterie		Bliká červeně	- Produkt nelze spustit v inteligentním režimu, aby se odstranily plovoucí vlasy - Varování na vybitou baterii vyměňte baterii včas - Když se blíží vybití baterie, čerpadlo přestane fungovat

10

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění a údržba zásobníku na vodu

1. Nevystavujte jej slunci, aby nedošlo k urychlení zažloutnutí stroje
2. Po odpojení napájení prosím vyčistěte celé zařízení a ujistěte se, že je spodní konektor suchý
3. Vyčistěte zařízení ve velkokapacitním kontejneru, například v dřezu, aby se zabránilo rozlité vody
4. K čištění zařízení nepoužívejte petrolej, prášek na bělení, bělidlo a jiná chemická čisticidla
5. Nádrž na vodu, podnos na pití a filtrační podnos lze dezinfikovat vroucí vodou
6. Pro každodenní údržbu otřete povrch zařízení a napájecí kabel a odstraňte skvrny, měkkým hadříkem opláchnutým teplou vodou
7. Doporučujeme vyměnit pitnou vodu n každé 3-4 dny.
8. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyčistěte jej a po zaschnutí vložte součásti do krabice v původním pořadí balení a řádně je uložte na suché místo

Výměna filtračního prvku

1. Filtr musí být vyměněn každých 60 dní v inteligentním režimu (SMART) a přibližně každých 30 dní v normálním režimu (normální).
2. Nový filtr důkladně namočte (doporučuje se namočit dvakrát, vždy pokaždé minuty) a před výměnou jej důkladně opláchněte.
3. Z důvodu zdraví zvířat vyměňujte filtr často v závislosti na použití filtru.

11

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění tichého čerpadla CNC

1. CNC tiché čerpadlo musí být čištěno každý týden, aby se zabránilo ucpání vody vodou, což by mělo za následek abnormality jako špatná kvalita vody a špatný odtok vody
2. Naskenujte QR kód a sledujte kroky čištění čerpadla

OTÁZKY

Poruchy napájecí základny

1. Vniknutí vody do základny: Odpojte napájecí zdroj a umístěte jej na 12 hodin na větrané místo. Zařízení i poté nefunguje, požádejte o ošetření zákaznický servis.
2. Po výměně baterie nereaguje napájecí základna. Zkontrolujte, zda není základna umístěna ve vlhkém prostředí, ebo, zda není pružinová část základny baterie zažloutlá, nebo zda se neobjevila koroze. V případě jakýchkoli jevů kontaktujte zákaznický servis.
3. Abnormální zvuk zařízení kliknutím. Jedná se o zvuk fyzického spínače, když zařízení automaticky detekuje napětí baterie, což je normální jev.

Kontrolka nefunguje

1. Kontrolka po zapnutí nesvítil, znovu připojte nebo vyměňte napájecí kabel USB za původní, pokud stále nesvítil, kontaktujte zákaznický servis.
2. Po výměně baterie indikátor baterie stále svítí červeně. Vyměňte baterie za pět plně nabitých.



12

OTÁZKY

3. Selhání resetování indikátoru filtru po výměně filtru (indikátor filtru není vypnutý). Nejprve prosím potvrďte, že režim / smart / normal lze po kliknutí normálně přepnout. Nebo dlouhým stisknutím resetujte pro vypnutí a restartu. Pokud indikátor filtru stále nelze resetovat, kontaktujte zákaznický servis.

Filtr

1. Malý černý prášek plovoucí ve vodě. Trochu netoxického a neškodného kokosového skořápky aktivního uhlí použitého pro filtr PETKIT bude plavat ven s proudem vody, což je normální jev. Neváhejte ho použít.
2. Zvuk cvaknutí používané pumpy. Díky cirkulaci proudu vody může být aktivní uhlí z kokosového pláště plovoucí ve vodě absorbováno čerpadlem. Zkontrolujte a vyčistěte včas.

Poruchy průtoku vody

1. Může být způsobeno příliš nízkou hladinou vody v nádrži. Podle potřeby doplňte vodu.
2. Zkontrolujte filtr, vodní potrubí nebo čerpadlo, zda není ucpané. Rozložte je, vyčistěte a poté zkuste znovu zapnout
3. Zkontrolujte, zda je výstup filtrační vany vyrovnán s výstupem spodního čerpadla

13

PARAMETRY

Název produktu	PETKIT EVERSWEET 3 Smart Pet Drinking Fountain
Typ produktu	P4102
Rozměry	195mm X 195mm X 155mm
Doporučeno pro	Cats and small-sized dogs
Hmotnost	1.25kg
Napětí	5VDC
Výkon	2W

14

01V1.0