



Kezelési útmutató

AKTUÁLIS-S-BR-UK-17

JELENLEGI-S-BR-EU-19


AKTUÁLIS-M-BR-UK-17

AKTUÁLIS-M-BR-EU-19

AKTUÁLIS-L-BR-UK-17

AKTUÁLIS-L-BR-EU-19

Jelenlegi Pet Fountain

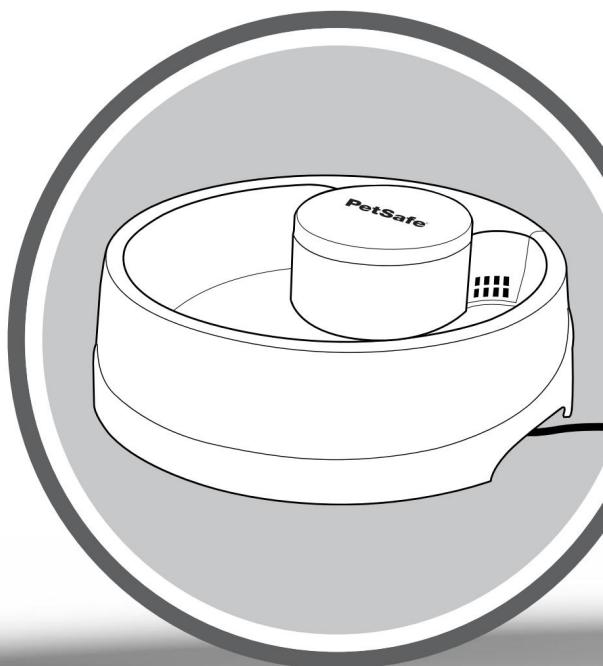

protect. teach. love.™

Kérjük, olvassa el ezt az egész útmutatót, mielőtt elkezd

A továbbiakban a Radio Systems Corporation, a Radio Systems PetSafe Europe Ltd., a Radio Systems Australia Pty Ltd. és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven említhető.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálos esetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüli el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem kapcsolatos gyakorlatok kezelésére szolgál.

⚠ WARNING

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket követni kell a tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyerekek közelében.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne helyezze be az elektromos tápkábelt vagy a hálózati adaptert vizet vagy más folyadékot.
- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.
- Ne működtesse a készüléket, ha annak elektromos kábele vagy hálózati adaptere sérült, vagy ha hibásan működik vagy megsérült. További útmutatásért azonnal hívja az Ügyfélszolgálati Központot.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy leeshet fürdőkádba vagy mosdóba kell húzni.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ha a készülék hálózati adaptere nedves lesz, kapcsolja ki az elektromos hálózatot az adott hálózati aljzattól. Ne próbálja meg kihúzni.
- A telepítés után ellenőrizze a készüléket. Ne csatlakoztassa a hálózati aljzatba, ha víz van az elektromos tápkábelen vagy a hálózati adapteren.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt. Soha ne az elektromos tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzattól.

CAUTION

- Ne engedje, hogy háziállatok megrágnák vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha aggódik amiatt az elektromos tápkábelt, vásároljon kábelvédőt (kemény műanyag védőt) bármely hardverboltban.
- A kisállat szökőkút műanyag részei BPA-MENTESEK. Egyes állatok azonban érzékenyek a műanyag élelmiszer- és víztartályokra. Ha állatán a műanyagra allergiás reakció jelei mutatkoznak, kérjük, hagyja abba a használatát, amíg nem konzultál állatorvosával.

NOTICE

- A kisállat szökőkút folyamatosan működik (mindig csatlakoztatva van a hálózathoz kifyoló), mindaddig, amíg a vízszintet fenntartják, és a szökőkutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a kisállat szökőkútját, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel a víz elfogyhat vagy elpárologhat, amitől a szivattyú kiszáradhat.
- Ne próbálja megjavítani a szivattyút.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a hálózati adapter vagy a hálózati aljzat átnedvesedjen, a konnektort mindig a kisállat szökőkút szintje felett kell lennie.
- Ha hosszabbítóra van szükség, megfelelő teljesítményű hosszabbítót kell használni.
- A készülék elektromos fogyasztása 2,0 watt.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata károsodást okozhat nem biztonságos állapot. Ne módosítsa a készüléket.
- Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak vagy hőmérsékletnek van kitéve 4,5°C alatt.
- Olvassa el és tartsa be a készüléken és a csomagoláson található összes fontos megjegyzést.
- A kisállat szökőkútját rendszeresen meg kell tisztítani, és folytatni kell a normál működést.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradék beszivárog a szűrőbe és nem távolítható el. A szűrőt csak vízzel öblítse le.
- Csak a PetSafe® márka által engedélyezett csereszűrőket használjon. Ha nem engedélyezett szűrőket használ, akkor érvénytelenítheti a garanciát.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és kedvence megérdemel egy olyan társaságot, amely emlékezetes pillanatokat és közös megértést tartalmaz. Termékeink és oktatóeszközeink erősítik a kisállatok és gazdáik közötti kapcsolatot. Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel vagy kedvence kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen, vagy lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.


Annak érdekében, hogy a garanciából a lehető legjobb védelmet élvezhesse, kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül a www.petsafe.com oldalon. Ha regisztrál és megőrzi a nyugtát, élvezni fogja a termék teljes garanciáját, és ha bármikor fel kell hívnia az Ügyfélszolgálatot, mi gyorsabban tudunk segíteni. A legfontosabb, hogy értékes információit soha nem adjuk át vagy adjuk el senkinek.

A teljes körű garanciális információk a www.petsafe.com webhelyen érhetők el.


TARTALOMJEGYZÉK

Alkatrészek	5
Jellemzők	5
Kulcs definíciók	6
Használati utasítások	6
Szűrők és kisállat szökőkút tisztítása	7
Szivattyú karbantartása	8
Kisállat szökőkút visszaszerelése	10
A kisállat szökőkút és az Ön környezete	11
Általános tippek	11
Hibaelhárítás	12
Garancia	13
Fontos újrahasznosítási tanácsok	14
Megfelelés	15
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	15

Alkatrészek

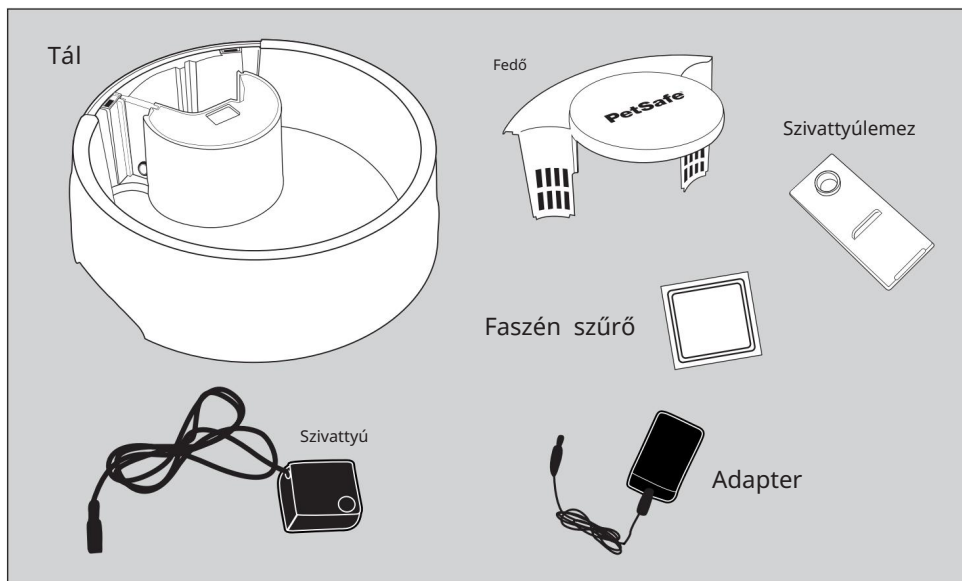

Jellemzők

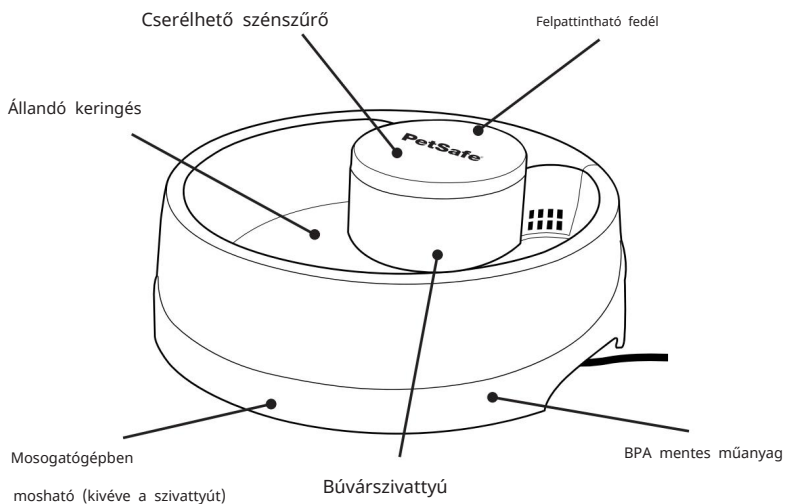

Méret	Víz kapacitás
Kicsi	1,2 liter
Közepes	2,4 literes
Nagy	3,5 liter

kisfeszültségű (12V) rendszer

Kulcs definíciók

Tál: A tál a szőkőkút alapja. A tál alján egy bevágás található, amely elrejtí az elektromos tápkábelt.

Fedő: A fedél a helyére pattan a ház fölé, így a háziállatok távol maradnak a szénzsűrőtől.

Szénzsűrő: A 3 rétegű zsűrő kókuszdióhéjból származó aktív szénből készűl.

A szénzsűrő elnyeli a rossz ízeket és szagokat, miközben a víz áthalad rajta, és segít megőrizni a víz ízt frissen és vonzóbbá tenni a háziállatok számára.

Szivattyűlemez: A szivattyűtányér a szivattyűhoz csatlakozik, és rögzíti annak helyét a tálban.

Szivattyű: A kis akváriumi szivattyű tisztításhoz részben szétszerelhető.

A SZIVATTYÚ MOSOGATÓGÉPBEN NEM BIZTONSÁGOS! A szivattyű egy kivehető vezetékcsatlakozóval is rendelkezik, amely megkönnyíti a rögzítést és eltávolítást.


Használati utasítások

⚠ WARNING


- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.
- Ne a tápkábelenél fogva húzza ki az áramellátást adaptert a hálózati aljzatból. A kihúzáshoz a hálózati adaptert fogja meg, ne a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS: A kisállat szőkőkút működtetése előtt öblítse le meleg vízzel az összes szőkőkút alkatrészét, beleértve a szivattyűt is. Ez eltávolítja a gyártási folyamatból a rendszerben maradt port vagy maradékot. A szivattyű megfelelő tisztítására vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg a jelen Használati útmutató „Szivattyű karbantartás” című részét.

1. Mint minden elektromos készüléknél, ellenőrizze az elektromos tápkábelt szakadások vagy sérülések ellen használat előtt.
2. Távolítsa el a fedelet úgy, hogy ujját a fűle alá helyezi visszafelé, és emelje fel (1. ábra).
3. Előtte alaposan öblítse le a szénzsűrőt hideg víz alatt a kisállat szőkőkútba helyezése. Ez eltávolítja a laza szénport, amely ártalmatlan. A zsűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor hullhat le. Ez normális, és nem káros a kedvencére.
4. Helyezze be a szénzsűrőt. A zsűrő a kettő közé illeszkedik háromszög alakú rések a szivattyű jobb oldalán. Győződjön meg arról, hogy teljesen le van nyomva, és hogy a szénzsűrő fekete oldala a szivattyű felé néz (2. ábra).
5. Helyezze a kisállat szőkőkutat a kívánt helyre. A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeg, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megvédeni a padlót a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.

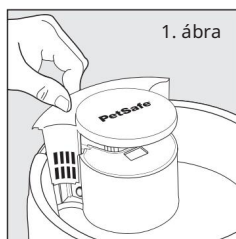


1. ábra

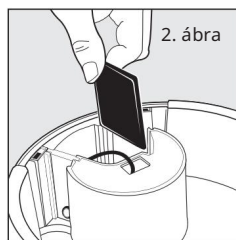

2. ábra

6. Töltse fel a kisállat szőkőkútját úgy, hogy vizet önt közvetlenül a tálba, ez feltölti a szivattyút. Hagyjon legalább 6 mm helyet a vízszint és az edény pereme között.
7. Rögzítse a fedelet úgy, hogy lenyomja, amíg nem hallja, hogy a helyére kattann.
8. Mielőtt csatlakoztatná a kisállat szőkőkútját, győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, a hálózati adapter és a keze száraz. Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz (3. ábra).
9. Adjon hozzá vizet a tálhoz, ha szükséges. Soha ne engedje, hogy a víz szintje 5 cm alá csökkenjen a tál aljától, mert a szivattyú meghibásodásához vezethet. A csereszivattyúk külön vásárolhatók meg, hívja fel az Ügyfélszolgálatot.

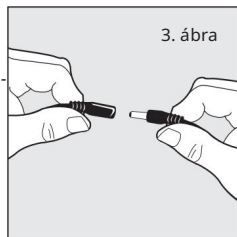

Szűrők és kisállat szőkőkút tisztítása

NOTICE



- A kisállat szőkőkútját rendszeresen tisztítani kell a normál működés érdekében.
- Soha ne mossa le a szűrőket szappanos vízzel, mert a szappanmaradványok beszivárognak a szűrőkbe, és nem távolíthatók el. A szűrőket csak vízzel öblítse le.
- Csak a PetSafe® által engedélyezett csereszűrőket használjon. Ha nem engedélyezett szűrőket használ, az érvénytelenítheti a garanciát.

SZÉNSZŰRŐ: Cserélje ki a szénszűrőt két-négy hetente.

- Használat előtt mindig öblítse ki a szénszűrőt.
- A szűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor szabadulhat fel, ez normális és így van nem káros a kedvencére.
- Cserélje ki gyakrabban a szűrőket, ha a kisállat szőkőkutat több háziállat vagy sok nyálat termelő kisállat számára használja.



PET SZŐKKÖT: Tisztítsa meg a kisállat szőkőkútját hetente egyszer.

1. Húzza ki a kisállat szőkőkútját, és húzza ki az in-line csatlakozót (4. ábra).
2. Vegye le a fedelet az ujjával a fedél hátulján lévő fül alatt, és emelje fel (5. ábra).
3. Vegye ki a szénszűrőt a tálból, és dobja ki (6. ábra).
4. Üritse ki a vizet a kisállat szőkőkútjából.

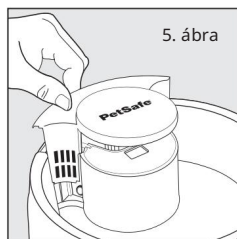
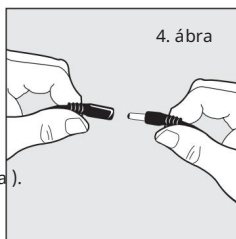


Fordítsa meg az edényt, és távolítsa el a pumpa zsinórját a 5. zsinór hornyából és a csatornából.

Most lazának kell lennie a könnyű eltávolítás érdekében (7. ábra).

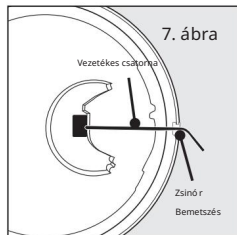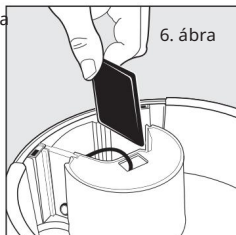

6. Fogja meg a szivattyút és emelje fel egyenesen, ezzel eltávolítja a szivattyút és a szivattyúlemezt (8. ábra).
7. Ezután húzza fel a szivattyú kábelét a nyíláson keresztül, amíg a szivattyú nem áll teljesen kivesszük a tálból.
8. Távolítsa el a szivattyúlemezt úgy, hogy egyszerűen lehúzza a szivattyúról (9. ábra).
9. Miután a kisállat szökőkútját teljesen szétszerelték, három műanyag része lesz: a fedél, a tál és a szivattyútányér.
10. Kézze mossza meg a kisállat szökőkút műanyag részeit meleg vízzel és szappannal. Ez a kisállat szökőkút híg ecetes oldattal is tisztítható (20% ecet, 80% víz). Fontos: Ügyeljen arra, hogy alaposan öblítse le friss vízzel. A kisállat szökőkutat a mosogatógép felső kosárjába is helyezheti. Távolítsa el a szivattyút, mielőtt a kisállat szökőkútját a mosogatógépbe helyezi. A SZIVATTYÚT NE TEGYE MOSOGATÓGÉPBE! Ha lehetséges, javasoljuk, hogy csökkentse a mosogatógépben lévő víz hőjét.

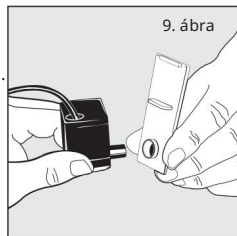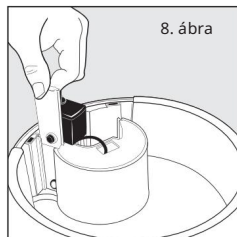

11. A szivattyú megfelelő tisztítására vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg a jelen Használati útmutató „Szivattyú karbantartás” című részét.


Ha nehezen tud elérni bizonyos helyeket vagy nehezen elérhető területeket, próbáljon meg pamutot használni törölköndőt, vagy vásárolja meg a Drinkwell® tisztítókészletet, egy 3 részes kefékészletet. Tisztítókészlet vásárlásához látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen, vagy lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálati Központtal.

Szivattyú karbantartása





Fontos: A szivattyú tisztítása elengedhetetlen a kisállat szökőkútjának élettartamához, valamint a víz tisztaságához. Kéthetente tisztítsa meg a szivattyút. A garancia érvényét veszítheti, ha a szivattyú motorját nem tisztítja rendszeresen.

A kisállat szökőkút működtetése előtt öblítse le a szökőkút minden részét meleg vízzel, beleértve a szivattyút is.

A szivattyú megfelelő tisztítására vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg a jelen Használati útmutató „Szivattyú karbantartás” című részét. Ez eltávolítja a gyártási folyamatból a rendszerben maradt port vagy maradékot.






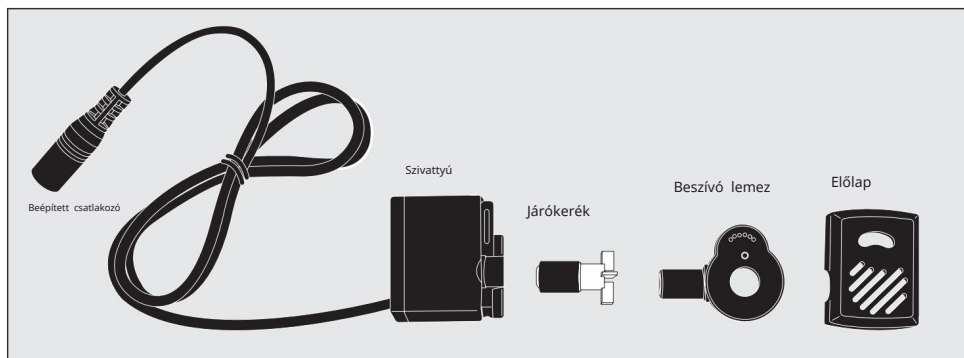


1. Ha a szivattyú kikerült a kisállat szökőkútjából, a saját kezével hüvelyk- és mutatóujjával finoman nyomja meg az előlap mindkét oldalát, és húzza le. Előfordulhat, hogy egy körmöt vagy más vékony tárgyat kell behelyezni az előlap varrásába, hogy kifeszítse azt (10. ábra).
2. Ezután távolítsa el a szívólemezt az ujjával a kis ajak alatt húzza el a szivattyútól (11. ábra).
3. A szívólemez eltávolítása után távolítsa el a járókereket (fehér, 3 lapátos légszavar). A járókereket mágnes tartja a helyén. Egyszerűen egy körmével lépjen a penge alá, és emelje ki (12. ábra).
4. Miután a szivattyút teljesen szétszerelték, megteheti tisztítsa meg az alkatrészeket meleg vízzel és szappannal. Használjon vattapamacsot vagy „motorkefét” a Drinkwell® Cleaning Kit-ből a szivattyú motorüregének tisztításához, és távolítsa el a lerakódásokat (13. ábra). A további fertőtlenítéshez és a kemény víz eltávolításához tisztítsa meg a szivattyú motorját hígított fehér ecet oldattal (20% fehér ecet és 80% víz).
5. Ha az alkatrészek tiszták, újra összeszerelheti a szivattyút használatra.
 - A. Cserélje ki a járókereket
 - B. Helyezze vissza a szívólemezt
 - C. Helyezze vissza az előlapot

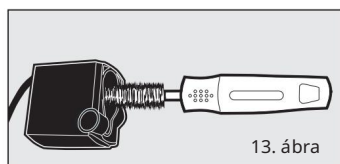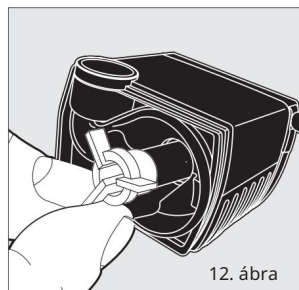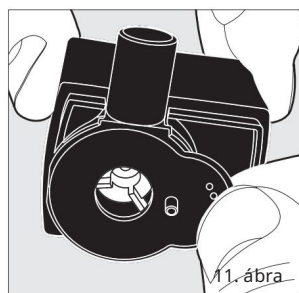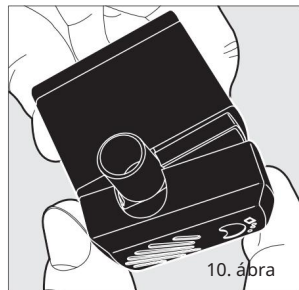

Kisállat szőkőkút visszaszerelése

1. Rögzítse a szivattyú lemezét a szivattyún lévő gombhoz (14. ábra).
Győződjön meg arról, hogy a szivattyú elhelyezési füle a szivattyú tetején van, és nyomja le, hogy rögzítse a helyén. Ha a szivattyú elhelyezési füle a tál külseje felé néz, akkor hátrafelé van, és meg kell fordítania.
2. Ha a szivattyútányér megfelelően van rögzítve, csúsztassa a szivattyút a helyére úgy, hogy a szivattyúlemezt a tálban lévő két rés közé helyezi (15. ábra).
Nyomja le a rögzítéshez.
3. Ha a szivattyú a helyén van, a szivattyú vezetékének felfelé kell néznie a kisállat szőkőkútról. Győződjön meg arról, hogy az in-line csatlakozó ki van húzva a hálózati adapterből; vezesse át a szivattyú vezetékét az edény közepén lévő kis nyíláson (16. ábra).
4. Ezután vezesse át a pumpa vezetékét az edény alján, amíg nem maradt laza a vezetékben. Nyomja be a szivattyúzsínort a vezetékcatornába, és húzza át a vezeték bevágásán (17. ábra).
5. Cserélje ki a szénzsűrőt. A szőkőkútba helyezés előtt alaposan öblítse le a szűrőt hideg víz alatt. Ez eltávolítja a laza szénport, amely ártalmatlan. A szűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor hullhat le. Ez normális, és nem káros a kedvencére.
6. Helyezze be a szénzsűrőt. A szűrő a kettő közé illeszkedik háromszög alakú rések a szivattyú jobb oldalán. Győződjön meg arról, hogy teljesen le van nyomva, és hogy a szénzsűrő fekete oldala a szivattyú felé néz (18. ábra).
7. Helyezze a kisállat szőkőkutat a kívánt helyre. A padló védelme érdekében mindig használjon védősznyeget, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megővni padlóját a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.
8. Töltse fel a kisállat szőkőkútját úgy, hogy vizet önt közvetlenül a tálba, ez feltölti a szivattyút. Hagyjon legalább 6 mm helyet a vízszint és az edény pereme között.
9. Helyezze fel a fedelet, nyomja le, amíg nem hallja, hogy a helyére kattan.
10. Mielőtt csatlakoztatná a kisállat szőkőkútját, győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, a hálózati adapter és a keze száraz. Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem látszik ezüst, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz (19. ábra).
11. Adjon hozzá vizet a tálhoz, ha szükséges. Soha ne engedje, hogy a víz szintje 5 cm alá csökkenjen a tál aljától, mert a szivattyú meghibásodásához vezethet. A csereszivattyúk külön vásárolhatók meg, hívja fel az Ügyfélszolgálatot.

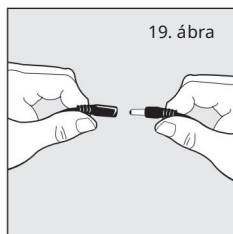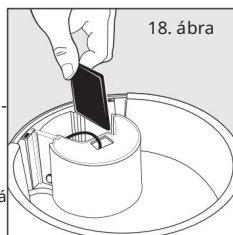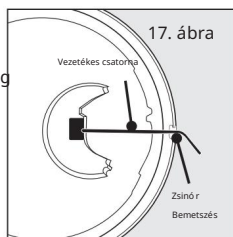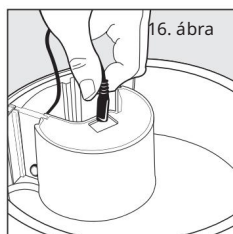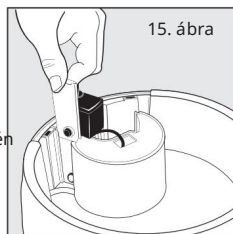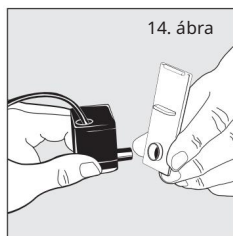

A kisállat szökőkút és az Ön környezete

Ha párás környezetben él, és problémái vannak a penészgombával vagy az algákkal, a rendszeres tisztítás után áztasson minden kisállat szökőkút részt hígított ecetes oldatban (20% fehér ecet és 80% víz) 10 percig. Öntse a hígított ecetes oldatot a szivattyú motorüregébe is. Ha kemény a víz, kis fehér ásványi lerakódások képződhetnek a szivattyún vagy annak belsejében. Ez végül megakadályozhatja a járókerék megfelelő forgását. A szivattyú cseréjének vagy károsodásának elkerülése érdekében kérjük, tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Tisztítsa meg gyakrabban a szivattyút
 - Hetente tisztítsa meg a szivattyút hígított ecetes oldattal
 - Csapvíz helyett használjon palackozott vizet
-

Általános tippek

- Amikor bemutatják a szökőkútnak, kedvence óvatos lehet ezzel az új és szokatlan tárggyal. Miután megkezdte a kisállat szökőkútját, egyszerűen hagyja, hogy kedvence a saját tempójában alkalmazkodjon. Egyes háziállatok használatának megkezdése több napig vagy tovább is tarthat, míg mások azonnal elkezdik használni.
- Előfordulhat, hogy kedvence jobban szeretné, ha a szökőkút a szokásos etetési helyétől távol helyezkedne el. Próbálja más helyre helyezni, például a konyha másik részébe, fürdőszobába vagy háztartási helyiségbe.
- Tegyen jégkockákat a tálba, hogy felfrissítse a jéghideg folyó vizet.

Hibaelhárítás

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek megoldani a legtöbb problémát, amely a kisállat szökőkúttal kapcsolatban felmerülhet. Ha nem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

HIBAELEHÁRÍTÁS	
PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A szivattyú nem működik.	- Soha ne engedje, hogy az edényben lévő víz a minimális töltési szint alá csökkenjen. Ez a szivattyú túlmelegedését és működésképtelenségét okozhatja. Amikor annyit folytat, mint a tálat, ne felejtse el a vizet önteni, mielőtt megfordítaná. szökőkút rajta. - A rendszeres tisztítás hiánya azt eredményezheti, hogy a szivattyú eltömődhet állatszőrrel és ételmaradékkal. A megfelelő működés érdekében a szivattyút 2-4 hetente meg kell tisztítani. - A szivattyú megfelelő tisztítását részletező videó itt érhető el weboldalunk a www.petsafe.com címen. - Tölts fel a szökőkutat vízzel a maximális töltési vonalig.
A Pet Fountain hangos.	- Az alacsony zümmögő zaj normális, de nem szabad hangosnak lennie. Ellenőrizze a vízszintet. Ha a vízszint túl alacsony, akkor a szivattyúnak erősebben kell dolgoznia, aminek következtében a normálnál hangosabb lesz. - Húzza ki a kisállat szökőkútját 15 másodpercre. Ha a zaj nem szűnik meg, amikor újra csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a járókeréken törmelék akadt. Távolítsa el a szivattyút és tisztítsa meg a járókeréket. Próbáljon meg egy kis mennyiségű növényi olajat dörzsölni a mágneses csapra egy vattakoronggal, hogy megkenje a járókeréket.
Fekete részecskék vannak a tálban.	Ez laza granulált szénpor a szűrőből, és az állata számára teljesen ártalmatlan. Ennek elkerülése érdekében öblítse le a szűrőt hideg vízben, mielőtt a kisállat szökőkútjába helyezi.
A kisállat szökőkút nyálkásnak tűnik.	- Ha több házi kedvence vagy kutyája használja a szökőkutat, a nyálkás érzést kedvence nyála okozhatja. Cserélje ki a vizet, és gyakrabban tisztítsa meg kedvence szökőkútját, hogy ezt megelőzze. - Győződjön meg arról, hogy a kisállat szökőkút részeit alaposan kiöblítette a kisállat szökőkútjának tisztítása. A szappanmaradványok nyálkásodást okozhatnak.
A hálózati adapter meleg tapintású.	Húzza ki a kisállat szökőkútját, és csatlakoztassa egy túlfeszültség-védőhöz.
A kisállat szökőkút szivárog.	Néha a kisállat szökőkút körüli vizet háziállatok okozzák ivás. Egyes háziállatok hajlamosak a kiömlésre. Vigyázzon kedvencére, amikor iszik, hátha ez az oka. Ha igen, vásárolhat egy kisállat szökőkút szőnyeget vagy más vízálló szőnyeget, amelyet a szökőkút alá helyezhet.
A kisállat szökőkút tisztítás után is piszkosnak tűnik.	Ha fehér, krétás anyag van a kisállat szökőkútjában, előfordulhat, hogy a kedvenc szökőkútjában ásványi lerakódás halmozódott fel a kemény vízből. A lerakódások eltávolításához tisztítsa meg a kisállat szökőkút részeit 80%-os vizes, 20%-os ecetes oldattal. Ezután alaposan öblítse le az összes alkatrészt. Ennek elkerülése érdekében használjon szűrt vagy tisztított vizet kemény csapvíz helyett.

Garancia

Két év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.petsafe.com webhelyen és/vagy a helyi Ügyfélszolgálati Központtól elérhetők.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írország

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ausztrália/Új-Zéland – A 2012. január 1-től hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek, a hibákra vonatkozó garanciáknak megfelelően a termékre vonatkozó garanciális részletek a következők: A Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban: „Radio Systems”) garantálja, hogy az eredeti kiskereskedelmi vásárló, és nem bármely más vásárló vagy későbbi tulajdonos, hogy a termék normál és rendeltetésszerű lakossági használat esetén a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- vagy gyártási hibáktól mentes lesz. Az „eredeti lakossági fogyasztói vásárló” az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolja a Terméket, vagy egy új, bontatlan és eredeti csomagolású Termék ajándékozottja. A Radio Systems Ügyfélszolgálat által végzett szervizelés esetén a Radio Systems a tulajdonlás első két évében fedezi a munkát és az alkatrészeket; az első két év után szolgáltatási vagy frissítési díj kerül felszámításra a Termék új vagy felújított termékekre történő cseréjére vonatkozóan, a Radio Systems saját belátása szerint.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti lakossági fogyasztó viszonteladja a Rádiórendszer-terméket vagy átruházza azt az ingatlant, amelyre a Rádiórendszer-terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás kizárja a kutyarágások miatti véletlen sérüléseket; villám okozta károk; vagy elhanyagolás, megváltoztatás és visszaélés. Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon vagy jogosulatlan kereskedőtől vásárolnak termékeket, a terméket vissza kell küldeniük az eredeti vásárlás helyére bármilyen garanciális probléma miatt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Radio Systems nem biztosít visszatérítést, cserét vagy frissítést, ha meggondolja magát, vagy bármilyen más, a jelen jótállási feltételeken kívüli ok miatt.

Kárigénylési eljárás: A jelen jótállással kapcsolatos bármely igényt közvetlenül a Radio Systems Australia Pty Ltd. Ügyfélszolgálati Központjához kell benyújtani a következő címen:

Radio Systems Australia Pty Ltd.

PO Box 7266, Gold Coast Mail Center QLD 9726, Ausztrália

Ausztrália lakosai: 1800 786 608

Új-zélandi lakosok: 0800 543 054

E-mail: aus-info@petsafe.net

A reklamáció benyújtásához be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a Radio Systems nem javítja vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems felkéri a Fogyasztót, hogy a Termék elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával a jótállási visszaküldési szám megszerzése érdekében. Ennek elmulasztása késleltetheti a Termék javítását vagy cseréjét.

Ha a Terméket az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a Radio Systems megszervezi a csere kiküldését a hibás Termék visszaküldése előtt. A cseretermékhez postatáskát is mellékelünk a hibás Termék visszaküldéséhez. A terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a Termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak minősül, a fogyasztó köteles a terméket a fogyasztó saját költségén visszaküldeni a Rádiórendszernek. A Radio Systems megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy annak alkatrészeit, és díjmentesen visszaküldi a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás kiegészíti a törvény által az Ön rendelkezésére álló egyéb jogokat és jogorvoslati lehetőségeket. A Radio Systems termékeire olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztói törvény nem zárhat ki. Súlyos meghibásodás esetén jogosult a cserére vagy a pénz visszatérítésére, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem megfelelő, és a meghibásodás nem minősül jelentős meghibásodásnak.

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Központunkhoz a 1800 786 608 (Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. Ha már nincs szüksége erre a berendezésre, ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ez nem lehetséges, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.

Megfelelés



A Radio Systems Corporation saját felelősségére kijelenti, hogy a következő termék megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek. A Corporation engedély nélküli módosításai sérthetik az EU EMC-előírásait, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére, és érvénytelenítik a garanciát. A Radio Systems Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

ACMA

Ez az eszköz megfelel az ACMA (Australian Communications and Media Authority) által meghatározott vonatkozó EMC-követelményeknek.

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a Terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati Központba a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes Üzemeltetési útmutató és a speciális biztonsági információk nyilatkozatok áttekintését.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) olyan veszteségért vagy kárért, amely a szolgáltatások helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. ez a termék.

A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.

A PetSafe® termékeket úgy tervezték, hogy javítsák a kapcsolatot Ön és kedvence között. Ha többet szeretne megtudni kiterjedt termékínálatunkról, amely magában foglalja a visszatartó rendszereket, az oktatórendszereket, az ugatásgátlót, a kisállatajtókat, az egészséget és wellnesst, a hulladékgazdálkodást és a Play & Challenge termékeket, látogasson el a www.petsafe.com old

Radio Systems Corporation

10427 PetSafe Way

Knoxville, TN 37932

+1 (865) 777-5404

Rádiórendszerek PetSafe Europe Ltd.

2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írország

+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2137

©2017 Radio Systems Corporation