



KLASSZIKUS PET SZÖKŐKÚT

FONTAINEAEAUPOURCHATS ETPETITSCHIENS



HU - Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

A Classic Pet Fountain stimulálja kedvencét, és elősegíti annak jólétét és egészségét.

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos eszközök használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következő utasításokat:

- Győződjön meg arról, hogy az adaptert kihúzta a konnektorból, mielőtt megpróbálná kezelni a készüléket.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Vegye ki a szűrőt a műanyag zacskóból.
- Teljesen semmisítse meg a műanyag zacskót.
- Tartsa távol gyermekektől.
- Használat előtt öblítse le a szűrőt hideg vízzel a felesleges szén eltávolítása érdekében.
- Mint minden elektromos készülék esetében, használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e.
- A jó higiéniai feltételek fenntartásához rendszeresen tisztítsa meg a terméket.

Megjegyzés: Soha ne működtesse a szökőkutat víz nélkül. Károsíthatja a szökőkutat, ha bekapcsolja, amikor a víz szintje a MIN jelzőszint alatt van.

Megjegyzés: Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet. Adjon hozzá vizet, amikor a szintje MIN. Ellenkező esetben a szivattyú hangos zajt ad ki, és a víz nem szivattyúzható, és a szivattyú megsérül.

I. Telepítés

- 1) Emelje le a szökőkút tál felső részét (1. kép)
- 2) Vegye ki és öblítse ki a szűrőt friss vízzel, mielőtt a szökőkútba helyezi (2. kép) (az öblítés eltávolítja a faszénből a port, ami ártalmatlan az állatokra)
- 3) Szerelje be a szűrőt a vízszivattyú előtti helyre. Óvatosan helyezze a szűrő fehér felületét a szökőkút elülső része felé
- 4) Állítsa be a kívánt áramlási teljesítményt a szivattyún (a "+" felé az erősebb áramlás érdekében (3. kép))
- 5) Helyezze a 2 kupak egyikét a tál felső részére (4. kép)
- 6) Helyezze vissza ezt a felső részt a szökőkútra.
- 7) Helyezze át a szökőkutat az Ön által választott helyre. Érdemes megfontolni egy védőréteg elhelyezését a szökőkút alatt, ha meg szeretné védeni a padlót.
- 8) Cserélje ki a tálat, ügyelve arra, hogy betartsa a tálban jelzett minimális vízszintet (5. kép).
- 9) Csatlakoztassa a dugót a hálózathoz.
- 10) Várjon 1-2 percet, amíg a szivattyú elindul

II. Tisztítás és karbantartás


Fontolja meg a szökőkút rendszeres tisztítását. A tisztítás gyakorisága a szökőkutat használó állatok számától függ. Minél több állat használja, annál nagyobb szükség van a rendszeres tisztításra.

Szűrő: A szökőkút optimális használata érdekében a szénszűrőt havonta cserélni kell.

Szökőkút: Ideális esetben 2 hetente tisztítsa meg a szökőkutat az alábbi utasítások betartásával:

- 1) Emelje le a szökőkút felső részét
- 2) Húzza ki a tápkábelt és a felső részen található gumidugót (6. kép)
- 3) Teljesen ürítse ki az edényt
- 4) Távolítsa el a szűrőt
- 5) Távolítsa el a szivattyút (akassza le az alatta lévő szívóbetéteket) és a tápkábelt (7. kép)
- 6) Öblítse le meleg/forró szappanos vízzel

- 7) Szárítsa meg az összes alkatrészt tiszta törülközővel.
- 8) Tisztítsa meg a szivattyút (a szivattyú részletes tisztítása a III. részben)
- 9) Helyezze vissza az összes elemet. (a szivattyú és a szívóbetétek + tápkábel)
- 10) Helyezze vissza a szökőkút felső részét és a kiválasztott sapkát

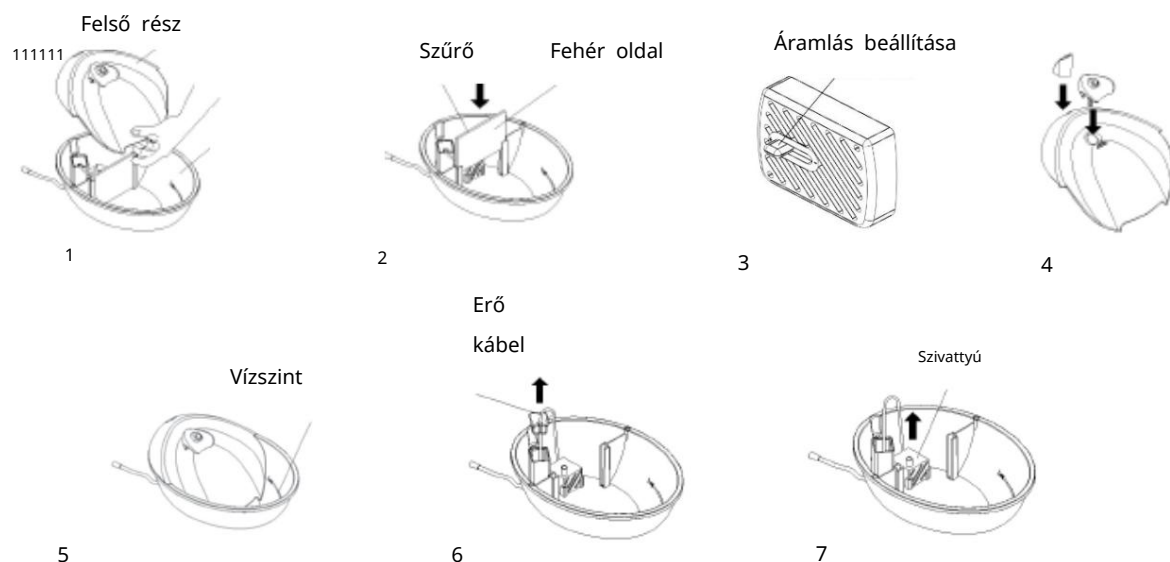


III. A szivattyú tisztítása

A szivattyút legalább havonta egyszer meg kell tisztítani forró szappanos vízzel és vattacsomóval.

A hatékonyabb tisztítás érdekében fehér ecetet használhat a vízkő lerakódások eltávolítására.

- 1) Óvatosan emelje fel a szivattyút a szökőkút aljáról a rögzítéshez használt tapadókorongok lekasztásával (1. kép)
 - 2) Ha a szivattyút lekapcsolta, távolítsa el a rácsot (2. kép)
 - 3) Távolítsa el a "propeller fedelét" (3. kép)
 - 4) Távolítsa el a légcsavart (4. kép)
 - 5) Minden alkatrészt megtisztíthat forró szappanos vízzel. Használjon vattacsomót a szennyeződések eltávolításához. A hatékonyabb tisztítási eredmény érdekében tisztítsa meg a szivattyút fehér ecettel.
 - 6) Öblítse le alaposan az összes elemet. 7)
- Ha a szivattyú részei tiszták és szárazak, szerelje össze újra az összes elemet.

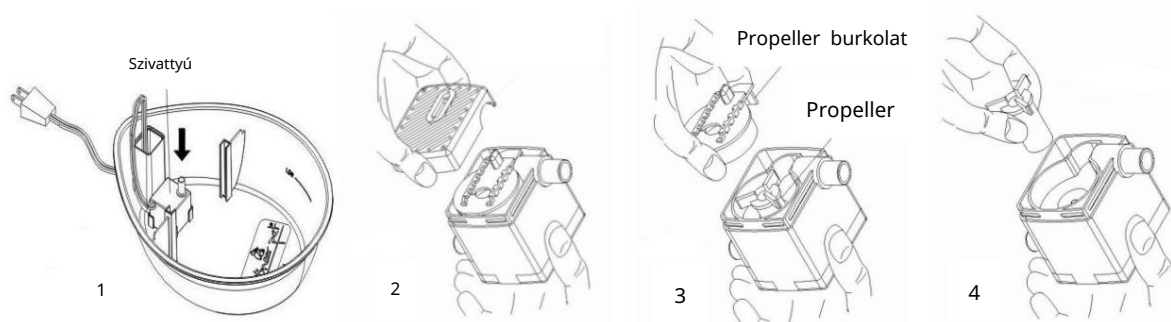

IV. Műszaki jellemzők

Méretek	Ho 27 cm x 20,5 cm x h' 11,9 cm ABS
Anyag	
Súly	600 mg
Szökökút kapacitása	1,75 l
AC adapter	AC 12 V 200 mA
Erő	2W

V. Biztonsági irányelvek

Soha ne engedje, hogy állatok felügyelet nélkül használják a készüléket.

Ezt az eszközt gyermekek használhatják, feltéve, hogy legalább 8 évesek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek, megfelelő felügyelet mellett, vagy ha utasításokat kaptak a megértette a készülék biztonságos használatát és a felmerülő kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekeket felügyelni kell, ha megengedik nekik a készülék tisztítását vagy karbantartását.

A szivattyúval kapcsolatos probléma esetén ne próbálja saját maga megjavítani.

Annak érdekében, hogy a szökökút ne nedvesítse be az elektromos csatlakozót, előnyben részesítse a szökökútnál magasabb szinten elhelyezett elektromos pluszt is. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha a tápkábel vagy az elektromos csatlakozó nedves vagy rossz állapotban van.

GARANCIA

A. Hibaelhárítás

Ha a termék leáll, vagy meghibásodik, először olvassa el ezt a használati útmutatót. Ellenőrizze azt is, hogy megfelelően használja-e a terméket.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.numaxes.com webhelyre. Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szel is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy az export@numaxes.com e-mail címen.

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szervíz és javítás céljából.

Minden javításhoz kérjük, adja meg a következőket:

- a teljes termék - a vásárlást

igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat)

Ha ezek közül valamelyiket kihagyja, az értékesítés utáni szervíznek ki kell számláznia Önnek a felmerülő javítási költségeket.

B. Garancia

NUM'AXES a vásárlástól számított két évig garanciát vállal a termékekre minden gyártási hibára.

Minden posta- és csomagolási költség kizárólag a vásárlót terheli.

C. Jótállási feltételek

1. A garancia csak a vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat) esetén érvényes.

A garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:

- a termék forgalmazóhoz vagy a NUM'AXES-hez való visszaküldése során felmerülő közvetlen vagy közvetett problémák, • a termékben bekövetkezett sérülés, amelyet a következők okoztak:
 - hanyagság vagy helytelen használat (pl. harapás, törés, repedés),
 - az utasítások be nem tartása miatti visszaélés
 - illetéktelen személyek által végzett javítások.
 - elvesztése vagy lopása.
3. Ha kiderül, hogy a termék hibás, a NUM'AXES úgy dönt, hogy megjavítja vagy kicseréli.
 4. A NUM'AXES ellen nem lehet követelni, különösen a helytelen használat vagy meghibásodás miatt.
 5. A NUM'AXES fenntartja a jogot termékei jellemzőinek műszaki jellegűvé tételére fejlesztésekre vagy az új előírásoknak való megfelelésre.
 6. Az ebben az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
 7. A fényképek és rajzok nem szerződések.

D. Regisztrálja termékét

Termékét a www.eyenimal.com weboldalon regisztrálhatja.

E. A készülék megsemmisítése vagy újrahasznosítása élettartama végén



A pictogram  ami a termékén megjelenik, azt jelenti, hogy ezt nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A készüléket az elektronikai hulladékok kezelésére, fejlesztésére, újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre kell vinni, vagy vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Ennek a folyamatnak az elfogadásával tesz valamit a környezetért; Ön hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.