

Drinkwell®

Eredeti szökőkút

Kezelési útmutató



Típuszám

PWW00-13704

FCB-RERA



protect. teach. love.®

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT KEZDETI.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata

⚠️ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüli el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem összefüggő biztonságos használati gyakorlatok ismertetésére szolgál.

⚠️ WARNING

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket a vagy gyerekek közelében.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne tegye az elektromos tápkábelt vagy dugót vízbe, ill egyéb folyadékok.
- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Ne működtesse a készüléket, ha annak elektromos kábele vagy csatlakozója sérült, vagy ha hibásan működik vagy megsérült. További útmutatásért azonnal hívja az Ügyfélszolgálati Központot.
- Hordozható készülékek esetén – Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy behúzódhat a kádba vagy a mosogatóba.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ha a készülék csatlakozója nedves lesz, kapcsolja ki az elektromos hálózatot az elektromos aljzatból. Nem próbálja meg kihúzni.
- A telepítés után ellenőrizze a készüléket. Ne csatlakoztassa az elektromos aljzatba, ha víz van a tápkábelen vagy a csatlakozón.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt. Soha ne az elektromos tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a fali aljzatból.

Figyelem

- Ne engedje, hogy háziállatok megrágnák vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha aggódik a hatalom miatt vezetéket, vásároljon kábelvédőt (kemény műanyag védőt) bármely hardverboltban.
- A műanyag szökökút részek BPA-MENTES. Egyes állatok azonban érzékenyek a műanyag élelmiszer- és víztartályokra. Ha állatán a műanyagra allergiás reakció jelei mutatkoznak, kérjük, hagyja abba a használatát, amíg nem konzultál állatorvosával.

Értesítés

- A szökökút folyamatos működésre szolgál (mindig konnektorba csatlakoztatva), pl amíg a vízszintet fenntartják és a szökökutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a szökökutat, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel a víz elfogyhat vagy elpárologhat, amitől a szivattyú kiszáradhat.
- Ne próbálja megjavítani a szivattyút.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a csatlakozódugó vagy az elektromos aljzat beázzon, az elektromos aljzatnak mindig a szökökút szintje felett kell lennie.
- Ha hosszabbítóra van szükség, megfelelő teljesítményű hosszabbítót kell használni.
- A készülék elektromos fogyasztása 2,5 watt.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata károsodást okozhat nem biztonságos állapot. Ne módosítsa a készüléket.
- Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak vagy az alatti hőmérsékletnek van kitévé 40° F.
- Olvassa el és tartsa be a készüléken és a csomagoláson található összes fontos megjegyzést.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradék beszivárog a szűrőbe és nem távolítható el. A szűrőt csak vízzel öblítse le.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és kedvence megérdemel egy olyan társaságot, amely emlékezetes pillanatokot és közös megértést tartalmaz. Termékeink és oktatóeszközeink erősítik a kisállatok és gazdáik közötti kapcsolatot. Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel vagy kedvence kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen, vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az 1-800-732-2677 telefonszámon.

TERMÉK-GARANCIA


Ahhoz, hogy a garanciából a lehető legjobb védelmet élvezhesse, kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül a www.petsafe.net oldalon. Ha regisztrál és megőrzi a nyugtát, élvezni fogja a termék teljes garanciáját, és ha bármikor fel kell hívnia az Ügyfélszolgálatot, mi gyorsabban tudunk segíteni. A legfontosabb, hogy a PetSafe® Brand soha senkinek nem adja át vagy adja el értékes információit.

a www.petsafe.net oldalon érhetők el


Tartalomjegyzék

Alkatrészek.....	4
Jellemzők.....	5
Főbb definíciók	5
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	6
Szőkőkút szétszerelés és tisztítás	7
A szivattyú karbantartása	8
Szőkőkút összeszerelése.....	9
Kiegészítő tartály felszerelése (elérhető tartozék)	9
A szőkőkút és a környezet	10
Általános tanácsok	10
Hibaelhárítás.....	10
Cserealkatrészek és tartozékok	11
Nemzetközi Ügyfélszolgálat	12
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	12
Garancia	12

Alkatrészek

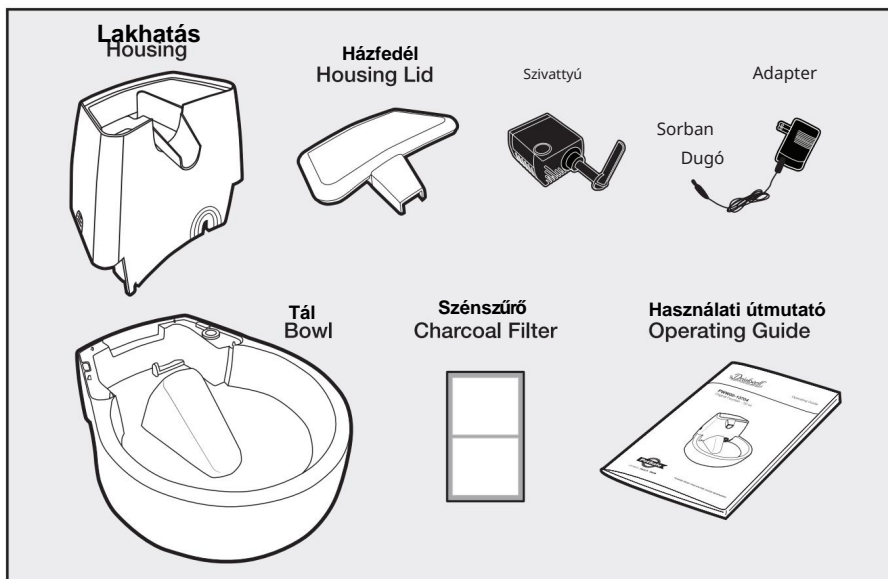

Jellemzők

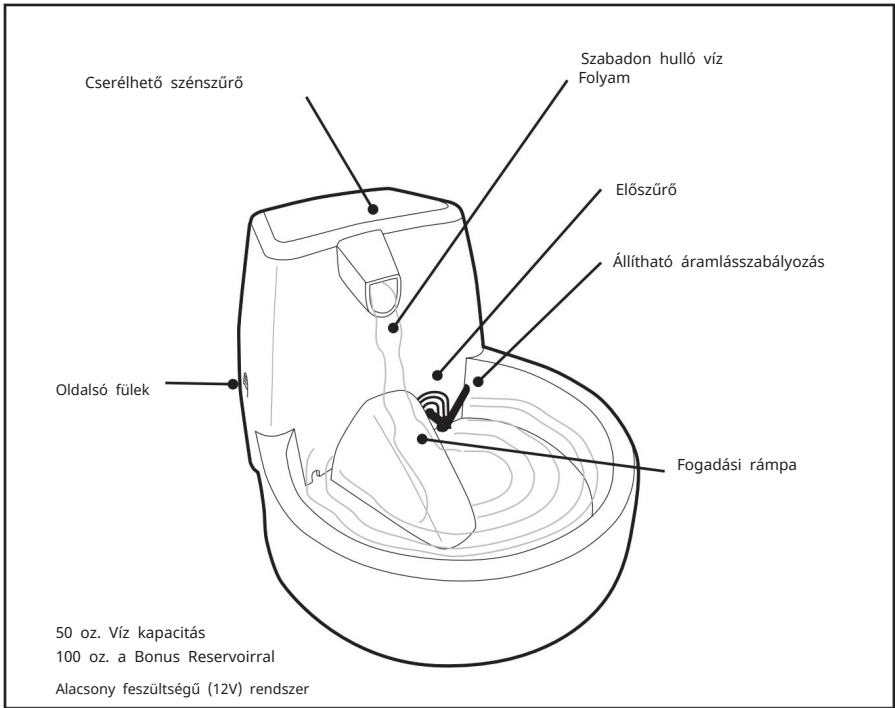

Kulcs definíciók

Tál: A tál a szökőkút alapja. Két fogantyúval rendelkezik a szökőkút két oldalán, valamint egy „vezetékcsatornával”, amely elrejtje az elektromos tápkábelt.

Ház: A víz felpumpálódik a házon, hogy áthaladjon a szénműtrőn, és kifolyjon a kifolyócsonton, hogy vízesést hozzon létre a tálba.

Házfedél: A ház fedele a helyére pattan a ház fölé, így távol tartja a háziállatokat a szénműtrőtől.

Faszénműtrő: A 3 rétegű szénműtrő kókuszdióhéjából származó granulált szénből készül. A szénműtrő elnyeli a rossz ízelet és szagokat, miközben a víz áthalad rajta, és segít megőrizni a víz ízelet frissen és vonzóbbá tenni a háziállatok számára.

Előszűrő: Ez egy kis szívórács, amely felfogja a nagy részecskéket, például a haját, a törmeléket és a törmeléket, mielőtt azok elérnék a szénműtrőt.

Áramlásszabályozó gomb: A gomb a szivattyúhoz csatlakozik, és beállítja a vízáramlás sebességét.

Az áramlásszabályozó gomb a szivattyú szétszerelésével távolítható el (a részletes utasításokért lásd a „Szivattyú karbantartása” című részt).


Szivattyú: A kis akvárium szivattyú tisztításhoz részben szétszerelhető. A SZIVATTYÚ MOSOGATÓGÉPBEN NEM BIZTONSÁGOS! Tisztítás előtt vegye ki a szivattyút a szökőkútból (a részletes utasításokért lásd a „Szivattyú karbantartása” című részt). A szivattyú egy kivehető vezetékes csatlakozóval is rendelkezik, amely megkönnyíti a rögzítést és eltávolítást.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Figyelmeztetés

- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.

1. Mint minden elektromos eszköz esetében, ellenőrizze az elektromos tápkábelt szakadások vagy sérülések ellen használat előtt.
2. Győződjön meg arról, hogy az in-line csatlakozó csatlakoztatva van. Ha megfelelően van csatlakoztatva, az ezüst hegy nem látszik.
3. Távolítsa el a házat az oldalsó fülek megnyomásával és felemelésével. Ellenőrizze a szőkőkút belsejét, hogy meggyőződjön a szivattyú biztonságos rögzítéséről. Pattintsa vissza a házat a helyére (1. ábra).
4. Vegye le a ház fedelét, és tegye félre.

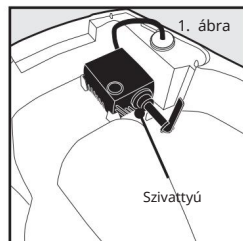

5. A szőkőkútba helyezés előtt alaposan öblítse le a szénzsűrőt hideg víz alatt. Ez eltávolítja a laza szénport, amely ártalmatlan. A szénzsűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor szabadulhat fel. Ez normális, és nem káros a kedvencére.

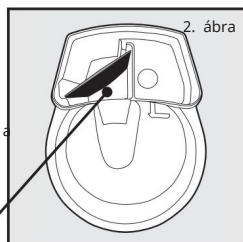

6. Helyezze be a szénzsűrőt. A szénzsűrő átlósan illeszkedik a ház belsejében található két háromszög alakú nyílásba. A szénzsűrő keskeny oldalával lefelé illeszkedik, a fekete oldala a szőkőkút eleje felé nézzen a kifolyó felé. A szénzsűrő könnyen a helyére csúszik, de ügyeljen arra, hogy teljesen le legyen nyomva (2. és 3. ábra).

Faszén
Szűrő

7. Helyezze a szőkőkutat a kívánt helyre. Ne vegyen fel egy teli szőkőkutat a ház mellett. Csak úgy vegye fel a szőkőkutat, ha mindkét kezét a szőkőkút alja alá helyezi, és fogja meg az oldalfalakat a szilárd tartás érdekében.
8. Töltse fel a tálat vízzel. Helyezze vissza a ház fedelét.



A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeget, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megóvni padlóját a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.

9. Mielőtt bedugja a szőkőkút, győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel és a keze száraz. Csatlakoztassa a szőkőkutat egy szabványos elektromos fali aljzathoz.
10. Állítsa be a kívánt áramlási sebességet az áramlásszabályozó gombbal, amely a fogadó rámpa jobb oldalán található a tálban. Amikor az áramlásszabályozó gomb 10 óra állásban van, az áramlás a legalacsonyabb. Amikor az áramlásszabályozó gomb 2 óra állásban van, az áramlás a legmagasabb.
11. Adjon hozzá vizet a tálhoz, ha szükséges. Ne engedje, hogy a vízszint az áramlásszabályozás alá süllyedjen gombot, különben a szivattyú meghibásodását okozhatja. A csereszivattyú külön vásárolható meg az Ügyfélszolgálati Központ 1-800-732-2677 telefonszámán vagy a www.petsafe.net webhelyen.

Szökőkút szétszerelés és tisztítás

Értesítés

- A szökőkutat meg kell tisztítani a normál működéshez.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradványok beszívárognak a szűrőbe, és nem távolíthatók el. A szűrőt csak vízzel öblítse le.

SZÉNSZŰRŐ: A szénszűrőt két-négy hetente cserélni kell.

- Cserélje ki gyakrabban a szénszűrőt, ha a szökőkutat több háziállat vagy sok nyálat termelő kisállat számára használja.
- A szénszűrő a szökőkút kiegészítője. Szűrő használata nem szükséges normál működés, de szűrő használatával a szökőkút tisztább marad.
- A szénszűrő kiöblíthető, amikor a szökőkút van tisztítani.

- A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szökőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítjuk közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény. Látogassa meg a www.petsafe.net webhelyet a regisztrációhoz, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat az 1-866-738-4379 telefonszámon.

PET SZÖKÖKŰT: Hetente egyszer tisztítsa meg a szökőkutat.


1. Húzza ki a szökőkutat, és húzza ki az in-line csatlakozót.
2. Vegye le a ház fedelét és távolítsa el a szénszűrőt.
3. Ürítse ki a vizet a szökőkútból.
4. Távolítsa el a házat az oldalsó fülek benyomásával és felemelésével (4. ábra).



Az áramlásszabályozó gomb a szivattyúhoz van rögzítve.

Ne próbálja meg eltávolítani a szivattyút az áramlásszabályozó gomb meghúzásával, mert ez károsíthatja vagy eltörheti a szivattyút.

5. Vegye ki a pumpát az üregéből úgy, hogy mutatóujját a pumpa mögé helyezi, és hüvelykujjával fogja meg az alját (5. ábra).

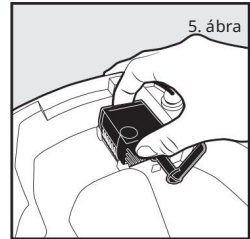


6. Emelje fel a szivattyút egyenesen felfelé – ehhez enyhe erőre lehet szükség, amíg a tapadókorongok kioldódnak.

7. Ezután távolítsa el a szivattyút a szökőkútból a vezetékcsatlakozó és a gumitömítés kihúzásával (6. ábra).

Húzza fel a csatlakozódugót a szivattyú mellett található lyukon keresztül. Tisztítsa meg az áramlásszabályozó gomb és a szivattyú előlapja körül esetlegesen felgyülemlt szőrszálakat, törmelékét vagy törmelékét.

8. A szökőkút teljes szétszerelése után 3 műanyag alkatrésze lesz.

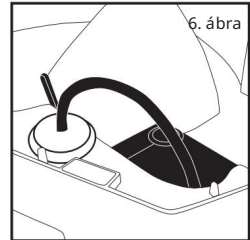


9. Tisztítsa meg a szökőkút műanyag részeit meleg vízzel és szappannal. A szökőkutat a mosogatógép felső rácsába is helyezheti. Távolítsa el a szivattyút, mielőtt a szökőkutat a mosogatógépbe helyezi. A SZIVATTYÚT NE TEGYE MOSOGATÓGÉPBE! Ha lehetséges, javasoljuk, hogy csökkentse a mosogatógépben lévő víz hőjét. A szökőkút hígított ecetes oldattal (20% fehér ecet és 80% víz) is tisztítható. Ügyeljen arra, hogy alaposan öblítse le friss vízzel.



10. Ha nehezen tud elérni bizonyos helyeket vagy nehezen elérhető sarkokat, próbáljon meg egy vattacsomót használni, vagy vásárolja meg a Drinkwell® Cleaning Kit 3 részes kefékészletet. Drinkwell® tisztítókészlet vásárlásához látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.net címen, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat az 1-800-732-2677 telefonszámon.

Szivattyú karbantartása


A szivattyú tisztítása elengedhetetlen a szőkőkút élettartamához, valamint a víz tisztaságához. Kétféleképpen tisztítsa meg a szivattyút. A garancia érvényét veszítheti, ha a szivattyú motorját nem tisztítja rendszeresen.

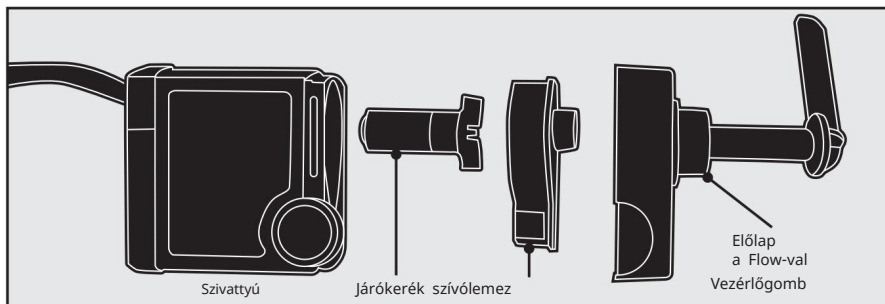


1. Vegye ki a szivattyút a szőkőkútból a „Szőkőkút szétszerelése és tisztítása” részben leírtak szerint.
2. Miután a szivattyú kikerült a szőkőkút, hüvelyk- és mutatóujjával finoman nyomja meg az előlap mindkét oldalát, és húzza le. Szükséges lehet egy körmöt beilleszteni az előlap varrásába, hogy lefedje azt (7. és 8. ábra).

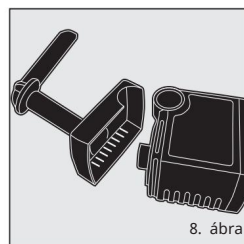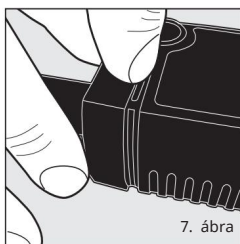

3. Ezután távolítsa el a szívólemez úgy, hogy a körmét a könnyecsepp alakú szívólemez húzófülének keskeny oldalán található kis ajak alá helyezi, és húzza ki (9. ábra).

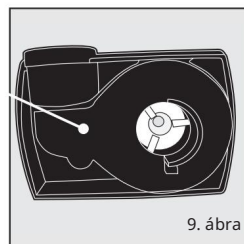


4. A szívólemez eltávolítása után a járókereket (fehér, 3 lapátos propeller) is eltávolíthatja, amely mágnesesen van a helyén. A járókerek eltávolításához egy körmével nyúljon a penge alá, és emelje ki (10. ábra).

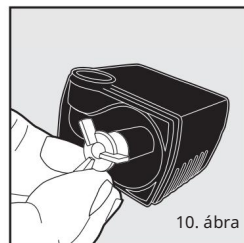

5. A szivattyú szétszerelése után megtisztíthatja a) az alkatrészeket meleg vízzel és szappannal. Használjon vattacsomót vagy a Drinkwell® Cleaning Kit „motorkefjét”, hogy bejusson a szivattyú motorüregébe, és távolítsa el a lerakódásokat (11. ábra). A további fertőtlenítéshez és a kemény víz eltávolításához tisztítsa meg a szivattyú motorját hígított ecetes oldattal (20% fehér ecet és 80% víz). Ügyeljen arra, hogy alaposan öblítse le friss vízzel.

6. Miután az alkatrészek tiszták, újra összeszerelheti a szivattyút a használatra. a)

- a) Cserélje ki a járókereket.
- b) Cserélje ki az állórészt.
- c) Helyezze vissza az előlapot a hozzá csatlakoztatott áramlásszabályozó gombbal.

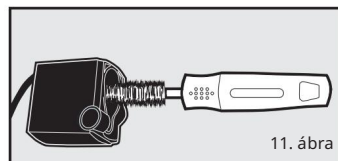

Szökőkút összeszerelése

1. Cserélje ki a szivattyút úgy, hogy az egységet a megfelelő helyre illeszti a tálban (12. ábra). A szivattyú tapadókorongjainak lefelé, az áramlásszabályozó gombnak pedig a tálba kell néznie.

Finoman nyomja le a tapadókorongok bekapcsolásához.

2. Vezesse át az elektromos tápkábel bemeneti csatlakozóját a

a szivattyú mellett található lyukba, és szorosan nyomja be a gumitömítést a lyukba.

A szökőkúttálcá stabilitása érdekében vezesse végig az elektromos tápkábelt a „vezetékcsatornán” és a szökőkút alján lévő bevágáson keresztül (13. ábra).

3. Rögzítse a házat a falban lévő kivágás elcsúsztatásával

háza felé az áramlásszabályozó gomb felett. A ház a helyére kattant, amikor az oldalsó füleket behelyezi a tálba (14. ábra).


4. Helyezze vissza a szénszűrőt úgy, hogy a fekete oldala a szökőkút eleje felé nézzen a kifolyó felé.

5. Helyezze a szökőkutat a kívánt helyre. Ne vegyen fel egy teli szökőkutat a ház mellett. Csak úgy vegye fel a szökőkutat, ha mindkét kezét a szökőkút alja alá helyezi, és fogja meg az oldalfalakat a szilárd tartás érdekében.


6. Töltse fel a tálat vízzel, és helyezze vissza a ház fedelét.

A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeget, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megóvni padlóját a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.


7. A szökőkút csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, az adapter és a keze száraz. Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, majd csatlakoztassa az adaptert egy szabványos fali aljzathoz.

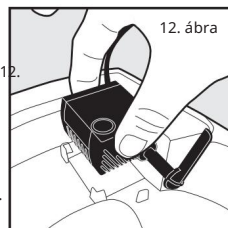


12. ábra

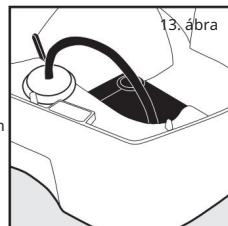

13. ábra

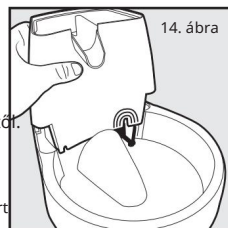

14. ábra

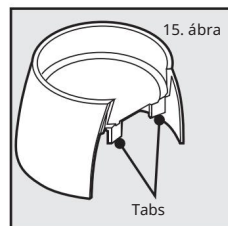

15. ábra

Tab

További kapacitás csatlakoztatása Tartály (elérhető tartozék)

A kiegészítő kapacitású tartály könnyen csatlakoztatható a Drinkwell® Original Fountain hátuljához, hogy növelje a szökőkút teljes kapacitását és megkönnyítse az utántöltést. Az 50 oz használatával. tározó, a szökőkút teljes kapacitása 100 oz-ra nő.

UTASÍTÁS:

1. A tartályt tartó alapon két fül található, amelyek átcsúsznak a szökőkút hátulján lévő nyíláson (15. ábra).

2. Helyezze a szökőkutat a kívánt helyre. Akassza az alap két fülét a szökőkút hátulján lévő hátsó falra (ábra).


16). Az alapot megfelelően rögzíteni kell, hogy elkerüljük a kiömlést a tartály hozzáadásakor. Ha aktív háztartása van, ne helyezze a szökőkutat olyan helyre, ahol könnyen lehet a tározó felborítani.

3. Vegye le a fedelet, és töltse fel a tartályt friss vízzel.

4. Győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű lapon fekszik a fedél hornyában, ez légmentes tömítést hoz létre. Helyezze vissza a fedelet.


5. Tartsa a tartályt az alap felett úgy, hogy a kifolyó a legtávolabb legyen a szökőkúttól. Gyorsan fordítsa fejfelé a tartályt az alapra (17. ábra). Győződjön meg arról, hogy a kifolyó be van dugva a szökőkút hátulján lévő nyílásba. Némi vízvesztés normális, és az alap meg fogja akadályozni.

6. A víz szintje addig igazodik, amíg a szökőkút meg nem telik. Figyelje a tartály vízszintjét, és szükség esetén töltse fel.

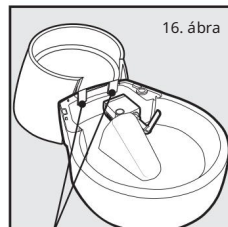

16. ábra

A fülek a hátsó falra akasztanak

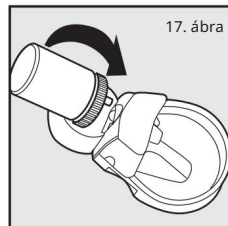

17. ábra

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

1. CSAK KÉZI MOSÁS. EZ A TÉTEL MOSOGATÓGÉPBE NEM BIZTONSÁGOS.
2. Emelje fel a tartályt az alapról, és gyorsan fordítsa fel.
3. Csavarja le a fedelet és távolítsa el az O-gyűrűt.
4. Kézrel mossa meg az összes alkatrészt szappannal és meleg vízzel, majd alaposan öblítse le.
5. A tartály összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy cserélje ki az O-gyűrűt

A szökőkút és a környezeted

Ha párás környezetben él, és problémái vannak a penészgombával vagy algákkal, a rendszeres tisztítás után áztasson minden szökőkút részt hígított ecetes oldatban (20% fehér ecet és 80% víz) 10 percig. Öntse a hígított ecetes oldatot a szivattyú motorüregébe is.

Ha kemény a víz, kis fehér ásványi lerakódások képződhetnek a szivattyún vagy annak belsejében. Ez végül megakadályozhatja a járókerék megfelelő forgását. A szivattyú cseréjének vagy károsodásának elkerülése érdekében kérjük, tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Tisztítsa meg gyakrabban a szivattyút.
- Hetente tisztítsa meg a szivattyút hígított ecetes oldattal.
- Csapvíz helyett használjon palackozott vizet.

Általános tippek

- Amikor bemutatják a szökőkútnak, kedvence óvatos lehet ezzel az új és szokatlan tárggyal. A szökőkút működésének megkezdése után egyszerűen hagyja, hogy kedvence a saját tempójában alkalmazkodjon. Egyes háziállatok használatának megkezdése több napig vagy tovább is tarthat, míg mások azonnal elkezdik használni.
- Előfordulhat, hogy kedvence jobban szeretné, ha a szökőkút a szokásos etetési helyétől távol helyezkedne el. Próbálja más helyre helyezni, például a konyha másik részébe, fürdőszobába vagy háztartási helyiségbe.
- Tegyen jégkockákat a tálba, hogy felfrissítse a jéghideg folyó vizet.

Hibaelhárítás

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek megoldani a legtöbb problémát, amely a kisállat szökőkúttal kapcsolatban felmerülhet. Ha nem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az 1-800-732-2677 telefonszámon.

HIBAELHÁRÍTÁS	
PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A szivattyú nem működik vagy alacsony az áramlás	• A szivattyút kéthetente szét kell szedni és meg kell tisztítani. A szivattyú megfelelő tisztítását részletező videó a www.petsafe.net weboldalon érhető el
A motort nehéz eltávolítani – az első verzió motorral a szökőkút alatt	• A PAC00-14026 szökőkútszivattyú-eltávolító eszköz, amelyet a motor eltávolítására terveztek, a Petsafe-en keresztül érhető el Ügyfélszolgálat 1-800-732-2677 • Használjon ujjhornyot a motorzsinór alatt vagy a markolatmotort a szivattyú és a tál fala között a kicsavaráshoz • Az eltávolítás után kenje be a területet vazelinrel vagy élelmiszer-biztonságos olajjal, hogy a későbbiekben könnyebben távolítsa el • Futtassa fel forró vízzel a műanyagot, hogy meglazítsa • A legrosszabb esetben megtisztíthatja a motort úgy, hogy eltávolítja a szűrőházat, majd eltávolítja előlről a járókereket, amíg a motor még a tartályban van.

A szökőkút túlcserdül	<ul style="list-style-type: none"> •Az előszűrőnek törmelékmentesnek kell lennie, hogy a víz a tál elejétől hátsó részébe áramolhasson •Lehet, hogy a szivattyút szét kell szedni és meg kell tisztítani
A szökőkút alulról szivárog	<ul style="list-style-type: none"> •Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható repedések vagy lyukak •Lehet, hogy a víz feszültsége miatt. Ellenőrizze a vezeték útvonalát, és győződjön meg arról, hogy száraz, és állítsa be a vezetéket, hogy lazább legyen a vezeték
A szökőkút hangos	<ul style="list-style-type: none"> •Lehet, hogy nincs elég víz a szökőkútban • Kenje meg a járókereket vagy a járókerék csapját étolajjal <p>•A járókerék három lapátja van, ügyeljen arra, hogy ne törjenek el, mert ez kibillentheti az egyensúlyt</p> <p>Megjegyzés: A halk zúgás normális, de a garázsban vagy a fürdőszobában hangosabb visszhang miatt.</p>
A szivattyú túlmelegedés miatt elvetemült/megolvadt	<ul style="list-style-type: none"> • Az egészséget NEM szabad közvetlenül a szőnyegre helyezni, mert ez felfogja a hőt, és nem engedi, hogy levegő áramoljon alatta •A túlmelegedést a szivattyú tisztításának hiánya vagy a szivattyú kevés vagy vízmentes működése is okozhatja. <p>Megjegyzés: A szivattyút úgy tervezték, hogy túlmelegedés esetén meghajoljon, ami a tűzveszély elkerülése érdekében reteszezi a járókerék lapátjait.</p>
A szökőkút még tisztítás után is piszkosnak tűnik	<ul style="list-style-type: none"> •Ha kemény a víz, kis fehér ásványi lerakódások képződhetnek a szivattyún vagy annak belsejében. Ez végül megakadályozhatja a járókerék megfelelő forgását. Tisztítsa meg fehér ecettel, és hagyja ázni hígított ecetben körülbelül 20 percig.

Cserealkatrészek és tartozékok

A szökőkúthoz cserealkatrészeket vagy tartozékokat vásárolhat a www.petsafe.net webhelyen, vagy lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal az 1-800-732-2677 telefonszámon.

A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szökőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítjuk közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény. Látogassa meg a <http://store.petsafe.net/accessories/pet-care/fountains//filters> webhelyet, hívja Ügyfélszolgálati Központunkat az 1-866-738-4379 telefonszámon.

Rész Leírás	Csere cikkszám
Drinkwell® széncsereszű ró k - 3 db	PAC00-13067
Drinkwell® Premium faszéncszű ró k - 3 db	PAC00-13070
Drinkwell® szökő kúttisztító készlet	CKPH
Drinkwell® eredeti cserezivattyú	PAC00-13205
Drinkwell® eredeti áramlásszabályozó készlet	PAC00-13107
Drinkwell® eredeti szivattyú készlet	PAC00-13108
Drinkwell® eredeti cserefedél	PAC00-13106
Drinkwell® Original 50oz cseretartály	PAC00-13103
Drinkwell® Original 70oz cseretartály	PAC00-13104
Drinkwell® Original 50 oz kiegészítő kapacitású RACB-RE tartály	
Drinkwell® Original 70 oz, további kapacitású RACBPLUS-RE tartály	

Nemzetközi Ügyfélszolgálat

USA és Kanada – Tel: 800-732-2677

Hétfőtől péntekig 8-20 óráig / szombaton 9-17 óráig

Ausztrália – Tel: 1800 786 608

Hétfőtől péntekig 8:30-17:00

Új-Zéland - Tel: 0800 543 054

Hétfőtől péntekig 10:30-19:00

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

Ezt a terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.

2. Megfelelő használat

Ha nem biztos abban, hogy ez megfelelő-e kedvencének, forduljon állatorvosához, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal, vagy látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.net címen. A megfelelő használathoz hozzátartozik a termékhez mellékelt teljes Használati útmutató és az esetleges figyelmeztető nyilatkozatok áttekintése.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems® Corporation semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlen, különleges vagy következményes kárért, vagy bármely olyan kárért, amely a termék használatából vagy helytelen használatából ered. Vevő vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatával kapcsolatban.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Terméket kínáló feltételeket és megjegyzéseket.

Garancia

Egy év, nem átruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.petsafe.net webhelyen és/vagy a helyi Ügyfélszolgálati Központban érhetők el.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írország

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ausztrália/Új-Zéland – A 2012. január 1-től hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek, a hibákra vonatkozó garanciáknak megfelelően a termékre vonatkozó garanciális részletek a következők: A Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban: „Radio Systems”) garantálja, hogy az eredeti kiskereskedelmi vásárló, és nem bármely más vásárló vagy későbbi tulajdonos, hogy a termék normál és rendeltetésszerű lakossági használat esetén a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- vagy gyártási hibáktól mentes lesz. Az „eredeti lakossági fogyasztói vásárló” az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolja a Terméket, vagy egy új, bontatlan és eredeti csomagolású Termék ajándékozottja. A Radio Systems Ügyfélszolgálat által végzett szervizelés esetén a Radio Systems a tulajdonlás első két évében fedezi a munkát és az alkatrészeket; az első két év után szolgáltatási vagy frissítési díj kerül felszámításra a Termék új vagy felújított termékekre történő cseréjére vonatkozóan, a Radio Systems saját belátása szerint.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti lakossági fogyasztó viszonteladja a Rádiórendszer-terméket vagy átruhazza azt az ingatlant, amelyre a Rádiórendszer-terméket telepítették. Ez a korlátozott garancia kizárja a véletlen sérüléseket

kutya rágása miatt; villám okozta károk; vagy elhanyagolás, megváltoztatás és visszaélés. Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon vagy jogosulatlan kereskedőtől vásárolnak termékeket, a terméket vissza kell küldeniük az eredeti vásárlás helyére bármilyen garanciális probléma miatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Radio Systems nem biztosít visszatérítést, cserét vagy frissítést meggondolásából, vagy bármely más, a jelen jótállási feltételeken kívül eső okból.

Reklamációs eljárás: A jelen jótállás keretében benyújtott bármely igényt közvetlenül a következő címre kell benyújtani

Radio Systems Australia Pty Ltd Ügyfélszolgálati Központ:

Radio Systems Australia Pty. Ltd.

PO Box 7266, Gold Coast Mail Center QLD 9726, Ausztrália

Ausztrália lakosai: 1800 786 608

Új-zélandi lakosok: 0800 543 054

E-mail: info@petsafeaustralia.com.au

A reklamáció benyújtásához be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a Radio Systems nem javítja vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems felkéri a Fogyasztót, hogy a Termék elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával a jótállási visszaküldési szám megszerzése érdekében. Ennek elmulasztása késleltetheti a Termék javítását vagy cseréjét.

Ha a Terméket az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a Radio Systems megszervezi a csere kiküldését a hibás Termék visszaküldése előtt.

A cseretermékhez postatáskát is mellékelünk a hibás Termék visszaküldéséhez.

A terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a Termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak minősül, a fogyasztó köteles a terméket a fogyasztó saját költségén visszaküldeni a Rádiórendszernek. A Radio Systems megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy annak alkatrészeit, és díjmentesen visszaküldi a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás kiegészíti a törvény által az Ön rendelkezésére álló egyéb jogokat és jogorvoslati lehetőségeket. A Radio Systems termékeire olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztói törvény nem zárhat ki. Jelentősebb meghibásodás esetén Ön jogosult cserére vagy visszatérítésre, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru megjavítására vagy cseréjére is, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a meghibásodás nem minősül jelentős hibának.

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Központunkhoz a 1800 786 608 (Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.