

PetSafe®

Drinkwell® Platinum

Szökőkút állatoknak
Tartalom 5 l

Használati útmutató

Garanciális feltételek

A jótállási idő az eladástól számított 24 hónap.

Fontos biztonsági utasítások

Az utasítások különösen a tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyére vonatkoznak.

1. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. A sérülés lehetőségének elkerülése érdekében felnőtt felügyelete szükséges, ha a készüléket gyermekek használják.
3. Csak a gyártó által javasolt fogantyúkat és cserealkatrészeket használjon.
4. Otthoni használatra szánt.
5. Kikapcsoláskor ne az elektromos kábelt húzza, hanem az elektromosat fogja meg adaptert, és húzza ki a csatlakozóból hálózatok.
6. Ne használja a készüléket, ha az elromlott. kábel.
Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
7. Minden hordozható háztartási készülékre vonatkozik -
ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol mosogatóba vagy fürdőkádba eshet.
8. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból. adapter az el. hálózatok.

Használati útmutató

Ne hagyja folyni víz nélkül – csak háztartási használatra.

1. Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel nem sérült-e.
2. Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a szőkőkúthoz.
3. Ellenőrizze a szőkőkút alját, hogy a szivattyú megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Távolítsa el a fedelet a szőkőkút tetejéről.
5. Helyezze a szűrőt a lyukba. Helyezze be a szűrőt a szőkőkút fedele alatti horonyba. A szűrőt a keskenyebb oldalával lefelé, a fekete oldalával pedig a szőkőkút eleje felé helyezzük be. A szűrőnek finoman teljesen bele kell illeszkednie a horonyba.

Megjegyzés: Mielőtt behelyezné a szűrőt a horonyba, öblítse le hideg víz alatt. A vízben lévő faszén finom részecskéi gyakoriak és teljesen ártalmatlanok.

6. Helyezze a szökőkutat a kiválasztott helyre. Ha a szökőkutat szőnyegre, járólapra vagy fapadlóra helyezi, használjon szőnyeget a szökőkút alatt a víz elleni védelemként.
7. Töltse meg vízzel a szökőkút tálját.
8. Töltse fel vízzel a szökőkút hátulján lévő víztartályt.
A szökőkút vízzel való feltöltése előkészíti a szökőkút szivattyúját. Helyezze a fedelet a szökőkút tetejére.
9. Csatlakoztassa az áramot szökőkút adapter elektromoshoz hálózatok. Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, mielőtt csatlakoztatja a szökőkúthoz. hálózatok.
10. Használja a szökőkút tálban lévő forgó mechanizmust a kívánt vízáramlás beállításához - ha a forgó mechanizmus a 10 órás oldalon van, akkor a leggyengébb az áramlás, ha a mechanizmus a 14 órás oldalon van, akkor az áramlás a legerősebb.
11. Folyamatosan töltse fel vízzel a szökőkutat. Használat közben ügyeljen arra, hogy a szökőkútban mindig legyen elegendő víz - a víznek mindig a forgó mechanizmus felett kell lennie, hogy szabályozza a vízáramlás erősségét. Ha a vízszint alacsonyabb a megadottnál, a motor megégphet. Soha ne emelje fel a szökőkutat csak a víztartálynál fogva.
Mindig emelje fel a szökőkutat úgy, hogy mindkét kezét a szökőkút alá helyezi, és határozottan megfogja az oldalát.

A szökőkút tisztítása

Cserélje ki a szűrőt 2-4 hetente.


1. A szűrőket 2-4 hetente kell cserélni. Ha több házi kedvence is használja a szökőkutat, még gyakrabban cserélje ki a szűrőket.
2. A szűrők a szökőkút kiegészítő elemei. A szökőkút normál működéséhez és használatához szűrőkre nincs szükség, de tisztább vizet biztosítanak.
3. A szökőkút tisztítása során a szűrők kiöblíthetők. De SOHA NE tisztítsa a szűrőket szappanos vízzel, kivéve, ha a szappant vízzel le lehet öblíteni.

Hetente egyszer tisztítsa meg a szökőkutat.

1. Kapcsolja ki a szökőkutat, és vegye le a fedelet, ahol a szűrő található
és távolítsa el a szűrőt.
2. Vegye ki a víztartályt a szökőkútból.
3. Öntse ki a vizet a szökőkútból.
4. Távolítsa el az előszűrőt a szökőkút edényéből (a rács a hátoldalon talál) és mossuk ki szappanos vízzel.



5. Óvatosan távolítsa el a szőkőkút tetejét (ahol a szűrő található). megnyomod a szőkőkút oldalait, ahol a felső rész csatlakozik a tálhoz.
6. Most távolítsa el a szivattyút úgy, hogy felfelé húzza, és leválasztja a belső csatlakozást. Tisztítsa meg a szivattyút.

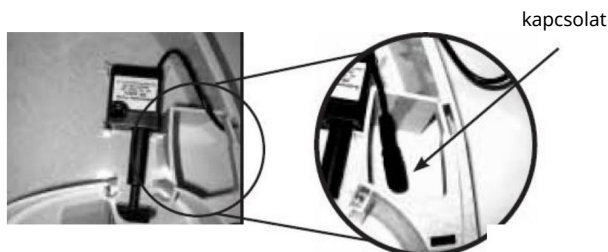


7. Alaposan tisztítsa meg a szőkőkút alkatrészeit. A szőkőkút mosogatógépben is mosható alacsony hőmérsékleten. Ne tegye mosogatógépbe szivattyút!
8. Ha problémái vannak a szőkőkút bizonyos részeinek tisztításával, használjon vattacsomót, vagy vásároljon Drinkwell® szőkőkúttisztító készletet.
9. A szőkőkút teljes szétszerelése után összesen 6 műanyag alkatrésznek kell lennie.

A szőkőkút összetétele

- 1) Helyezze vissza a szivattyút a műanyag bilincs helyére enyhén megnyomva.
- 2) Dugja be a kábelt a szivattyú melletti lyukba.
- 3) Helyezze a felső részt a szőkőkút alsó részére.



A szőkőkút felső része egy műanyag furatcsövön keresztül csatlakozik a szivattyúhoz. Enyhén nyomja meg a szőkőkút tetejét.

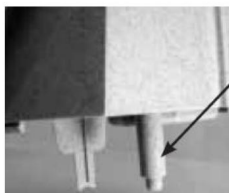

- 4) Csúsztassa vissza az előszűrőt, amely a szőkőkút tájában található.
- 5) Helyezze vissza a szűrőt és a szőkőkút fedelét.
- 6) Helyezze vissza a víztartályt.

A szivattyút folyamatosan tisztítani kell, ellenkező esetben a termékgarancia érvényét veszti!

1. Távolítsa el az előszűrőt és a szökőkút tetejét a tálból.
2. Óvatosan vegye ki a pumpát a tálból.
3. Miután eltávolította a pumpát a tálból, mutatóujjával és hüvelykujjával távolítsa el a szívórészt. Előfordulhat, hogy be kell illesztenie a köröm egyes szakaszai közé.



4. A szivattyú alján található fül segítségével húzza ki az állórészt.



5. Az állórész eltávolítása után a hajtást (fehér propeller) is leveheti, amelyet egy mágnes tart a helyén. Húzza ki a fekete részből.



6. Alaposan tisztítsa meg a szökőkút alkatrészeit. Ha problémái vannak például a szökőkút bizonyos részeinek tisztításával, használjon vattakorongot, vagy vásároljon Drinkwell® szökőkúttisztító készletet.

7. Szerelje össze az alkatrészeket eredeti állapotukba.

- Szerelje be a tolómotort (fehér légcsavar)
- Szerelje fel az állórészt
- Illessze össze a szívórészt az áramlásszabályozóval

A szökőkút és a környezet

Ha párás környezetben él, és penészproblémája van, tegye a szökőkút összes alkatrészét fehérítő oldatba 10 percre a tisztítás után. 10% mosószert és 90% vizet használjon. Öntsön egy kevés oldatot a szivattyú nyílásába is. Így jól fertőtleníti a szökőkutat. A tisztítás után alaposan öblítse le az összes alkatrészt tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a klórt.

Ha kemény a víz, egy idő után kis fehér kristályokat észlelhet a motoron vagy a motorban. A motor cseréjének elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

- 1) Tisztítsa meg a motort gyakrabban, mint amennyit korábban tisztított.
- 2) Tisztítsa meg a motort ecetes oldattal (20% fehér ecet és 80% víz), és hagyja
- 3) A tisztításhoz használjon palackozott vizet csapvíz helyett.

Tippek

A szökőkút első használatakor a házi kedvenc kissé óvatos lehet az új tárgy megismerésekor. Hagyja, hogy az állat hozzászokjon. Egyes állatok csak néhány nap múlva kezdik használni a szökőkutat, de vannak, akik azonnal elkezdik használni.

Előfordulhat, hogy kedvence megköveteli, hogy a szökőkutat más helyre helyezze, mint az etetési terület. Próbálja meg a szökőkutat egy másik helyiségben vagy a szoba egy részében elhelyezni.



A készülék megfelel minden EMC- és készülékszabványnak alacsony feszültséggel. Az eszköz jogosulatlan használata vagy olyan beavatkozások és módosítások, amelyeket a Radio Systems ® közvetlenül nem hagyott jóvá Vállalat megsérti az EU törvényeit, és a felhasználót megtilthatják a termék használatától, valamint érvényteleníthetik a termékgaranciát

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php



A készüléket újra kell hasznosítani! Soha ne dobja a készüléket/akkumulátorokat olyan hulladékgyűjtő edénybe, amelyet nem az akkumulátor újrahasznosítására szántak.

A gyártó biztonsági utasításai

- 1) Nem ajánlott a készüléket hosszú ideig felügyelet nélkül üzemben hagyni, mert a motor vízveszteség után beakadhat.
- 2) Ne engedje, hogy állatok vagy gyermekek megharapják vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha védeni szeretné az elektromos kábelt, vásároljon kábelvédőt.
- 3) Szabványos biztonsági utasítások:

Ne próbálja megjavítani a motort. Használja ki a kárigénylési időszakot javításra.

Ha a készülék elektromos kábele nedves lesz, kapcsolja ki a tápfeszültséget. áramot a konnektorba. Ne válassza az el. adapter feszültség alatt álló aljzattól.

Hogy elkerülje az el. kábel vagy konnektor, a kimenetnek a szökőkút szintje felett kell lennie.

Aktiválás után ellenőrizze a szökőkutat. A szökőkutat nem szabad használni, ha a kábel vizet talál.

Ne használjon semmilyen készüléket, ha az elektromos egysége sérült kábel, vagy ha az általában sérült.

CSAK OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA

A készülék 6 wattot fogyaszt.

Fokozott felügyelet szükséges, ha bármilyen eszközt vagy háztartási készüléket használnak a közelben vagy gyermekek által.

Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja vagy tisztítani készül.

Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő funkcióra.

Ne használjon az ajánlott alkatrészeken kívül más alkatrészeket. Ne módosítsa a készüléket.

Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.

Vegye figyelembe a csomagoláson és a használati útmutatóban található összes fontos üzenetet és megjegyzést.

4) Egyes állatok túlérzékenyek lehetnek a takarmányozás során használt műanyagokra.

Ha kedvencén műanyagallergia jelei vannak, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon állatorvoshoz.