



EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

SMART BLOOM PET FOUNTAIN





Köszönjük, hogy az EYENIMAL-t választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az ebben a kézikönyvben található utasításokat, és őrizze meg őket későbbi használatra.

TERMÉKLEÍRÁS

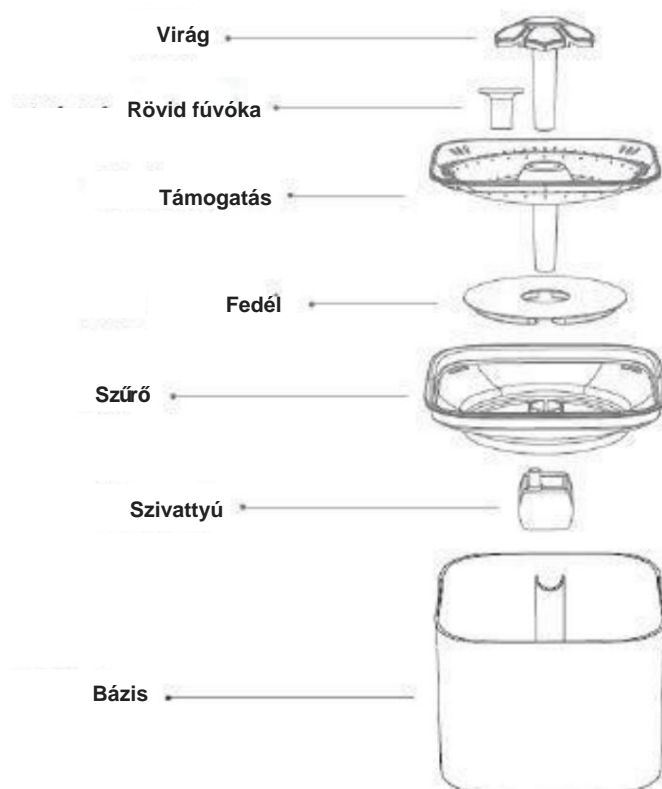


TELEPÍTÉS

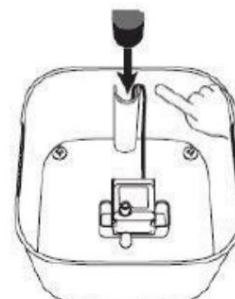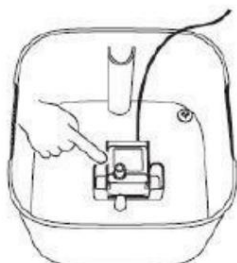

1. Távolítsa el az összes alkatrészt
2. Helyezze be a szivattyút a belsejébe
3. Húzza le a vezetékét a szökőkút tövéből a szökőkút alapja a csövön keresztül és ki


alsó lyuk

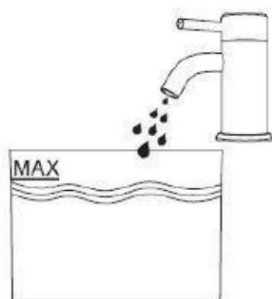


4. Adjon hozzá vizet, ha szükséges. Nem haladhatja meg a maximális vízszintet




5. Helyezze a fedelet a táltra.
6. Öblítse le alaposan a szűrőt hideg vízben

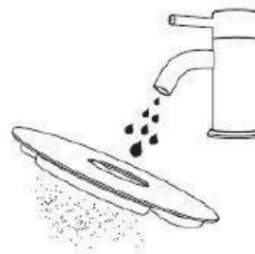


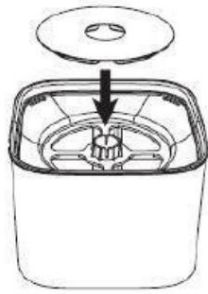

7. Helyezze a szűrőt a fedélre,
és nyomja meg

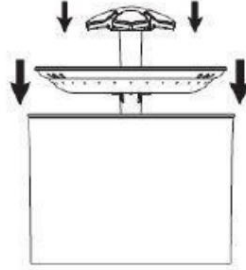


8. Helyezze vissza a fedelet és helyezze be
virág vagy rövid fúvóka

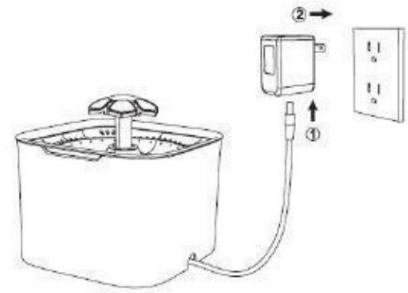


9. Csatlakoztassa a töltőt
adapter elektromoshoz
dugók

VÍZÁRAMLÁS BEÁLLÍTÁSA

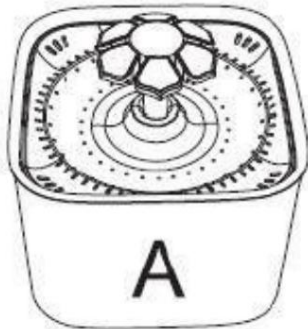


A. Helyezze be a virágot, és hozzon létre
hosszú vízáramlást

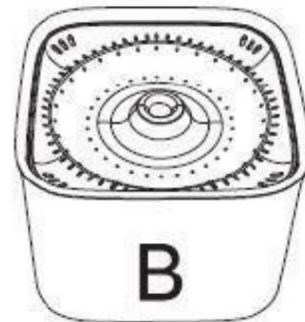

B. Helyezzen be egy rövid fúvókát, és hozzon létre
finom vízfelület

FÉNYJELZÉS

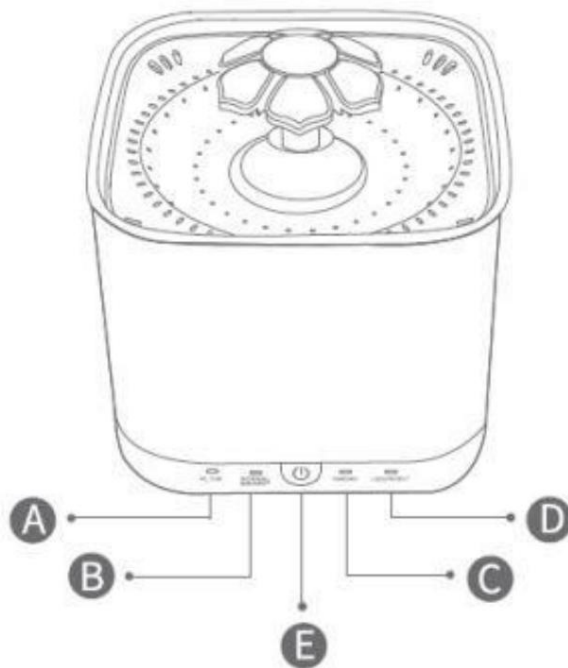

A. SZŰRŐ: Amikor villog, kapcsolja ki a készüléket, és cserélje ki a szűrőt. Nyomja meg hosszan a reset gombot az újradowolgozáshoz.

B. NORMAL MODE / SMART MODE: Normál módban a fény fehér. Szabályos intervallum módban a fény kék.

C. RADAR MÓD: radar üzemmódban a fény fehér. Ha a szőkőkútban kevés a víz, villogni kezd, hogy emlékeztesse Önt a víz hozzáadására.

D. ÉJSZAKAI FÉNY / RESET: Nyomja meg a gombot az éjszakai világítás bekapcsolásához. A szűrő cseréje után tartsa lenyomva a reset gombot 2 másodpercig, hogy abbahagyja a villogást.

E. ON / OFF: Rövid megnyomásával bekapcsolhatja és megváltoztathatja az üzemmódot. Hosszan nyomja meg a kikapcsoláshoz.

MÓDOK:

NORMÁL - 24 óráig folyamatosan működik - 30 nap után szűrőcsere

RENDSZERES IDŐKÖZÖK - 2 percig működik és 3 percig pihen - Szűrőcsere 75 nap

ÉRZÉKELŐ - A szökőkút 90 másodpercig kezd működni, ha az állat több mint 15 másodpercig tartózkodik az érzékelő területén - Szűrőcsere 30 nap után

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A takarítás a szökőkutat használó állatok számától függ. Minél több állat használja, annál nagyobb szükség van a rendszeres tisztításra.

Szűrő: A szökőkút optimális használatához a szűrőt havonta cserélni kell. Bármikor megvásárolhat egy 6 szűrőből álló készletet szállítójától, vagy a NUM'AXES webhelyéről a címen www.numaxes.com.



Szökőkút: Ideális esetben 2 hetente tisztítsa meg a szökőkutat meleg/forró szappanos vízzel

Szivattyú: A szivattyút legalább havonta egyszer meg kell tisztítani az alábbi utasítások szerint:

1) Óvatosan emelje fel a szivattyút a szökőkút aljáról 2) Távolítsa el a rácsot, a propeller fedelét és a légcsavart 3) Minden alkatrész tisztítható forró szappanos vízzel. Használjon vattacsomót a szennyeződések eltávolításához. A hatékonyabb tisztítási eredmény érdekében tisztítsa meg a szivattyút fehér ecettel.

4) Alaposan öblítse le az összes alkatrészt. 5)

Ha a szivattyú alkatrészei tiszták és szárazak, szerelje vissza az összes alkatrészt

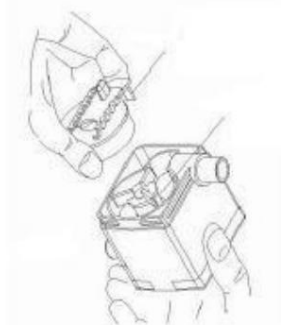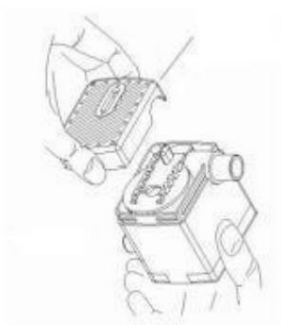

FIGYELEM

Az elektromos berendezések használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Gyermekek elől elzárva tartandó - Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használjon.
- Ne használja a szabadban. CSAK BELSŐ HASZNÁLATRA.
- Ne húzza ki a csatlakozót a tápkábelnél fogva. A leválasztáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy miután a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon megsérült.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ha probléma van a szivattyúval, ne kísérelje meg saját maga megjavítani.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha terméke leáll vagy meghibásodik, kérjük, először olvassa el ezt a használati útmutatót. Ellenőrizze azt is, hogy megfelelően használja-e a terméket.

A garanciális és a garancián túli javításokat az importőr biztosítja:

Reedog, sro,
Sedmidomky 459/8,
10100, Prága 10 Tel:
+ 420 216 216 106

email: info@elektro-nyakorvek.hu

A hiba mértékétől függően előfordulhat, hogy a terméket szervizközpontba kell küldenünk javításra.

Minden javításhoz kérjük, adja meg a következőket: teljes termék, a vásárlást igazoló bizonylat (nyugta vagy vásárlási bizonylat). A termékre 2 év garancia vonatkozik.