




Avalon szökőkút

Kezelési útmutató

Típuszám

PWW00-13905

PWW00-14376

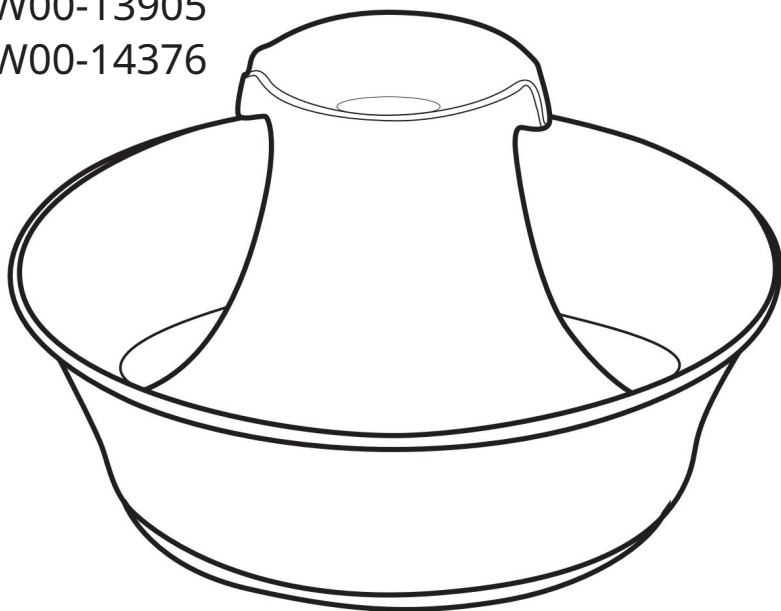

protect. teach. love®

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT KEZDETI.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata

WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem összefüggő biztonságos használati gyakorlatok ismertetésére szolgál.

WARNING

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket a vagy gyerekek közelében.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne tegye az elektromos tápkábelt vagy dugót vízbe, ill egyéb folyadékok.
- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Ne működtesse a készüléket, ha annak elektromos kábele vagy csatlakozója sérült, vagy ha hibásan működik vagy megsérült. További útmutatásért azonnal hívja az Ügyfélszolgálati Központot.
- Hordozható készülékek esetén – Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy behúzódhat a kádba vagy a mosogatóba.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ha a készülék csatlakozója nedves lesz, kapcsolja ki az elektromos hálózatot az elektromos aljzatból. Nem próbálja meg kihúzni.
- A telepítés után ellenőrizze a készüléket. Ne csatlakoztassa az elektromos aljzatba, ha víz van a tápkábelen vagy a csatlakozón.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt. Soha ne az elektromos tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a fali aljzatból.

CAUTION

- Ne engedje, hogy háziállatok megrágnák vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha aggódik a hatalom miatt vezetéket, vásároljon kábelvédőt (kemény műanyag védőt) bármely hardverboltban.
- A műanyag szökökút részek BPA-MENTES. Egyes állatok azonban érzékenyek a műanyag étel- és italadagolókra. Ha állatán a műanyagra allergiás reakció jelei mutatkoznak, kérjük, hagyja abba a használatát, amíg nem konzultál állatorvosával.

NOTICE

- A szökökút folyamatosan működik (mindig konnektorba van csatlakoztatva), mindaddig, amíg a vízszintet fenntartják, és a szökökutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a szökökutat, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel a víz elfogyhat vagy elpárologhat, amitől a szivattyú kiszáradhat.
- Ne próbálja megjavítani a szivattyút.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a csatlakozódugó vagy az elektromos aljzat átnedvesedjen, az elektromos aljzat mindig a szökökút szintje felett kell lennie.
- Ha hosszabbtóra van szükség, megfelelő teljesítményű hosszabbítót használjon.
- A készülék elektromos fogyasztása 2,5 watt.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata károsodást okozhat nem biztonságos állapot. Ne módosítsa a készüléket.
- Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak vagy az alatti hőmérsékletnek van kitéve 40° F.
- Olvassa el és tartsa be a készüléken és a csomagoláson található összes fontos megjegyzést.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradványok beszívórognak a szűrőbe, és nem távolíthatók el. A szűrőt csak vízzel öblítse le.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és kedvence megérdemel egy olyan társaságot, amely emlékezetes pillanatok és közös megérettést tartalmaz. Termékeink és oktatóeszközeink erősítik a kisállatok és gazdáik közötti kapcsolatot. Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel vagy kedvence kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.

vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az 1-800-732-2677 telefonszámon.


TERMÉK-GARANCIA

Ahhoz, hogy a garanciából a lehető legjobb védelmet élvezhesse, kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül a www.petsafe.net oldalon. Ha regisztrál és megőrzi a nyugtát, élvezni fogja a termék teljes garanciáját, és ha bármikor fel kell hívnia az Ügyfélszolgálatot, mi gyorsabban tudunk segíteni. A legfontosabb, hogy a PetSafe® Brand soha senkinek nem adja át vagy adja el értékes információit. A teljes körű garanciális információk a www.petsafe.net oldalon érhetők el


Tartalomjegyzék

Alkatrészek	4
Jellemzők	5
Főbb definíciók	5
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	6
Szökőkút szétszerelés és tisztítás	7
A szivattyú karbantartása	8
Szökőkút összeszerelése	9
A szökőkút és a környezeted	10
Általános tanácsok	10
Hibaelhárítás	11
Cserealkatrészek és tartozékok	11
Nemzetközi Ügyfélszolgálat	12
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	12
Garancia	12

Alkatrészek

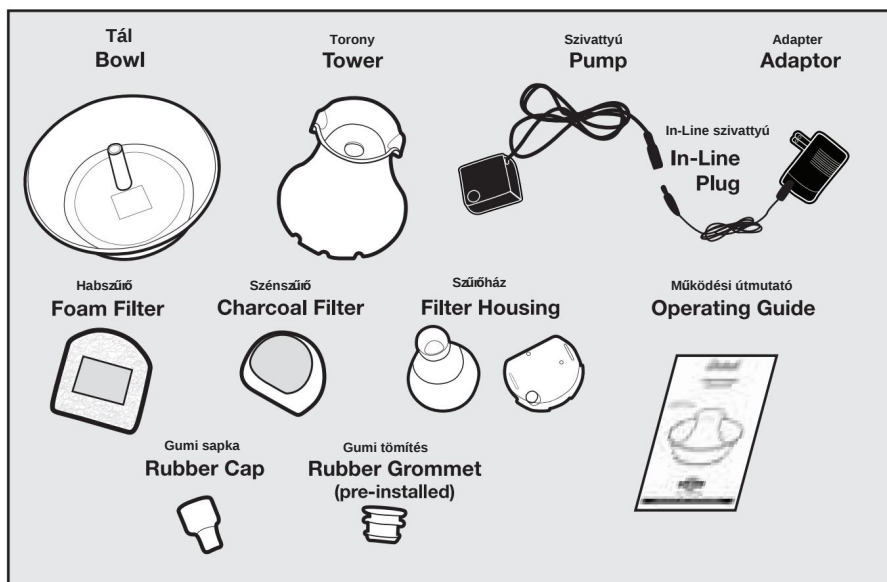

Jellemzők

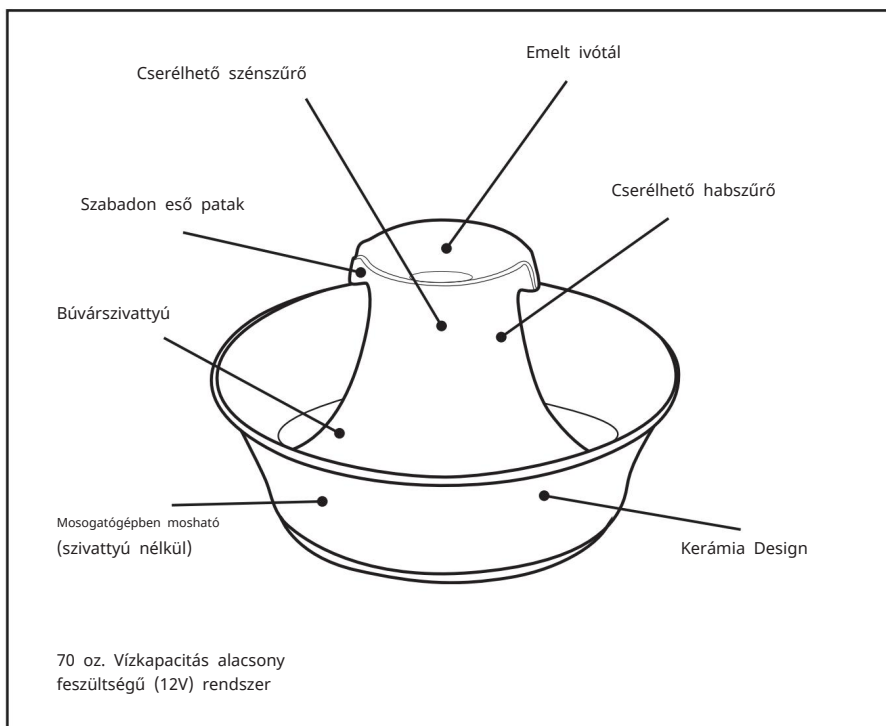

Kulcs definíciók

Tál: A tál a szűkűkűt alapja. A tál alján egy bevágás található, amely elrejtí az elektromos tápkábelt.

Torony: A tornyon keresztűl felpumpálják a vizet, hogy áthaladjanak a szénsműűrőn, és kifolyjanak a kifolyókón, hogy vizesést hozzanak létre a tálba.

Gumigyűrű: A gumigyűrű már a torony tetejére van szerelve, és tőmítést képez a szűrűház és a torony között.

Szűrűház: A szűrűház fedélből és talpból áll, és a szénsműűrőt tartja.

Faszénsműűrő: A szénsműűrő kókuszdióhéjból származó granulált szénből készűl. A szénsműűrő elnyeli a rossz ízeket és szagokat, miközben a víz áthalad rajta, és segít megőrizni a víz ízt frissen és vonzóbbá tenni a háziállatok számára.

Habsműűrő: A habsműűrő összegűjti a szűrt, a törmelékét és az állateledelt, mielőtt azok elérnék a pumpát. Fontos, hogy habsműűrőt használjon, mert segít fenntartani a szivattyú megfelelő műkűdését.

Szivattyú: A kisméretű merűlő akváriumi szivattyú tisztításhoz szétszerelhető. A SZIVATTYÚ MOSOGATÓGÉPBEN NEM BIZTONSÁGOS! Tisztítás előtt vegye ki a szivattyút a szűkűkűtből (további információkért lásd a „Szivattyú karbantartása” című részt). A szivattyú egy soros dugóval is rendelkezik a könnyű rögzítés és eltávolítás érdekében.

Gumi kupak: Ez a gumitőmítés rögzíti az elektromos tápkábelt a tál belsejéhez, és megakadályozza a szivárgást.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


⚠ WARNING

- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.


1. Óvatosan távolítsa el az összes szőkőkút alkatrészt a csomagolásból, és tegye félre az összeszerelés előtt.
2. Mint minden elektromos eszköz esetében, használat előtt ellenőrizze az elektromos tápkábelt, hogy nincs-e szakadás vagy sérülés.
3. Helyezze a habszűrőt a szivattyú köré úgy, hogy felülről helyezi a szivattyút a habszűrőbe, és győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel a habszűrő tetején fekszik (1. ábra).
4. Vegye ki a tálat, és helyezze a szivattyút a négyzetbe bekezdés. Ha a tálat úgy kell elhelyezni, hogy a megemelt oszlop a négyzet jobb felső sarkában legyen, győződjön meg arról, hogy a szivattyú úgy van elhelyezve, hogy a szivattyú kiömlőnyílása, a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílás a négyzet bal alsó sarkában legyen. (2. ábra).



5. Nyomja le a szivattyút a tapadókorongok bekapcsolásához. Ha a szivattyú biztonságosan a helyére került, vezesse át az elektromos tápkábel bemeneti csatlakozóját a megemelt oszlopon keresztül, majd húzza ki a tál alján lévő bevágást (3. ábra).
6. Távolítsa el az elektromos tápkábel extra lazát, és helyezze be a gumisapkát a megemelt oszlopba. Győződjön meg arról, hogy a gumisapka kábelcsatornája egy vonalban van az elektromos tápkábelrel, majd helyezze be az ujját a gumisapkába, és nyomja le teljesen (4. ábra).

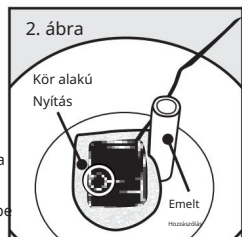


7. Hajtsa rá a gumisapka tetejét a megemelt oszlopra a tömítéshez le a tálról (5. ábra).
8. Alaposan öblítse le a szénszűrőt hideg víz alatt mielőtt a szűrőházba helyezné. Ez eltávolítja a laza szénport, amely ártalmatlan. A szénszűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor szabadulhat fel. Ez normális, és nem káros a kedvencére.

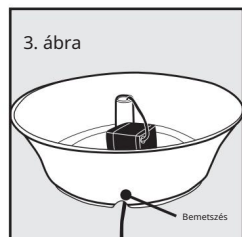


9. Miután kiöblítette a szénszűrőt, helyezze be az alap belsejébe a szűrőház nagyobbik oldalával lefelé (6. ábra). A szénszűrő csak egy módon fér be a szűrőház aljába. Ha nem illik, fordítsa meg.

10. Rögzítse a fedelet a szűrőházra, nyomja le, amíg nem hallja, hogy a helyére kattann.

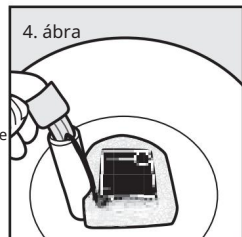

11. Rögzítse a szűrőházat a szivattyúhoz úgy, hogy az alap alatti kerek hornyot behelyezi a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílásba (7. ábra). A szűrőház tetején lévő nyílásnak közvetlenül a lezárt megemelt oszlop mellett kell lennie (8. ábra).
12. Igazítsa a toronyt a tál belsejében lévő kör alakú bemélyedéshez, és óvatosan engedje le, amíg lapos nem marad. A gumigyűrű tömítést hoz létre a szűrőház és a torony között (10. ábra).

13. Helyezze a szőkőkutat a kívánt helyre. Ne vegyen fel egy tele szőkőkutat a toronydarabnál. A szőkőkút megfelelő felvételéhez használja mindkét kezét, fogja meg a tál oldalfalait, és emelje fel.

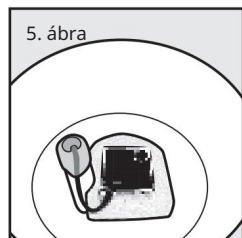

14. Töltse fel a szőkőkutat úgy, hogy vizet önt közvetlenül a tálba. Hagyjon legalább 1/2 hüvelyk helyet a vízszint és az edény pereme között, hogy megakadályozza a kiömlést és a kifröccsenést.

Megjegyzés A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeget, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megvédeni a padlót a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.

15. Mielőtt bedugja a szőkőkút, győződjön meg arról, hogy az elektromos a tápkábel, az adapter és a keze teljesen száraz.
Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, majd csatlakoztassa az adaptert egy szabványos fali aljzathoz.
16. Adjon hozzá vizet a tálhoz, ha szükséges. Ne engedje, hogy a víz szintje 1 hüvelyk alá csökkenjen a tál aljától, különben a szivattyú meghibásodását okozhatja. A csereszivattyúk külön vásárolhatók meg az Ügyfélszolgálati Központ 1-800-732-2677 telefonszámán vagy a www.petsafe.net webhelyen.

Szőkőkút szétszerelés és tisztítás

NOTICE

- A szőkőkutat meg kell tisztítani a normál működéshez.
- Soha ne mossa le a szűrőket szappanos vízzel, pl a szappanmaradék beszivárog a szűrőkbe, és nem távolítható el. A szűrőket csak vízzel öblítse le.

SZÉNSZŰRŐ: Két-négyenként cserélje ki a szénszűrőt hétig.

- Cserélje ki gyakrabban a szűrőket, ha a szőkőkutat több háziállat vagy sok nyálat termelő kisállat számára használja. • Használat előtt mindig öblítse ki a szénszűrőt.
- A szűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor szabadulhat fel, ez normális, és nem káros az állatra.
- A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szőkőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítjuk közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény. Látogassa meg a www.petsafe.net webhelyet a regisztrációhoz, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat az 1-866-738-4379 telefonszámon.


HABSZŰRŐ: Cserélje ki a habszűrőt egy-két havonta.

- Ha a tisztítás során nem kívánja kicserélni a szűrőt, alaposan öblítse ki a habszűrőt friss vízzel.

PET SZŐKKÖT: Hetente egyszer tisztítsa meg a szőkőkutat.

1. Húzza ki a szőkőkutat, és húzza ki a vezetékes csatlakozót a szivattyúból (9. ábra).
2. Óvatosan emelje fel a tornyot, és hagyja, hogy a víz lassan visszafolyjon a tálba. Miután az összes vizet kiürítette a tálba, tegye félre a tornyot tisztításhoz (10. ábra).
3. Fogja meg a tornyot, és fordítsa fejjel lefelé a gumigyűrű eltávolításához. Fogja meg a gumigyűrűt belülről, és húzza egyenesen lefelé, és tegye félre a tisztításhoz.
4. Vegye ki a szűrőházat a szivattyúból egyenesen felfelé emelve (11. ábra).


6. ábra

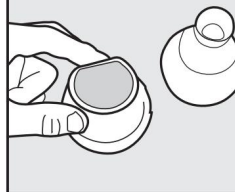


7. ábra




8. ábra

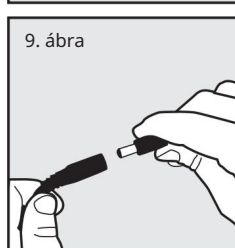

9. ábra

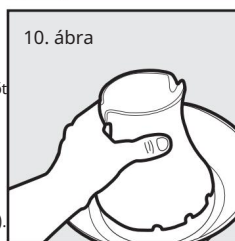


10. ábra

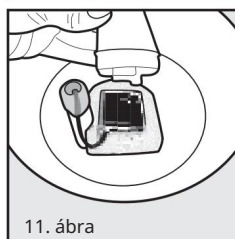

11. ábra

5. Nyissa ki a szűrőházat, és vegye ki a szénszűrőt a belsejéből, és dobja ki. Tisztításhoz tegye félre a szűrőházat.
6. Távolítsa el a megemelt oszlophoz rögzített gumisapkát dugja be az ujját az ajkak alá, és húzza egyenesen felfelé az eltávolításhoz (12. ábra).
7. Miközben biztonságosan tartja az elektromos tápkábelt és a két kézzel a tál alá, öntse ki a tálban lévő maradék vizet egy mosogatóba.
8. Kihúzott hálózati csatlakozóval és eltávolítva a vizet, fogja meg a szivattyút, és emelje fel egyenesen a tapadókorongok kioldásához. Folytassa a szivattyú elektromos tápkábelének fel- és kihúzását az edény közepén lévő megemelt oszlopon keresztül. Miután a szivattyút teljesen eltávolította az edényből, válassza le a habszűrőt, és tegye félre a megfelelő tisztításhoz.
9. Miután a szökőkutat teljesen szétszerelték, a következők lesznek: a tál és a torony, két gumidarab, a szűrőház, egy szénszűrő, habszűrő és a szivattyú.
10. A szűrőket csak vízzel öblítse le, vagy cserélje ki.
11. A szivattyú megfelelő tisztítására vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg a jelen Használati útmutató „Szivattyú karbantartás” című részét. A SZIVATTYÚT NE TEGYE MOSOGATÓGÉPBE!
12. Kézzel mossa meg a szökőkút többi részét meleg vízzel és szappannal. Azt is felteheti a szökőkút a mosogatógép felső rácsában. Ha lehetséges, javasoljuk, hogy csökkentse a mosogatógépben lévő víz hőjét.
13. Ha nehezen tud elérni bizonyos helyeket vagy nehezen elérhető sarkokat, próbáljon meg egy vattacsomót használni, vagy vásárolja meg a Drinkwell® Cleaning Kit 3 részes kefékészletet. Drinkwell® tisztítókészlet vásárlásához látogassa meg weboldalunkat a www.petsafe.net címen.

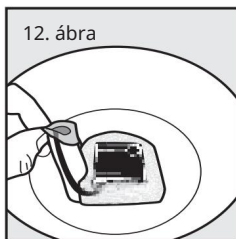


Szivattyú karbantartása




Megjegyzés: A szivattyú tisztítása elengedhetetlen a hosszú élettartamhoz a szökőkút, valamint a víz tisztasága. Tisztítsa meg a szivattyút kéthetente. A garancia érvényét veszítheti, ha a szivattyú motorját nem tisztítja rendszeresen.


1. Vegye ki a szivattyút a szökőkútból a „Szökőkút szétszerelése és tisztítása” részben leírtak szerint.
2. Távolítsa el az előlapot úgy, hogy a hüvelyk- és mutatóujjával finoman megnyomja az előlap mindkét oldalát, majd húzza le. Előfordulhat, hogy egy körmet kell beilleszteni az előlap varrásába annak lefeszítéséhez (13. ábra).
3. Ezután távolítsa el az állórészt a körme felhelyezésével a könnycepp alakú állórész keskeny oldalán található kis perem alatt (14. ábra), és húzza ki az eltávolításhoz.

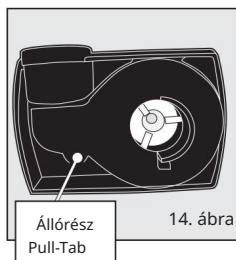

4. Az állórész eltávolítása után távolítsa el a járókereket (fehér, 3 lapátos propeller). A járókereket egy mágnes tartja a helyén, egyszerűen egy körmével lépjen a lapát alá, és emelje ki (15. ábra).

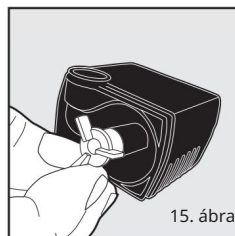

5. Miután a szivattyút teljesen szétszerelték, megteheti tisztítsa meg az alkatrészeket meleg vízzel és szappannal. Használjon vattacsomót vagy „motorkefét” a Drinkwell® Cleaning Kit-ből a szivattyú motorüregének tisztításához és az esetleges lerakódások eltávolításához (16. ábra). A további fertőtlenítéshez és a kemény víz eltávolításához tisztítsa meg a szivattyú motorját hígított fehér ecet oldattal (20% fehér ecet és 80% víz).

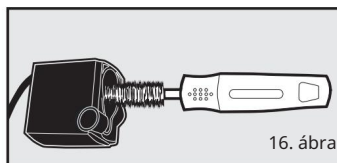

6. Miután az alkatrészek tiszták, újra összeszerelheti a szivattyút a használatra. a)

- Cserélje ki a járókereket.
b) Cserélje ki az állórészt.
c) Helyezze vissza az előlapot

Szökőkút összeszerelése

1. Helyezze a habszűrőt a szivattyú köré (17. ábra). Vegye ki az edényt, és helyezze a szivattyút a négyzet alakú mélyedésbe. Ha a tálat úgy helyezi el, hogy a megemelt oszlop a négyzet jobb felső sarkában legyen, győződjön meg arról, hogy a szivattyú úgy van elhelyezve, hogy a szivattyú kiáramlása a négyzet bal alsó sarkában legyen (18. ábra).



2. Nyomja le a szivattyút a tapadókorongok bekapcsolásához.

Ha a szivattyú biztonságosan a helyére került, vezesse át az elektromos tápkábel bemeneti csatlakozóját a megemelt oszlopon keresztül, majd húzza ki a tál alján lévő bevágást (19. ábra).


3. Távolítsa el az elektromos tápkábel extra lazát, és helyezze be a gumisapkát a megemelt oszlopba. Győződjön meg arról, hogy a gumisapkán lévő kábelcsatorna egy vonalban van az elektromos tápkábellel, majd helyezze be az ujját a gumisapkába, és nyomja le teljesen (20. ábra).




4. Hajtsa rá a gumisapka tetejét a megemelt oszlopra zárja le a tálat.

5. Az új széniszűrőt alaposan öblítse le hideg vízben, hogy eltávolítsa a felesleges és laza szénport.

6. Miután kiöblítette a széniszűrőt, helyezze be a szűrőház aljába úgy, hogy a nagyobbik oldala lefelé nézzen. A széniszűrő csak egyféleképpen fér be a szűrőház aljába, ha nem fér el, fordítsa meg.

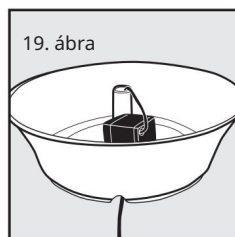

Rögzítse a fedelet a szűrőházra, nyomja le, amíg nem hallja, hogy a helyére kattan.

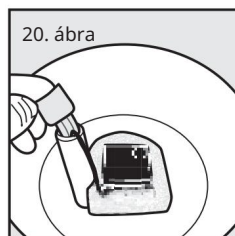

7. Rögzítse a szűrőházat a szivattyúhoz úgy, hogy a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílásba behelyezi a megemelt kerek hornyot (21. ábra). A szűrőház tetején lévő nyílásnak közvetlenül a lezárt megemelt oszlop mellett kell lennie.
8. Helyezze vissza a gumigyűrűt a torony tetején lévő lyukba. Finoman illessze be a gumigyűrűt a lyukba úgy, hogy a felső széle az edény belsejében feküdjön (22. ábra).
9. Igazítsa a tornyot a belsejében lévő kör alakú bemélyedéshez tábla, és óvatosan engedje le, amíg lapos nem marad (23. ábra). A gumigyűrű tömítést hoz létre a szűrőház és a torony között.
10. Helyezze a szökőkutat a kívánt helyre. Ne vegyen fel egy teli szökőkutat a toronydarabnál. A szökőkút megfelelő felvételéhez használja mindkét kezét, fogja meg a tál oldalfalait, és emelje fel.

Megjegyzés: A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeget, például törülközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megóvni padlóját a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.

11. Töltse fel a szökőkutat úgy, hogy vizet önt közvetlenül a tábla.
Hagyjon legalább 1/2 hüvelyk helyet a vízszint és az edény pereme között, hogy segítse a kiömlést és a kifröccsenést.

A szökőkút és a tiéd Környezet


Ha párás környezetben él, és problémái vannak a penészgombával vagy algákkal, a rendszeres tisztítás után áztasson minden szökőkút részt hígított ecetes oldatban (20% fehér ecet és 80% víz) 10 percig. Öntse a hígított ecetes oldatot a szivattyú motorüregébe is.

Ha kemény a víz, kis fehér ásványi lerakódások képződhetnek a szivattyún vagy annak belsejében. Ez végül megakadályozhatja a járókerék megfelelő forgását. A szivattyú cseréjének vagy károsodásának elkerülése érdekében kérjük, tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Tisztítsa meg gyakrabban a szivattyút.
- Hetente tisztítsa meg a szivattyút hígított ecetes oldattal.
- Csapvíz helyett használjon palackozott vizet.

Általános tippek

- Amikor bemutatják a szökőkútnak, kedvence óvatos lehet ezzel az új és szokatlan tárggyal. A szökőkút működésének megkezdése után egyszerűen hagyja, hogy kedvence a saját tempójában alkalmazkodjon. Egyes háziállatok használatának megkezdése több napig vagy tovább is tarthat, míg mások azonnal elkezdik használni.
- Előfordulhat, hogy kedvence jobban szeretné, ha a szökőkút a szokásos etetési helyétől távol helyezkedne el. Próbálja más helyre helyezni, például a konyha másik részébe, fürdőszobába vagy háztartási helyiségbe.
- Tegyen jégkockákat a tábla, hogy felfrissítse a jéghideg folyó vizet.

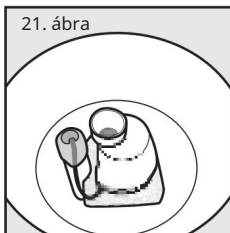

Hibaelhárítás

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segíthetnek megoldani a legtöbb problémát, amely a kisállat szökőkúttal kapcsolatban felmerülhet. Ha nem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az 1-800-732-2677 telefonszámon.

HIBAELEHÁRÍTÁS	
PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A szivattyú nem működik ill alacsony a vízhozam	• A szivattyút kéthetente szét kell szedni és meg kell tisztítani. A szivattyú megfelelő tisztítását részletező videó a www.petsafe.net weboldalon érhető el
A szökőkút hangos, gurgulázik	• Ellenőrizze a vízszintet. Ha a szökőkút vízszintje túl alacsony lesz a szivattyúnak keményebben kell dolgoznia, aminek következtében a normálnál hangosabb lesz. • Szerelje szét és tisztítsa meg a szivattyút. Lásd a "Szivattyú karbantartása" részt fejezetet a részletes utasításokért.
A szökőkút még tisztítás után is piszkosnak tűnik	• Ha kemény a víz, kis fehér ásványi lerakódások képződhetnek a szivattyún vagy annak belsejében. Tisztítsa meg fehér ecettel, és hagyja ázni hígított ecetben körülbelül 20 percig percek.
Fekete részecskék vannak a tálban	• Ez egy laza szén a szűrőből, és teljesen ártalmatlan kedvence számára. Ennek elkerülése érdekében öblítse le a szűrőt hideg vízben, mielőtt a szökőkútba helyezi.
A szökőkút nyálkásnak tűnik.	• A nyálkás érzést kedvence nyála okozhatja. Cserélje ki a vizet és tisztítsa meg gyakrabban a szökőkutat ennek elkerülése érdekében.
Az adapter meleg tapintású.	• Húzza ki a szökőkutat, és csatlakoztassa egy túlfeszültség-védőhöz.
A csomagolásból hiányzik a gumigyűrű.	• A gumigyűrű már fel van szerelve a készülékre torony.

Cserealkatrészek és tartozékok

A szökőkúthoz cserealkatrészeket vagy tartozékokat vásárolhat a www.petsafe.net webhelyen, vagy lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal az 1-800-732-2677 telefonszámon.

A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szökőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítják közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény.
Látogassa meg a www.petsafe.net webhelyet a regisztrációhoz, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat az 1-866-738-4379 telefonszámon.

Habszűrő Faszén szűrő



Rész Leírás	Csere cikkszám
Drinkwell® Avalon & Pagoda szénszűrők - 4 csomagos PAC00-13906	
Drinkwell® 360 és kerámiahab csere elő-Szűrők - 2 db	PAC00-13711
Drinkwell® csereszivattyú	PAC00-13206
Drinkwell® szökőkúttisztító készlet	CKPH
Drinkwell® Avalon/Pagoda szűrőház	PAC00-13908

Nemzetközi Ügyfélszolgálat

USA és Kanada – Tel: 800-732-2677

Hétfőtől péntekig 8-20 óráig / szombaton 9-17 óráig

Ausztrália – Tel: 1800 786 608

Hétfőtől péntekig 8:30-17:00

Új-Zéland - Tel: 0800 543 054

Hétfőtől péntekig 10:30-19:00

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

Ezt a terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.

2. Rendeltetészerű

használat Ha nem biztos abban, hogy ez megfelelő-e kedvencének, forduljon állatorvosához, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal, vagy látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.net címen. A megfelelő használatához hozzátartozik a termékhez mellékelt teljes Használati útmutató és az esetleges figyelemztető nyilatkozatok áttekintése.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. A termék nem rendeltetészerű használat a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása A

Radio Systems® Corporation semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért, vagy bármilyen kárért, amely a termék használatából vagy helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. Vevő vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatával kapcsolatban.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Terméket kínáló feltételeket és megjegyzéseket.

Garancia

Két év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.petsafe.net webhelyen és/vagy a helyi Ügyfélszolgálati Központban érhetők el.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írország

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ausztrália/Új-Zéland – A 2012. január 1-től hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek, a hibákra vonatkozó garanciáknak megfelelően a termékre vonatkozó garanciális részletek a következők: A Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban: „Radio Systems”) garantálja, hogy az eredeti kiskereskedelmi vásárló, és nem bármely más vásárló vagy későbbi tulajdonos, hogy a termék normál és rendeltetészerű lakossági használat esetén a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- vagy gyártási hibáktól mentes lesz. Az „eredeti lakossági fogyasztói vásárló” az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolja a Terméket, vagy egy új, bontatlan és eredeti csomagolású Termék ajándékoztottja. A Radio Systems Ügyfélszolgálatunk által végzett szervizelés esetén a Radio Systems a tulajdonlás első két évében fedezi a munkát és az alkatrészeket; az első két év után szolgáltatási vagy frissítési díj kerül felszámításra a Termék új vagy felújított termékekre történő cseréjére vonatkozóan, a Radio Systems saját belátása szerint.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti lakossági fogyasztó viszonteladja a Rádiórendszer-terméket vagy átruhazza azt az ingatlant, amelyre a Rádiórendszer-terméket telepítették. Ez a korlátozott garancia

kizárja a kutya rágása miatti véletlen sérüléseket; villám okozta károk; vagy elhanyagolás, megváltoztatás és visszaélés. Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon vagy illetéktelen kereskedőtől vásárolnak termékeket, a terméket vissza kell küldeniük az eredeti vásárlás helyére bármilyen garanciális probléma miatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Radio Systems nem biztosít visszatérítést, cserét vagy frissítést megmondolásából, vagy bármely más, a jelen jótállási feltételeken kívül eső okból.

Reklamációs eljárás: A jelen jótállás keretében benyújtott bármely igényt közvetlenül a következő címre kell benyújtani

Radio Systems Australia Pty Ltd Ügyfélszolgálati Központ:

Radio Systems Australia Pty. Ltd.

PO Box 7266, Gold Coast Mail Center QLD 9726, Ausztrália

Ausztrália lakosai: 1800 786 608

Új-zélandi lakosok: 0800 543 054

E-mail: info@petsafeaustralia.com.au

A reklamáció benyújtásához be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a Radio Systems nem javítja vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems felkéri a Fogyasztót, hogy a Termék elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával a jótállási visszaküldési szám megszerzése érdekében. Ennek elmulasztása késleltetheti a Termék javítását vagy cseréjét.

Ha a Terméket az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a Radio Systems megszervezi a csere kiküldését a hibás Termék visszaküldése előtt.

A cseretermékhez postaszakot is mellékelünk a hibás Termék visszaküldéséhez.

A terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a Termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak minősül, a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Rádiórendszernek. A Radio Systems megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy annak alkatrészeit, és díjmentesen visszaküldi a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás a törvény által az Ön számára elérhető egyéb jogokon és jogorvoslatokon felül áll. A Radio Systems termékeire olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztói törvény nem zárhat ki. Jelentősebb meghibásodás esetén Ön jogosult cserére vagy visszatérítésre, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru megjavítására vagy cseréjére is, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a meghibásodás nem minősül jelentős hibának.

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Központunkhoz a 1800 786 608 (Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.