




Termék kézikönyv

PWW00-15417

PetSafe® Drinkwell® Sedona Pet Fountain

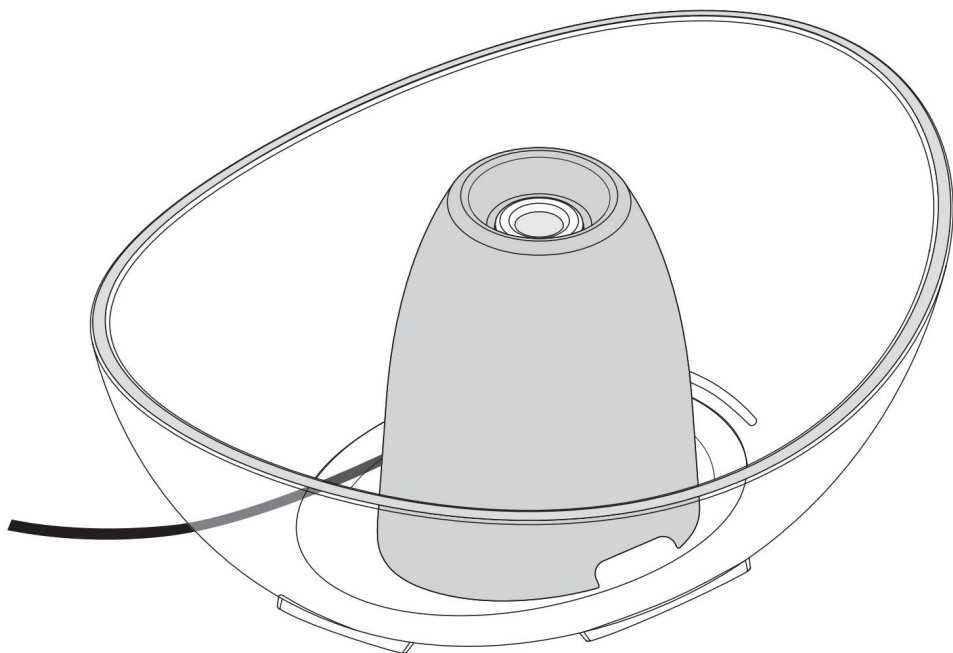

Mielőtt elkezdené, olvassa el ezt a teljes termék kézikönyvet.

Üdvözljük

Te és a kedvenced egymásnak lettél teremtvé. Célunk, hogy segítsünk a legjobb társaságban és a legemlékezetesebb pillanatokban együtt élni. Új szőkökútját úgy tervezték, hogy kedvencét hidratált és egészséges maradjon.

Tudjuk, hogy a biztonságos házi kedvencek boldog tulajdonosokká válnak. Mielőtt elkezdené, szánjon egy percet a fontos biztonsági tudnivalók elolvasására. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven szerepelhet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termékkézikönyvben használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire.

A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem összefüggő biztonságos használati gyakorlatok ismertetésére szolgál.

⚠ WARNING

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket: • A termék használata

előtt olvassa el az összes utasítást.

- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne helyezze az elektromos tápkábelt vagy dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne működtesse a készüléket, ha annak elektromos kábele vagy csatlakozója sérült, vagy ha hibásan működik vagy megsérült. További útmutatásért azonnal hívja az Ügyfélszolgálati Központot.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az varrható vagy behúzható kádba vagy mosogatóba.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja, mielőtt fel- vagy leveszi alkatrészeket és tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

- Ha a készülék csatlakozója nedves lesz, kapcsolja ki az elektromos hálózatot az elektromos aljzattól. Ne próbálja meg kihúzni.
- A telepítés után ellenőrizze a készüléket. Ne csatlakoztassa az elektromos aljzatba, ha víz van a tápkábelen vagy a csatlakozón.

CAUTION

- Ne engedje, hogy háziállatok megrágják vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha aggódik kedvence megrághatja a tápkábelt, vásároljon kábelvédőt (kemény műanyag védőt) bármelyik boltban.
- A műanyag szökőkút részek BPA-MENTES. Néhány állat azonban volt ismert, hogy érzékeny a műanyag élelmiszer- és víztartályokra. Ha állatán a műanyagra allergiás reakció jelei mutatkoznak, kérjük, hagyja abba a használatát, amíg nem konzultál állatorvosával.

NOTICE


- A szökőkút folyamatosan működik (mindig konnektorba van csatlakoztatva), mindaddig, amíg a vízszintet fenntartják, és a szökőkutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a vízszintet, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel kedvence megissza a vizet, és néhány rész elpárologhat.
- Ne próbálja megjavítani a szivattyút.
- Ne a tápkábelenél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a csatlakozódugó vagy az elektromos aljzat átnedvesedjen, az elektromos A kimenetnek mindig a szökőkút szintje felett kell lennie.
- Ha hosszabbítóra van szükség, akkor megfelelő teljesítményű hosszabbítót kell használni használva lenni.
- A készülék elektromos fogyasztása 2,5 watt.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata nem biztonságos állapotot okozhat. Ne módosítsa a készüléket.
- Ne telepítse és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak vagy az időjárás hatásainak van kitéve 40°F alatti hőmérséklet.
- Olvassa el és tartsa be a készüléken és a csomagoláson található összes fontos megjegyzést.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradványok beszívárognak a szűrőbe, és nem távolíthatók el. A szűrőt csak vízzel öblítse le.
- Csak a PetSafe® márka által engedélyezett csereszűrőket használjon. Nem engedélyezett szűrők használata esetén a garancia érvényét veszítheti.
- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


TARTALOMJEGYZÉK

A dobozban	4
Jellemzők	5
Kulcs definíciók	5
Szökőkút összeállítása	6
Állítsa be és adjon hozzá vizet	8
Szökőkút szétszerelése és tisztítása	8
Szivattyú karbantartása	10
Szökőkút összeszerelése	11
A szökőkút és a környezet	12
Általános tippek	12
Hibaelhárítás	13
Cserealkatrészek és tartozékok	14
Ügyfélszolgálat	14
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	15
Garancia	15

A dobozban

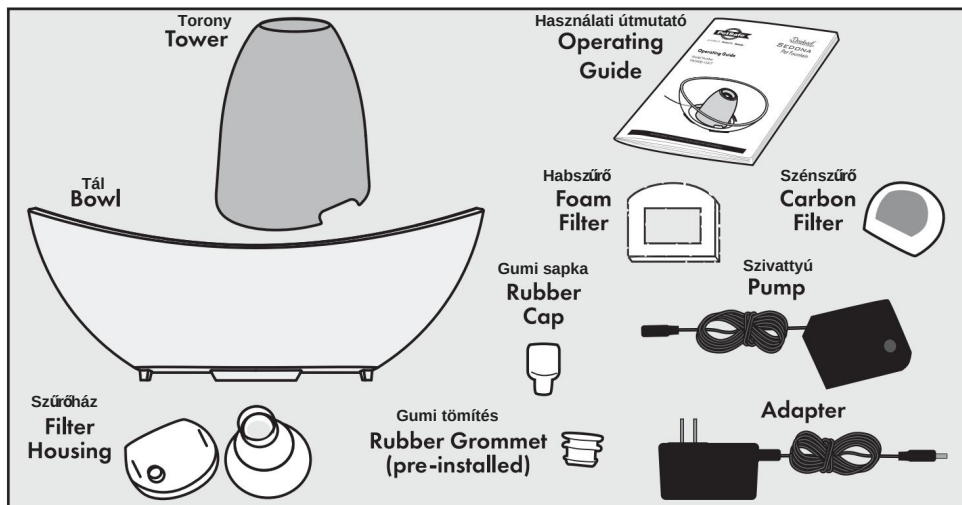

Jellemzők

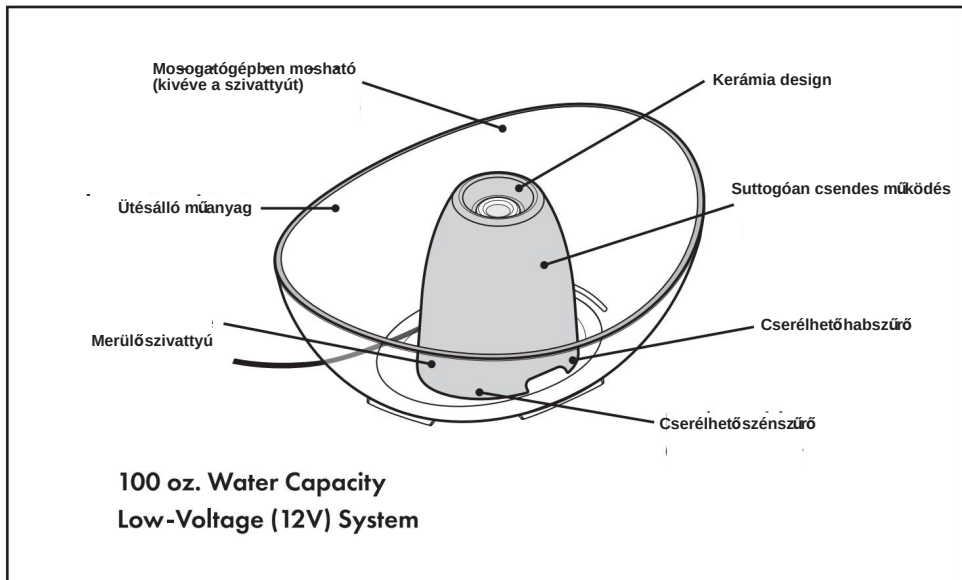

Kulcs definíciók

Tál: A műanyag tál a szökőkút alapja. A tál alján négy bemélyedés található az elektromos tápkábel átvezetéséhez.

Torony: A kerámia tornyon keresztül felpumpálják a vizet a szénzsűrőn keresztül, majd ki a tetején, hogy vízesést hozzanak létre a tálba.

Szűrőház: A műanyag szűrőház egy fedélből és a szénzsűrőt tartó talpból áll.

Gumi tömítőgyűrű: A gumi tömítőgyűrű már a kerámia torony tetejére van szerelve, és tömítést képez a szűrőház és a torony között.

Gumi kupak: Ez a gumitömítés rögzíti az elektromos tápkábelt a tál belsejéhez, és megakadályozza a szivárgást.

Szénzsűrő: A 3 rétegű szűrő kókuszdióhéjból származó aktív szénből készül. A szénzsűrő elnyeli a rossz ízeket és szagokat, miközben a víz áthalad rajta, és segít megőrizni a víz ízét frissen és vonzóbbá tenni a háziállatok számára.

Habszűrő: A habszűrő összegyűjti a szórt, a törmelékét és az állateledelt, mielőtt azok elérnék a pumpát. Fontos, hogy habszűrőt használjon, mert segít fenntartani a szivattyú megfelelő működését.

Szivattyú: A kis akvárium szivattyú tisztításhoz részben szétszerelhető. A szivattyú nem mosogatógépben mosható! Tisztítás előtt vegye ki a szivattyút a szökőkútból (a részletes utasításokat lásd a „Szivattyú karbantartása” című részben). A szivattyú egy kivehető vezetékes csatlakozóval is rendelkezik, amely megkönnyíti a rögzítést és eltávolítást.

Szökőkút összeállítása

⚠ WARNING

• Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Beltéri háztartáshoz

Csak használatra.


• Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.

• A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.


Jegyzet:

A kisállat szökőkút használata előtt öblítse le a szökőkút összes részét meleg vízzel. Ez eltávolítja a gyártási folyamatból a rendszerben maradt port vagy maradékot.


1. Óvatosan távolítsa el az összes szökőkút alkatrészt a csomagolásból, és tegye félre az összeszerelés előtt.
2. Mint minden elektromos készüléknél, ellenőrizze a Használat előtt az elektromos tápkábel szakadása vagy sérülése miatt.
3. Helyezze be a habszűrőt a szivattyú köré a szivattyút felülről a habszűrőbe. Győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel a habszűrő(1A) tetején fekszik.

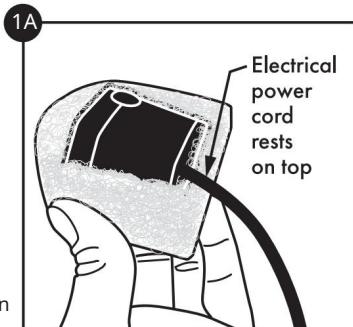


4. Vegye ki az edényt, és helyezze a pumpát a négyzet alakú mélyedésbe. (1B) Ha a tálat úgy helyezi el, hogy a megemelt oszlop a négyzet jobb oldalán legyen, győződjön meg

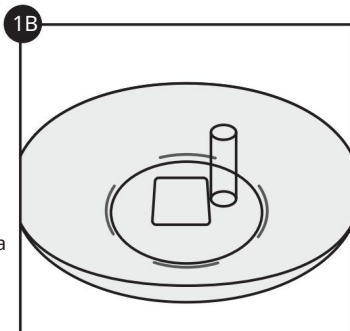

- arról, hogy a szivattyú úgy van elhelyezve, hogy a szivattyú kifolyónyílása, a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílás a szivattyú bal alsó sarkában legyen. négyzet (1C).

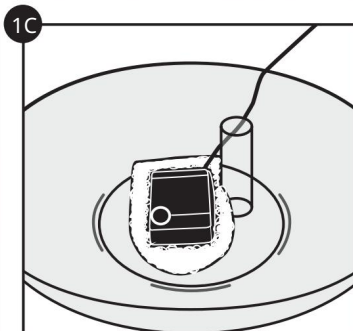


5. Nyomja le a szivattyút a tapadókorongok bekapcsolásához. Ha a szivattyú biztonságosan a helyére került, vezesse át az elektromos tápkábel bemeneti dugóját a megemelt oszlopon keresztül, majd húzza ki a tál alján lévő bevágást (1D). Négy bevágás közül lehet választani.

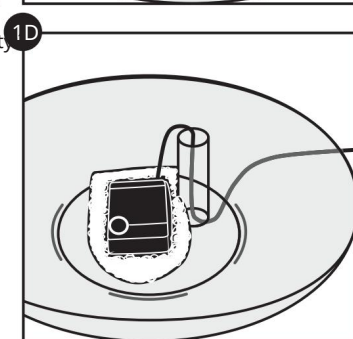


6. Távolítsa el az elektromos csatlakozóból az extra lazaságot

tápkábelt, és helyezze be a gumisapkát a megemelt oszlopba. Győződjön meg arról, hogy a gumisapka kábelcsatornája egy vonalban van az elektromos tápkábellel, majd helyezze be az ujját a gumisapkába, és nyomja le teljesen (1E).

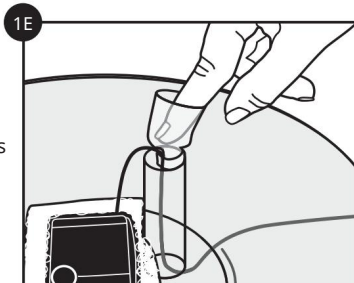

7. Hajtsa rá a gumisapka tetejét a megemelt oszlopra, hogy lezárja a tálat (1F).

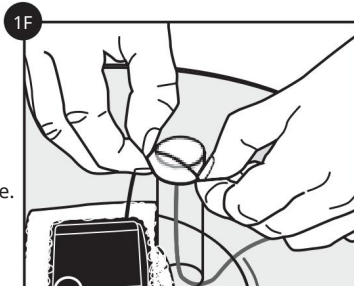


8. A szénzsűrőt alaposan öblítse le hideg víz alatt, mielőtt a szűrőházba helyezi.

Ez eltávolítja a laza szénport, amely ártalmatlan. A szűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor szabadulhat fel. Ez normális, és nem káros a kedvencére.

9. Vegye le a fedelet a szűrő aljáról


ház. Leöblítés után helyezze a szénzsűrőt a szűrőház aljába úgy, hogy a szűrő nagyobbik oldala lefelé nézzon. A szűrő csak egy módon fér be a szűrőház aljába. Ha nem illik, fordítsa meg (1G).

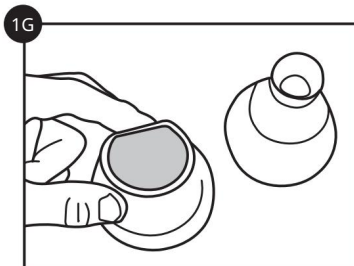


10. Rögzítse a fedelet a szűrőház aljához.

Nyomja le, amíg nem hallja, hogy a helyére kattan.

11. Rögzítse a szűrőházat a szivattyúhoz úgy, hogy az alap alatti kerek hornyot behelyezi a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílásba (1H).

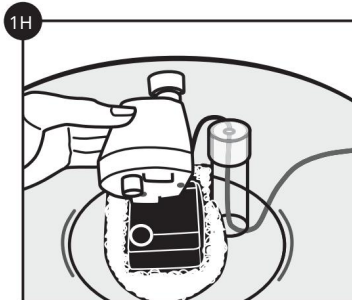


A szűrőház tetején lévő nyílásnak közvetlenül a lezárt megemelt oszlop (1I) mellett kell lennie.

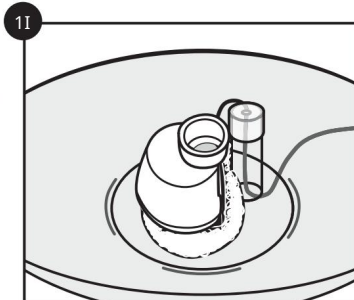

12. Helyezze a kerámia tornyot a tálba. A

a gumigyűrű tömítést hoz létre a szűrőház és a torony között. Óvatosan süllyessze le a tornyot, amíg lapos nem marad (1J).

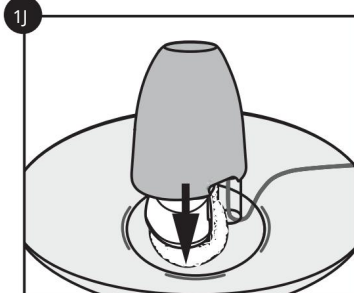

Állítsa be és adjon hozzá vizet

1. Helyezze a szökőkutat a kívánt helyre. Ne vegyen fel egy teli szökőkutat a toronydarabnál. A szökőkút megfelelő felvételéhez használja mindkét kezét, fogja meg a tál oldalfalait, és emelje fel.
2. Töltse fel a szökőkutat úgy, hogy vizet önt közvetlenül a tálba. Hagyjon legalább ½ hüvelyk helyet a vízszint és az edény pereme között, hogy megakadályozza a kiömlést és a kifröccsenést. A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeget, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megóvni padlóját a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.
3. Mielőtt csatlakoztatná a szökőkúthoz, győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, az adapter és a keze teljesen száraz. Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, majd csatlakoztassa az adaptert egy szabványos fali aljzathoz.
4. Adjon hozzá vizet a tálhoz, ha szükséges. Soha ne engedje, hogy a víz szintje 1 hüvelyk alá csökkenjen a tál aljától, mert fennáll a szivattyú meghibásodása. A csereszivattyúk külön vásárolhatók meg az Ügyfélszolgálati Központ +1 (800) 732-2677 telefonszámán vagy a www.petsafe.com webhelyen.

Szökőkút szétszerelése és tisztítása

NOTICE

- A szökőkutat meg kell tisztítani a normál működéshez.
- Soha ne mossa le a szűrőket szappanos vízzel, mert a szappanmaradványok beszivárognak a szűrőkbe, és nem távolíthatók el. A szűrőket csak vízzel öblítse le.
- Csak a PetSafe® márka által engedélyezett csereszűrőket használjon. Ha nem engedélyezett szűrőket használ, az érvénytelenítheti a garanciát.

Megjegyzés: Használjon puha rongyot vagy szivacsot, hogy megakadályozza a tál megkarcolását.

SZÉNSZŰRŐ: Cserélje ki a szényszűrőt két-négy hetente.

- Használat előtt mindig öblítse ki a szényszűrőt.
- A szűrő élettartama alatt kis mennyiségű szénpor szabadulhat fel, ez normális, és nem káros az állatra.
- Cserélje ki gyakrabban a szűrőket, ha a szökőkutat több háziállat vagy házi kedvenc számára használja, amelyek sok nyálát termelnek.






HABSZŰRŐ: Cserélje ki a habszűrőt egy-két havonta.

- Ha a tisztítás során nem kívánja kicserélni a szűrőt, alaposan öblítse ki a habszűrőt friss vízzel.

A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szökőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítják közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény. Látogassa meg a www.petsafe.com webhelyet a regisztrációhoz, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

PET SZÖKKÖT: Hetente egyszer tisztítsa meg a szökőkutat.


1. Húzza ki a szökőkutat, és húzza ki a beépített csatlakozót (2A).
2. Óvatosan emelje fel a tornyot, és hagyja, hogy a víz lassan visszafolyjon a tálba. Miután az összes vízet kiürítette a tálba, tegye félre a tornyot tisztításhoz (2B).
3. Fogja meg a tornyot, és fordítsa fejjel lefelé a gumigyűrű eltávolításához. Fogja meg belülről a gumigyűrűt, és húzza ki egyenesen, és tegye félre a tisztításhoz (2C).
4. Távolítsa el a szűrőházat a szivattyúról egyenes felemelés (2D).
5. Nyissa ki a szűrőházat, és vegye ki a szénzsűrőt belülről, és dobja ki. Tisztításhoz tegye félre a szűrőház fedelét és alját.
6. Távolítsa el a megemelt gumisapkát helyezze be az ujját az ajak alá, és húzza egyenesen felfelé az eltávolításához (2E).
7. Miközben mindkét kezével biztonságosan fogja az elektromos tápkábelt és az edény alját, öntse ki a tálban lévő maradék vizet egy mosogatóba.
8. A vezetékes csatlakozódugó kihúzásával és a víz eltávolításával fogja meg a szivattyút, és emelje fel egyenesen a tapadókorongok kioldásához. Folytassa a szivattyú elektromos tápkábelének fel- és kihúzását az edény közepén lévő megemelt oszlopon keresztül. Miután a szivattyút teljesen eltávolította az edényből, válassza le a habszűrőt, és tegye félre a megfelelő tisztításhoz.
9. Miután a szökőkutat teljesen szétszerelték, lesz: a tál, torony, két gumidarab, a szűrőház, habszűrő és a szivattyú.
10. A habszűrőt csak vízzel öblítse le, vagy cserélje ki egy újra.
11. Lásd a „Szivattyú karbantartása” részt részletes utasításokat a szivattyú megfelelő tisztítására vonatkozóan.
A SZIVATTYÚT NE TEGYE MOSOGATÓGÉPBE!
12. Kézrel mossa meg a szökőkút többi részét meleg vízzel és szappannal. Ügyeljen arra, hogy alaposan öblítse le friss vízzel. A szökőkutat a mosogatógép felső rácsába is helyezheti. Ha lehetséges, javasoljuk, hogy csökkentse a mosogatógépben lévő víz hőjét.

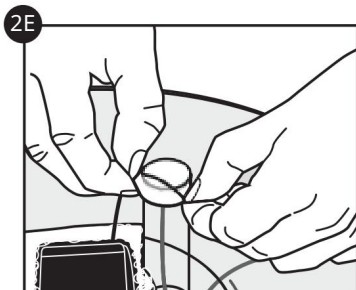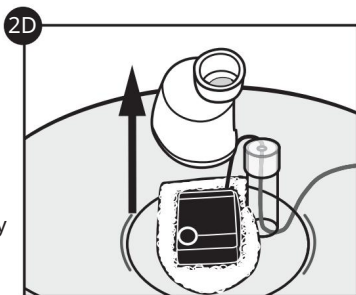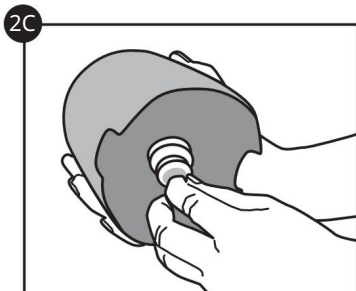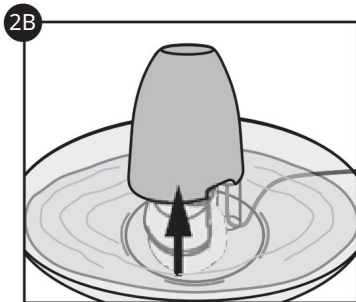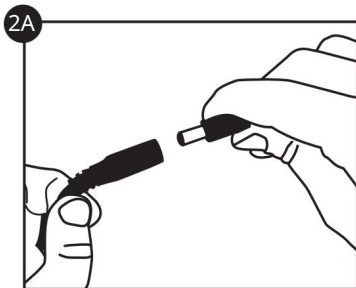

Szivattyú karbantartása


Jegyzet:

A szivattyú tisztítása elengedhetetlen a szőkőkút élettartamához, valamint a víz tisztaságához. Tisztítsa meg a szivattyút kéthetente. A garancia érvényét veszítheti, ha a szivattyú motorját nem tisztítja rendszeresen.

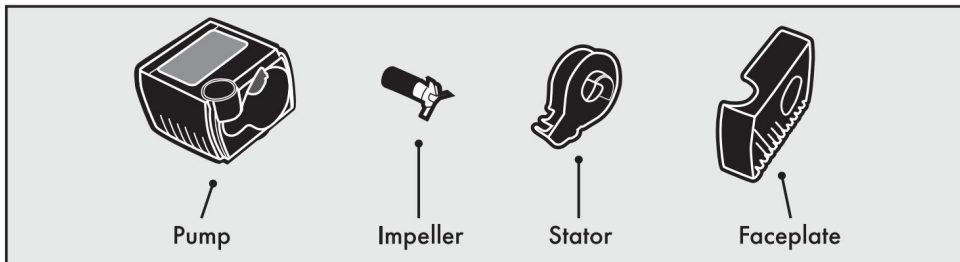


1. Vegye ki a szivattyút a szőkőkútból a „Szőkőkút szétszerelése és tisztítása” részben leírtak szerint.


2. Távolítsa el az előlapot úgy, hogy a hüvelyk- és mutatóujjával finoman megnyomja az előlap mindkét oldalát, majd húzza le. Előfordulhat, hogy egy körmöt kell beilleszteni az előlap varrásába, hogy kifeszítse azt (3A).

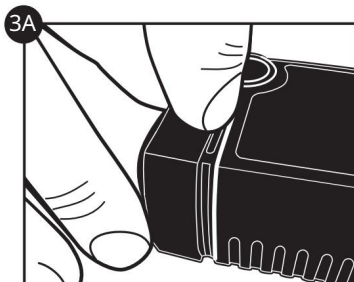

3. Ezután távolítsa el az állórészt a helyére helyezve a körmöt a kis ajak alá, amely a könnyecsepp alakú állórész (3B) keskeny oldalán található, és húzza ki az eltávolításhoz.

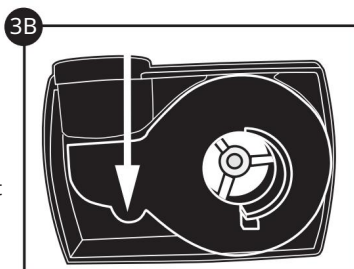


4. Az állórész eltávolítása után távolítsa el a járókereket (fehér, 3 lapátos propeller). A járókereket egy mágnes tartja a helyén, egyszerűen egy körmével lépjen a lapát alá, és emelje ki (3C).

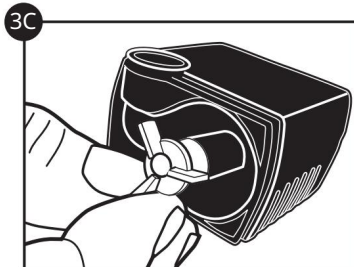






5. Miután a szivattyút teljesen szétszerelték, megtisztíthatja az alkatrészeket meleg vízzel és szappannal. Használjon vattacsomót vagy a Drinkwell® Cleaning Kit „motorkefét” a szivattyú motorüregének megtisztításához és az esetleges lerakódások eltávolításához (3D). A további fertőtlenítéshez és a kemény víz eltávolításához tisztítsa meg a szivattyú motorját hígított fehér ecet oldattal (20% fehér ecet és 80% víz).

6. Miután az alkatrészek tiszták, újra összeszerelheti a szivattyút a használatra. a) Cserélje ki a járókereket. b) Cserélje ki az állórészt. c) Helyezze vissza az előlapot.

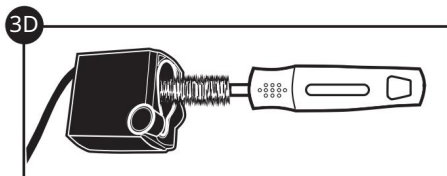

Szökőkút összeszerelése

1. Helyezze a habszűrőt a szivattyú köré és ügyeljen arra, hogy az elektromos tápkábel a tetején legyen. (4A).
2. Vegye ki az edényt, és helyezze be a szivattyút a négyzet alakú mélyedésbe. Ha a tálat úgy kell elhelyezni, hogy a megemelt oszlop a négyzet jobb oldalán legyen, győződjön meg arról, hogy a szivattyú úgy van elhelyezve, hogy a szivattyú kifolyónyílása, a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílás a négyzet bal alsó sarkában legyen (4B).
3. Nyomja le a szivattyút a tapadókorongok bekapcsolásához. Ha a szivattyú biztonságosan a helyére került, vezesse át az elektromos tápkábel bemeneti csatlakozóját a megemelt oszlopon keresztül, majd húzza ki a tál alján lévő bevágást. (4C) Négy bevágás közül választhat.
4. Távolítsa el az elektromos csatlakozóból az extra lazaságot tápkábelt, és helyezze be a gumisapkát a megemelt oszlopba. Győződjön meg arról, hogy a gumisapka kábelcsatornája egy vonalban van az elektromos tápkábellel, majd helyezze be az ujját a gumisapkába, és nyomja le teljesen.
5. Hajtsa rá a gumisapka tetejét a megemelt oszlopra, hogy lezárja a tálat (4D).
6. Az új széniszűrőt alaposan öblítse le hideg víz alatt, mielőtt a szűrőházba helyezi. Ez eltávolítja a laza és felesleges szénport, amely ártalmatlan.
7. Vegye le a fedelet a szűrő aljáról ház. Leöblítés után helyezze a széniszűrőt a szűrőház aljába úgy, hogy a szűrő nagyobbik oldala lefelé nézzen. A szűrő csak egy módon fér be a szűrőház aljába. Ha nem illik, fordítsa meg.
8. Rögzítse a fedelet a szűrőház aljához. Nyomja le, amíg nem hallja, hogy a helyére kattan.
9. Rögzítse a szűrőházat a szivattyúhoz helyezze be az alap alatti kerek hornyot a szivattyú tetején lévő kör alakú nyílásba. A szűrőház tetején lévő nyílásnak közvetlenül a lezárt megemelt oszlop (4E) mellett kell lennie.

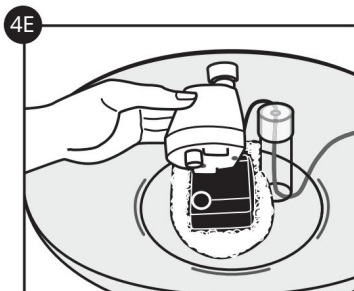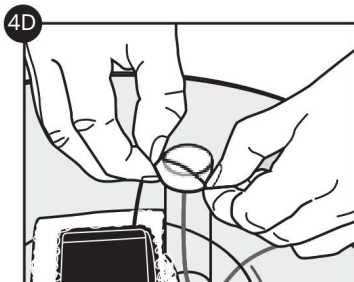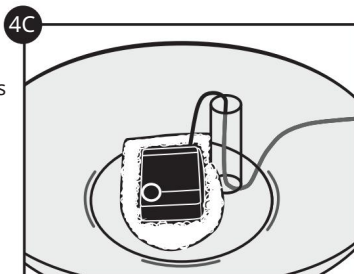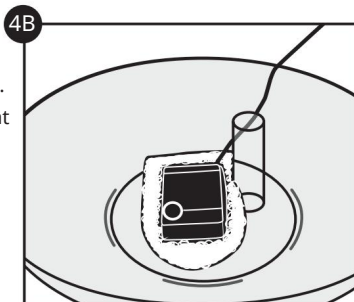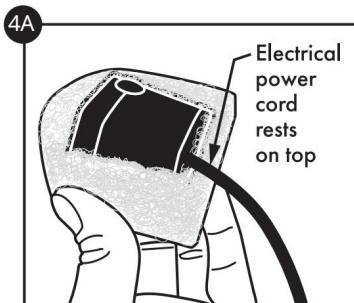



10. Helyezze a kerámia tornyot a tálba. A

a gumigyűrű tömítést hoz létre a szűrőház és a torony között. Óvatosan engedje le a tornyot, amíg az vízszintesen nem fekszik (4F).

11. Helyezze a szökőkutat a kívánt helyre. Ne vegyen fel egy teli szökőkutat a toronydarabnál. A szökőkút megfelelő felvételéhez használja mindkét kezét, fogja meg a tál oldalfalait, és emelje fel.

12. Töltse fel a szökőkutat közvetlenül vízzel öntve a tálba. Hagyjon legalább $\frac{1}{2}$ hüvelyk helyet a vízszint és az edény pereme között, hogy megakadályozza a kiömlést és a kifröccsenést. A padló védelme érdekében mindig használjon védőszőnyeget, például törölközőt vagy vízálló alátétet. Ez segít megővni padlóját a kedvence által okozott fröccsenéstől vagy kiömlésektől.

13. A szökőkút csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, az adapter és a keze teljesen száraz. Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, (4G), majd csatlakoztassa az adaptert egy szabványos fali aljzathoz.

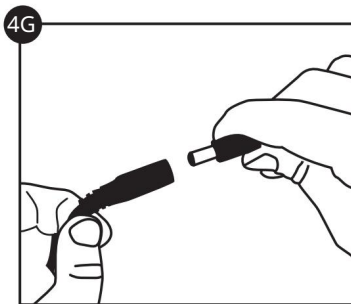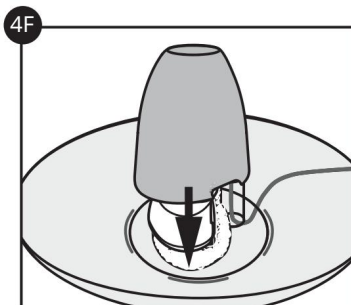

A szökőkút és a környezet

Ha párás környezetben él, és problémái vannak a penészgombával vagy algákkal, a rendszeres tisztítás után áztasson minden szökőkút részt hígított ecetes oldatba (20% fehér ecet és 80% víz) 10 percre. Öntse a hígított ecetes oldatot a szivattyú motorüregébe is. Ha kemény a víz, kis fehér ásványi lerakódások képződhetnek a szivattyún vagy annak belsejében. Ez végül megakadályozhatja a járókerék megfelelő forgását. A szivattyú cseréjének vagy károsodásának elkerülése érdekében kérjük, tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Tisztítsa meg gyakrabban a szivattyút.
- Hetente tisztítsa meg a szivattyút hígított ecetes oldattal.
- Csapvíz helyett használjon palackozott vizet.

Általános tippek

- Amikor bemutatják a szökőkútnak, kedvence óvatos lehet ezzel az új és szokatlan tárggyal. A szökőkút működésének megkezdése után egyszerűen hagyja, hogy kedvence a saját tempójában alkalmazkodjon. Egyes háziállatok használatának megkezdése több napig vagy tovább is tarthat, míg mások azonnal elkezdik használni.
- Előfordulhat, hogy kedvence jobban szeretné, ha a szökőkút a szokásos etetési helyétől távol helyezkedne el. Próbálja más helyre helyezni, például a konyha másik részébe, fürdőszobába vagy háztartási helyiségbe.
- Tegyen jégkockákat a tálba, hogy felfrissítse a jéghideg folyó vizet.

Hibaelhárítás

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segíthetnek megoldani a legtöbb problémát, amely a kisállat szőkökúttal kapcsolatban felmerülhet. Ha nem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

HIBAELEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
szivattyú nem működik, vagy a víz nem folyik annyira, mint korábban.	• Soha ne engedje, hogy az edényben lévő víz a minimális töltési szint alá csökkenjen. Ez a szivattyú túlmelegedését és működésképtelenségét okozhatja. • Amikor újratölti a tálat, a szőkökút bekapcsolása előtt feltétlenül adjon hozzá vizet. • A rendszeres tisztítás hiánya a szivattyú meghibásodását eredményezheti eltömődik kedvenc szűrőtől és ételmaradéktól. A megfelelő működés érdekében a szivattyút 2-4 hetente meg kell tisztítani. • A szivattyú megfelelő tisztítását részletező videó elérhető a www.petsafe.com címen. • Töltse fel a szőkökutat vízzel a maximális töltési vonalig.
A szőkökút hangos.	• Az alacsony zümmögő zaj normális, de nem szabad hangosnak lennie. Ellenőrizze a vízszintet. Ha a vízszint túl alacsony, akkor a szivattyúnak erősebben kell dolgoznia, aminek következtében a normálnál hangosabb lesz. • Húzza ki a szőkökutat 15 másodpercre. Ha a zaj nem áll le, ha visszadugják, lehetséges, hogy a járókeréken megakadt valami törmelék. Távolítsa el a szivattyút és tisztítsa meg a járókereket. Próbáljon meg egy kis mennyiségű növényi olajat dörzsölni a mágneses csapra egy vattakoronggal, hogy megkenje a járókereket.
Fekete részecskék vannak a tálban.	• Ez laza, granulált szénpor a szűrőből, és teljesen ártalmatlan kedvence számára. Ennek elkerülése érdekében öblítse le a szűrőt hideg vízben, mielőtt a szőkökútba helyezi.
A szőkökút nyálkásnak tűnik.	• Ha több házi kedvence vagy kutya használja a szőkökutat, a nyálkás érzést kedvence nyála okozhatja. Cserélje ki a vizet és tisztítsa meg gyakrabban a szőkökutat ennek elkerülése érdekében. • Győződjön meg arról, hogy a szőkökút tisztítása után alaposan öblítse le a szőkökút részeit. A szappanmaradványok nyálkást okozhatnak.
Az adapter meleg tapintású.	• Húzza ki a szőkökutat, és csatlakoztassa egy túlfeszültség-védőhöz.

A szökőkút szivárog.	Néha víz keletkezik a szökőkút körül háziállatok ivása által. Egyes háziállatok hajlamosak a kiömlésre. Vigyázzon kedvencére, amikor iszik, hátha ez az oka. Ha igen, vásárolhat egy szökőkútszőnyeget vagy más vízálló szőnyeget, amelyet a szökőkút alá helyezhet.
A szökőkút még tisztítás után is piszkosnak tűnik.	Ha fehér, krétás anyag van a szökőkútban, akkor a szökőkútban ásványi anyag rakódott le a kemény vízből. A lerakódások eltávolításához tisztítsa meg a szökőkút részeit 80%-os víz- és 20%-os ecetes oldattal. Ezután alaposan öblítse le az összes alkatrészt. Ennek elkerülése érdekében használjon szűrt vagy tisztított vizet kemény csapvíz helyett.

Cserealkatrészek és tartozékok

A szökőkúthoz pótalkatrészeket vagy tartozékokat vásárolhat a www.petsafe.com weboldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szökőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítják közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény. Látogassa meg a www.petsafe.com webhelyet a regisztrációhoz, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

Rész Leírás	Csere cikkszám
Drinkwell® szénszűrő, 4 db	PAC00-13906
Drinkwell® habszűrő, 2 csomag	PAC00-13711
Drinkwell® csereszivattyú	PAC00-13206
Drinkwell® csereszűrőház	PAC00-13908

Ügyfélszolgálat

USA és Kanada - Tel: +1 (800) 732-2677

Hétfőtől péntekig 8-20 óráig / szombaton 9-17 óráig

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele a termékhez mellékelt feltételek és megjegyzések módosítása nélküli elfogadása. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati helyre a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes termékkézikönyv és az esetleges biztonsági információs nyilatkozatok áttekintését. Előfordulhat, hogy kedvence sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. Azoknál a kisállatoknál használt termékeknél, ahol edzésre van szükség, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezeket a kiképzőtermékeket, ha kedvence agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ennek a terméknek nem célja, hogy ártsen, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a használja vagy nem rendeltetésszerűen használja ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerzői Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.

Garancia

Egy év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó garanciával és annak feltételeivel kapcsolatos részletes információk a www.petsafe.com oldalon találhatóak.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (800) 732-2677

petsafe.com

RE400-1867/2

©2019 Radio Systems Corporation