


AETERTEK AT-168F




PACKUNGSGEHALT:

- Basis
- Kunststoffdübel
- Schrauben zur Befestigung des Senders
- Stromversorgung für die Basis
- Antennendraht 150 m lang
- Kabelverbinder
- Empfänger
- Prüflampe
- Halsband
- 50 Flaggen im Set
- Netzladegerät des Empfängers
- Anleitung

Entfernen Sie 10 mm des Gummis vom Antennendraht und stecken Sie die Antenne wie oben gezeigt in die Antennendrahtbuchse.

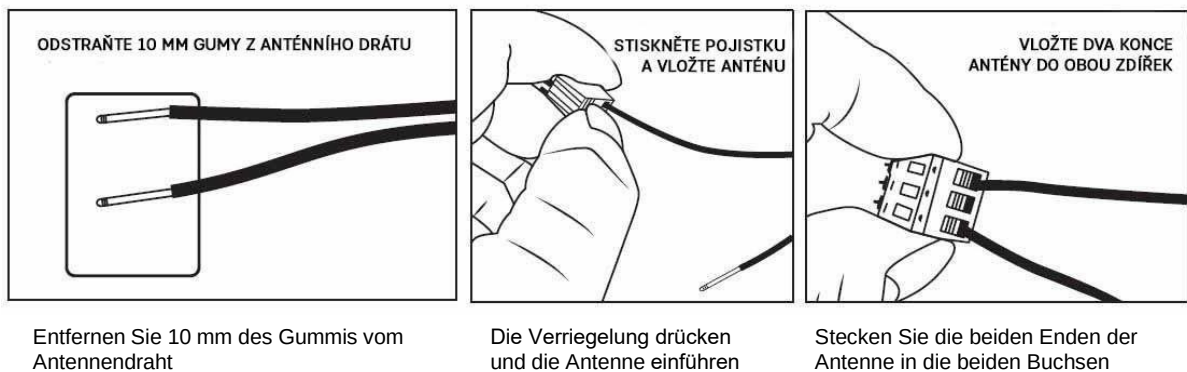

Schließen Sie den Sender zum Laden an.

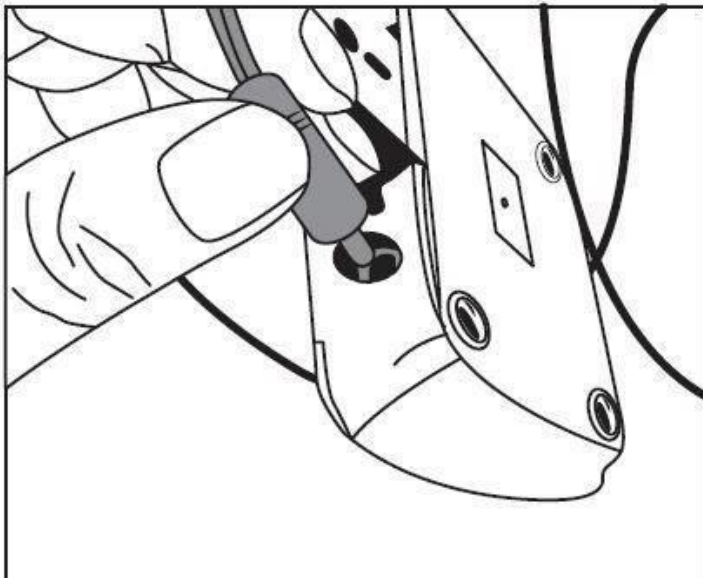


Rat: Wenn Sie den Zaun für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie den Ladeadapter ab.

SENDER-EINSTELLUNGEN

MENU: Nachdem Sie kurz auf die Taste M:**A**: gedrückt haben, drücken Sie die linke und rechte Taste, um das zugehörige Menü auszuwählen (Piepton, Vibration und Impuls). **B**: Wählen Sie den zugehörigen Modus (aus, ein, automatisch, manuell), indem Sie die Auf- und Ab-Tasten drücken.

Warnung: Im Modus 00 steht die Entladefunktion nicht zur Verfügung. 1-10 Stufen bedeutet eine unterschiedliche Impulsstärke. **C**: Im automatischen Modus erkennt der Empfänger die Signalstärke auf intelligente Weise. Die Signalstärke wird vom Empfänger automatisch entsprechend der Entfernung zwischen Empfänger und Sender, d.h. der Signalstärke, eingestellt.

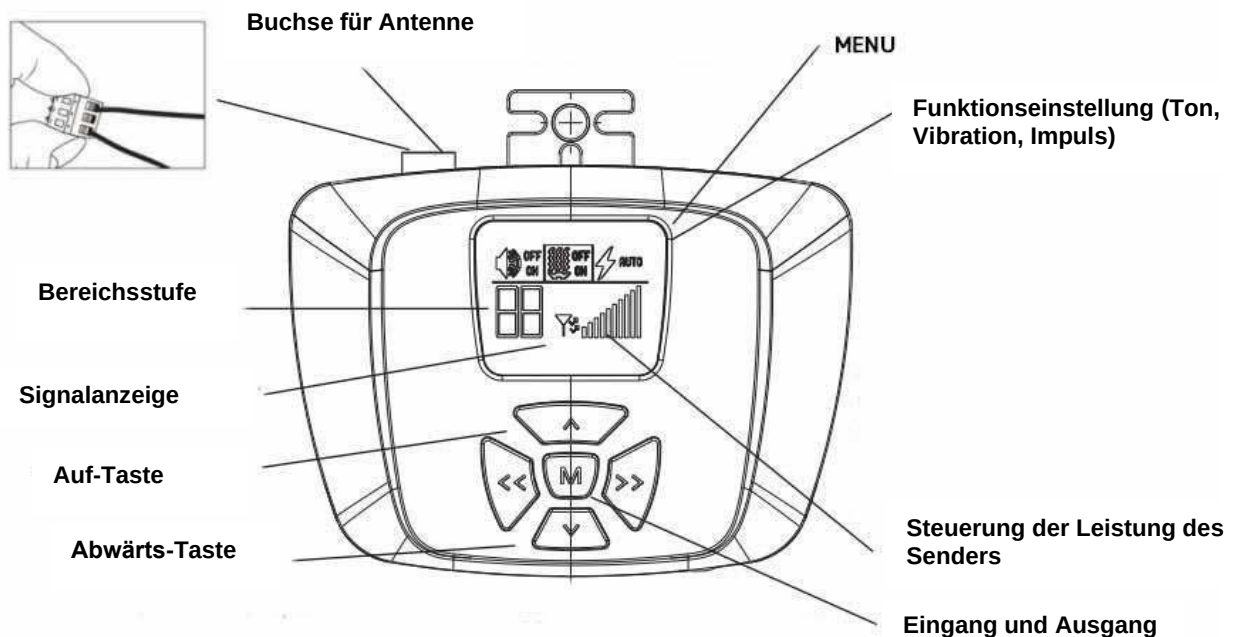


WIE MAN DEN SENDER EINRICHTET

- Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie den Sender heraus und führen Sie die Vorbereitungen wie in Schritt 1 und Schritt 2 durch.
Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Buchse des Senders, der dann den Signalstatus sendet.
- Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten, um den Empfangsbereich des Senders einzustellen. Der Signalpegel und der Abdeckungsbereich werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie die Taste M, um das Benutzerhandbuch aufzurufen oder zu verlassen. Nachdem Sie das MENÜ aufgerufen haben, drücken Sie die rechte oder linke Taste, um die blinkenden Symbole für die Ton-, Vibrations- und Impulsfunktionen auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um diese Funktionen ein- oder auszuschalten. Es gibt zwei elektrostatische Impulsmodi, einen automatischen und einen manuellen. Im automatischen Modus wird die Stärke der Entladung durch das Programm bestimmt. Im manuellen Modus wird die Stärke des Impulses durch Drücken der Tasten bestimmt. So kann der Benutzer die Stärke des Impulses an den Typ seines Hundes anpassen. Die Impulsstärke ist von 1 bis 10 verfügbar, je höher die Stufe, desto stärker die Entladung. Nachdem Sie die Funktionen eingestellt haben, drücken Sie erneut die Taste M, um zu speichern und das Menü zu verlassen.

Notiz:


Passen Sie die Modi und Pegel nach Bedarf an. Die aktuellen Einstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

EMPFÄNGER-EINSTELLUNGEN

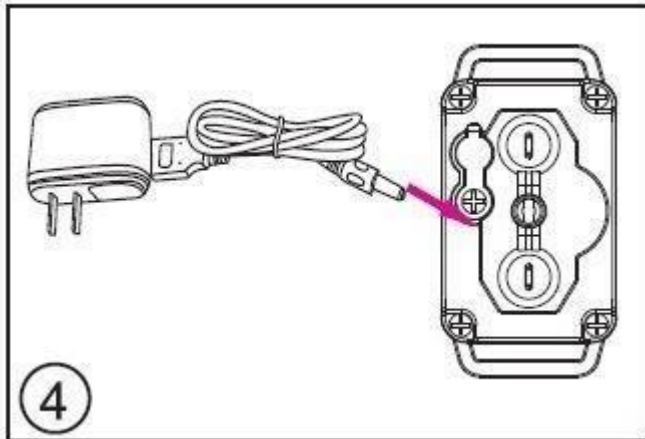

- Laden Sie den Empfänger auf
- Die **ROTE LED** des Empfängers leuchtet während des Ladevorgangs.
- Wenn der Empfänger vollständig aufgeladen ist, leuchtet die **BLAUE LED**-Anzeige auf.
- Sobald Sie das Ladegerät abtrennen, bleibt die **ROTE LED**-Leuchte an und wartet auf die Synchronisierung. Gleichzeitig schaltet sich die **BLAUE LED**-Leuchte aus.



TIPP: Wir empfehlen, den Sender und den Empfänger bis zu 3 Stunden lang aufzuladen.

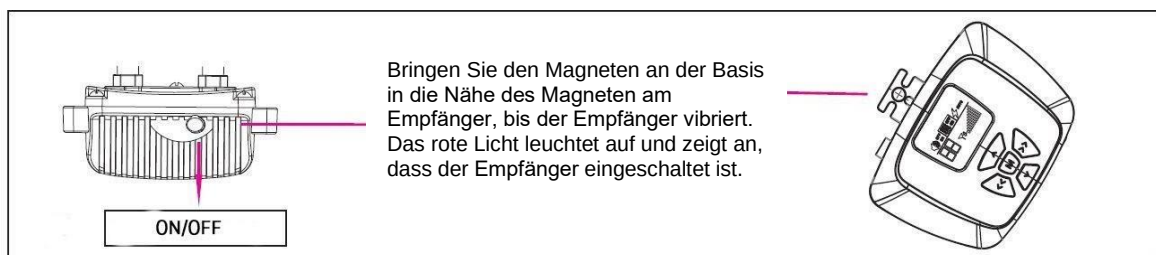


- Schalten Sie den Empfänger ein/aus.
- Bringen Sie den Magneten am Sender in die Nähe des Magnetschalters am Empfänger, bis der Empfänger vibriert.
- Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das rote Licht auf und zeigt damit an, dass der Empfänger eingeschaltet ist.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät ab und der Empfänger bleibt eingeschaltet.
- Wenn Sie den Ladevorgang beendet haben, trennen Sie das Ladegerät ab und der Empfänger bleibt eingeschaltet.

EMPFÄNGER-EINSTELLUNGEN


- Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie den Empfänger heraus und nehmen Sie die Einstellungen wie in Schritt 3 vor. Die ersten drei Ladevorgänge müssen länger als 3 Stunden dauern, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.
- Schließen Sie das Ladegerät an, um den Empfänger zu laden.
- Nach 3-4 Stunden leuchtet das blaue Licht auf und zeigt damit an, dass der Empfänger vollständig geladen ist.
- Setzen Sie den Empfängermagneten 3 Sekunden lang auf den Basismagneten, bis er piept, vibriert und das rote Licht aufleuchtet, was anzeigt, dass der Empfänger eingeschaltet ist.
- Wenn der Sender eingeschaltet ist, während der Empfänger eingeschaltet ist, synchronisiert sich der Empfänger automatisch mit diesem Sender.
- Ziehen Sie das Kunststoffhalsband durch den Empfänger. Nachdem Sie es in die richtige Position gebracht haben, probieren Sie es am Hals des Hundes aus und vergewissern Sie sich, dass die Zinken direkt die Haut des Hundes berühren, damit die Funktionen normal arbeiten können (lassen Sie einen fingerbreiten Abstand zwischen dem Halsband und der Haut des Hundes, damit es bequem sitzt und richtig funktioniert).

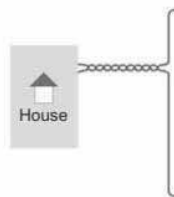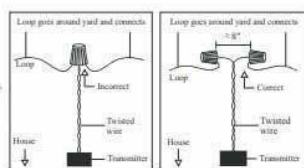


Nur vorderer Rand

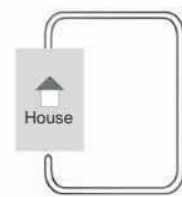


Zaun nur vor dem Haus

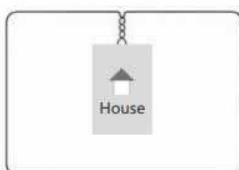


Zugang von vorne und hinten

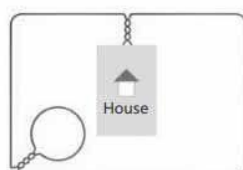

Hintere Schleife mit Garten

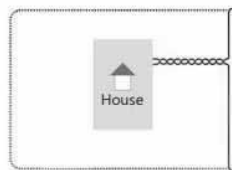

Vordere Begrenzung mit bestehendem Zaun

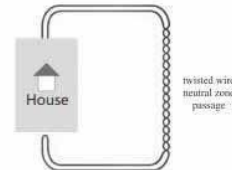

Doppelschleife mit Durchgang



Erkennung des
erfassten
Signalbereichs



Wenn das blaue Licht leuchtet,
bedeutet dies, dass der
Erfassungsbereich endet. Hier
können Fähnchen platziert werden,
um den Umkreis zu kennzeichnen.



Platzieren Sie die Flaggen
wie auf dem Bild gezeigt



Hundetraining innerhalb der überdachten Zone:

Stellen Sie zunächst den Senderpegel ein. Je näher der Empfänger an die Grenze herankommt, desto schneller ertönt der Piepton und die Vibration beginnt. Wenn der Hund sich vor der Grenze bewegt, wird ein elektrostatischer Impuls ausgelöst. Die Stärke des Impulses wird durch den Regler an der Basis bestimmt. Kehrt Ihr Hund in den festgelegten Bereich zurück, werden alle Funktionen sofort gestoppt. Vergewissern Sie sich, dass es keine starken Signalstörungen in Ihrer Umgebung gibt. Die Reichweite der Sendersteuerung kann in Abhängigkeit von umliegenden Hindernissen oder sogar dem Wetter schwanken.

FEHLERSUCHE

- **Schnelle Entladung des Akkus am Sender und Empfänger**
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät des Senders und des Empfängers sicher angeschlossen ist
 - ┆ Sender und Empfänger mindestens 3 Stunden lang laden
- **Der Sender kann nicht mit dem Empfänger gepaart werden**
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass die Intensitätsstufe nicht auf 0 steht
 - ┆ Zkontrolujte zda je správně nainstalována anténa
 - ┆ Prüfen Sie, ob die Antenne richtig installiert ist
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger eingeschaltet ist und sich im Wartezustand der Synchronisation befindet
- **Der Empfänger reagiert nicht auf den Sender**
 - ┆ Stellen Sie sicher, dass die Intensität nicht auf 0 steht
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger und der Sender genügend Strom haben
- **Das Trainingssystem hat keine Wirkung auf meinen Hund**
 - ┆ Stellen Sie sicher, dass die Empfängerelektroden die Haut des Hundes berühren
 - ┆ Versuchen Sie, die Intensitätsstufe zu erhöhen
- **Die Basis kann nicht 1 oder 2 Empfänger steuern**
 - ┆ Denken Sie daran, die Empfänger separat zu synchronisieren
 - ┆ Jedes Mal, wenn der Empfänger/Sender entladen und geladen wird, müssen Sie sie erneut synchronisieren
- **Das Trainingssystem hat nur eine kurze Reichweite**
 - ┆ Prüfen Sie, ob die Antenne richtig installiert ist
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass es keine starken Signalstörungen in Ihrer Umgebung gibt. Die Reichweite der Sendersteuerung kann in Abhängigkeit von umliegenden Hindernissen oder sogar dem Wetter schwanken
- **Was ist die Funktion der Gummikappe außerhalb des Ladeanschlusses**
 - ┆ Sie verhindert effektiv, dass Staub oder Wasser in den Ladeanschluss eindringt. Sie müssen die Kappe fest in den Ladeanschluss einsetzen, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- **Der Empfänger piept, vibriert oder pulsiert ständig, gelegentlich**
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger genügend Strom hat, da er piept, wenn er keinen Strom mehr hat
 - ┆ Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Tasten am Sender berührt haben
 - ┆ Synchronisieren Sie den Empfänger erneut mit dem Sender
- **Wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist, leuchtet die rote LED im Empfänger permanent, um auf die Synchronisierung zu warten, aber er kann nie mit dem Sender synchronisiert werden.**
 - ┆ Schalten Sie den Empfänger aus und synchronisieren Sie ihn erneut

WARNUNG

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Trennen Sie während eines Gewitters die Sendeeinheit vom Netz und ziehen Sie insbesondere den Antennendrahtstecker aus der Antennendrahtbuchse.
- Verhindern Sie, dass beim Öffnen des Halsbandes, der Sendeeinheit oder des Netzteils Wasser in das Halsband eindringt.
- Wenn Sie Ihr Halsbandsystem längere Zeit nicht benutzt haben, überprüfen Sie, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen.
- Bevor Sie das Zaunsystem verwenden, empfehlen wir Ihnen, Ihren Hund von einem Tierarzt untersuchen zu lassen, um sicherzustellen, dass er das Halsband tragen kann.
- Um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden, sollte Ihr Hund keinen Anhänger, kein Metallhalsband oder anderes Halsband zusammen mit dem Halsband am Zaunsystem tragen.
- Stellen Sie das Produkt nicht ein und testen Sie es nicht (Grenzbreite, Stimulationsstärke), wenn Ihr Hund das Halsband trägt.
- Ihr Hund das Halsband trägt.
- Das Halsband sollte nicht im Haus getragen werden.
- Das Temperament Ihres Hundes ist möglicherweise nicht mit diesem Produkt vereinbar. Wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen professionellen Trainer, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen.
- Ein Zaunsystem für Haustiere ist eine virtuelle Begrenzung; Sie können
- Sie können es nicht als feste und zuverlässige Begrenzung für alle Hunde betrachten.
- Vermeiden Sie es, das Halsband mit flüchtigen Flüssigkeiten wie Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln zu reinigen. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

+49 176 34 433 212

info@elektro-halsbänder.de