

Az AT-216C professzionális távoli kutyakiképző felhasználói kézikönyve



www.aetertek.com



facebook.com/groups/AetertekFans



twitter.com/AetertekFans



www.youtube.com/c/AetertekFans



AT-216C



owner's manual
www.aetertek.com

Index

Rendszerösszetevők -----	1
Gyors indítás-----	2,3
Hibaelhárítás -----	4 ,5
Képzési tippek -----	--6
Biztonsági útmutató -----	---7
Információ a használati feltételekről és a felelősség korlátozásáról -----	8
Jótállási jegy-----	--9,10

AT-216C rendszerelemek


Adó
Antenna
Vevő
tüskék
Tesztkészlet
Gallér
Töltő



Adó



Antenna




Vevő



tüskék



Tesztkészlet




Gallér




Töltő


Gyors indítás

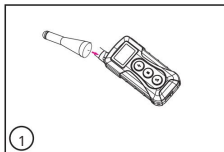


1. lépés : Csavarja fel szorosan az antennát az adóra.

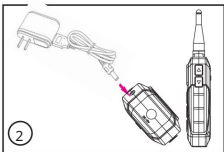

2. lépés: Töltse fel az adót. Az akkumulátor töltődik, amikor az akkumulátor állapotát jelző ikon felfelé és lefelé mozog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az ikon leáll, és megáll.

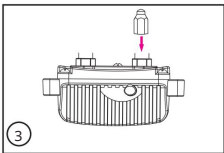


3. lépés: Csavarja rá a fém villákat a vevőegységre, amíg azok biztonságosan nem rögzülnek. Általában a gyárban szerelik össze.

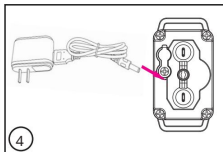

4. lépés: Töltse fel a vevőt. A piros

A vevő töltése közben a vevő LED-je világít. Amikor a vevő teljesen feltöltődött, a KÉK LED világít. Miután kihúzta a töltőt, a PIROS LED lámpa folyamatosan világít, és vár a szinkronizálásra. Ezzel egyidejűleg a kék LED lámpa kialszik.

1. tipp: Javasoljuk, hogy az első 3 alkalommal legfeljebb 3 órán át töltsen az adót és a vevőt.

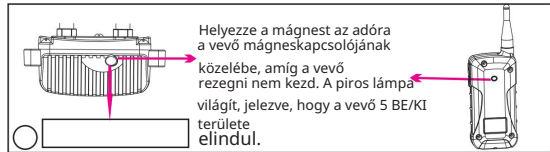

Helyezze a mágneszt az adóra a vevő mágneskapcsolójának közelébe, amíg a vevő rezegni nem kezd. A piros lámpa világít, jelezve, hogy a vevő 5 BE/KI területe elindul.

5. lépés: Kapcsolja be/ki a vevőt. Vigye az adón lévő mágneszt a vevőn lévő mágneskapcsoló közelébe, amíg a vevő nem rezeg. Ekkor a piros lámpa világít/kikapcsol, jelezve, hogy a vevő be/ki van kapcsolva. Ha éppen befejezi a töltést, húzza ki a töltőt, és a vevő már be van kapcsolva.


2. tipp: Az önteszt elvégzéséhez helyezze a mágneszt az adón a vevő BE/KI területe közelébe 3-szor, és a vevő rezegni fog vagy sokkot kap, ha a kék fény világít, jelezve, hogy az adó megfelelően működik.

Gyors indítás



6. lépés: Párosítsa a vevőt és az adót. Először kapcsolja be az adót az adó jobb oldalán található két gomb egyidejű megnyomásával, amíg a képernyő be nem kapcsol.

Válasszon egy kutya üzemmódot (Dog1, dog2 vagy dog00) a kutyakapcsoló gomb megnyomásával. Az első vevőhöz válassza a kutya 1 módot, és gyorsan nyomja meg az előlapon található két gomb egyikét, és az első vevő csatlakozik az adóhoz. Eközben a piros lámpa kialszik, a kék pedig villogni kezd. Ha van másik vevője, kapcsolja be, válassza ki a kutya 2 módot, nyomja meg bármelyiket funkciógombokat, és a második vevő párosításra kerül. Különböző kutyákat külön-külön nevelhet különböző kutyaarendszerekben. Ha a Dog00 van kiválasztva, mindkét kutya korrekciós jeleket fog kapni.

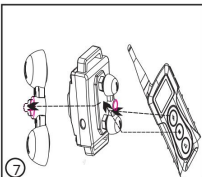


7. lépés: Ellenőrizze a gomb funkcióit.

Nyomja meg a rezgő gombot, és a vevő rezeg. Zárja le az ütésteszt-készletet a fém horgokra, és nyomja meg az ütési gombot. Ha az izzó kigyullad, az ütési funkció normális.

3. tipp: 1 perc inaktivitás után az adó alvó módba lép. Bármely funkciógomb megnyomásával felébresztheti.

4. tipp: A rezgés vagy sokk gomb megnyomásának időtartama különbséget jelent a vibráció vagy sokk időtartama között.


5. tipp: Ha a távadó lemerült vagy hibásan működik, használjon fogpiszkálót vagy hasonló eszközöket az adó újraindításához a reset gomb megnyomásával.

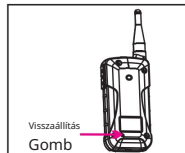

8. lépés: Állítsa be az ütés intenzitását.

Az adó jobb oldalán 2 gomb található: fel és le gomb. A Fel gomb növeli, míg a Le gomb

a sokk intenzitásának csökkentése érdekében. 10 szint áll rendelkezésre. 0-s szinten semmit sem tudsz tenni a távadóval.

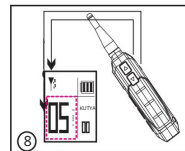

6. tipp: A visszaélések elkerülése érdekében az adót a Fel és Le gombok egyidejű megnyomásával zárhatja le. Ismételve meg, és az adó feloldódik.

9. lépés: Kezdje el a kutyák kiképzését. Helyezze a nyakörvet a vevőbe, és viselje a vevőt a kutya nyakában. Ne felejtse el egy ujjhelyet hagyni a nyakörv és a nyak között, és utána taníthatja a kutyákat.

Hibaelhárítás

V: Az adó/vevő elemei gyorsan lemerülnek.

1 Győződjön meg arról, hogy a töltő és az adó/vevő megfelelően csatlakoztatva van.

2: Töltse fel az adót/vevőt legalább 3 órán keresztül.

B: A jeladó nem működik.

1: Cserélje ki a 9 V-os szárazelemet egy újra, vagy töltsen fel a jeladót.

2: A 919C és 216C esetén ellenőrizheti, hogy lezárhatja-e az adót. Ha igen, akkor a jobb oldalon található mindkét gomb megnyomásával feloldhatja. Vagy nyomja meg a reset gombot a távirányító újraindításához.

C: Az adó nem tud sikeresen egyeztetni a vevővel.

1: Győződjön meg arról, hogy az intenzitás szintje nem NULLA.

2: Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e felszerelve.

3: Győződjön meg arról, hogy a vevő be van kapcsolva, és szinkronban várakozik.

D: A vevő nem válaszol az adóra.

1: Győződjön meg arról, hogy az intenzitás szintje nem NULLA.

2 Győződjön meg arról, hogy a vevő szinkronizálva van a jeladóval, és hogy az adó a megfelelő kutyarendszerben van-e. Soha ne módosítsa a kutyarendszert a rendszer szinkronizálása után!

3: Győződjön meg arról, hogy a vevő és az adó elegendő árammal rendelkezik.

E: A kiképzési rendszernek nincs hatása a kutyámra.

1: Győződjön meg arról, hogy a vevőegység működik, és a sokkoló horgok szorosan hozzáérnek a kutya bőréhez.

2: Próbálja meg növelni az intenzitást.

F: Az adó nem tud távolról vezérelni 1-2 vagy 1-3 vevőt.

1: Ügyeljen arra, hogy a különböző vevőegységeket külön szinkronizálja.

2: Csak a megfelelő kutyás rendszerben működtetheti a megfelelő vevőt vagy kutyát.

3: Ha a vevő/adó lemerül és újratöltődik, újra szinkronizálnia kell őket.

G: A képzési rendszer csak rövid hatótávon érhető el.

1 Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e felszerelve.

2: Győződjön meg arról, hogy nincs erős jelinterferencia a környezetéből. A távadó hatótávolsága a környezettől, akadályoktól vagy akár az időjárástól függően ingadozhat.

3: Ami az AT-919-et illeti, győződjön meg arról, hogy a nyakörv át van dugva a vevő hátulján lévő antenna pólusán.



Hibaelhárítás

H: Mi a funkciója a gumisapkának a töltőporton kívül?

Hatékonyan megakadályozza, hogy por vagy víz kerüljön a töltőcsatlakozóba. A töltés befejeztével szorosan dugja be a kupakot a töltőcsatlakozóba.

I: Hogyan lehet be-/kikapcsolni az ugatásgátló funkciót?

218 esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a Zseblámpa gombot, majd gyorsan nyomja le a Beep gombot, és az ugatásgátló funkció kikapcsol;

219 esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a mikrofon gombot három másodpercig, és az ugatásgátló funkció be-/kikapcsol;

918C esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a kutyaválasztó gombot a távadó oldalán, és az ugatásgátló funkció be-/kikapcsol;

A 919C esetén gyorsan nyomja meg a zseblámpa gombot a jeladó hátulján, és az ugatás funkció kikapcsol;

J: A vevőegység folyamatosan vagy időnként önmagától sípol, vibrál vagy ráz.

1: Győződjön meg arról, hogy az ugatásgátló funkció ki van kapcsolva. A 219 esetében az automatikus ugatásgátló funkció alapértelmezett állapota be van kapcsolva, míg a 218/918C/ A 919C ki van kapcsolva. Az automatikus mód funkció kikapcsolása után a 218 és 918C esetén az automatikus mód LED lámpája kialszik; 219 esetén az automatikus mód ikonja MIKROFON eltűnik; 919C esetén az automatikus mód ikonja (HANGSZÓRÓ) kiürül;

2: Győződjön meg arról, hogy a vevőkészüléknek elegendő feszültsége van, mert a vevő riaszt, ha lemerül.

3: Győződjön meg arról, hogy a távadó egyik gombját sem érintette meg.

4: Még egyszer szinkronizálja a vevőt az adóval.

K: Egyedi vevő vagy adó vásárlásakor miért kell még egyszer ellenőriznem a verziót?

Az Aetertek az összes gép frekvenciáját frissítette 433,92 MHz-ről 915 MHz-re, így minden alkalommal, amikor egyedi vevőt vagy adót kell vásárolnia, ismernie kell a ténylegesen szükséges frekvenciát; különben nem lesznek kompatibilisek.

L: Miután kihúzta a töltőt, a vevőben lévő piros LED folyamatosan világít, és vár a szinkronizálásra, azonban soha nem szinkronizálható az adóval.

Kérjük, kapcsolja ki a vevőt, és szinkronizálja újra.

M: Úgy tűnik, hogy a vevőegységem magától működik, az adó működése nélkül.

Ellenőrizze, hogy az automatikus ugatásgátló funkció be van-e kapcsolva. Ha igen, kapcsolja ki.

N: Az automatikus ugatásgátló funkció nem működik megfelelően.

1: Győződjön meg arról, hogy az automatikus ugatásgátló funkció be van kapcsolva, majd tesztelheti a funkciót a felületen lévő sokkoló horgok megkarcolásával egy asztalra, és a minősített vevő sípolni és rezegni kezd.

2: Végezzen automatikus ugatásgátló tesztet a www.aetertek.com oldalon. (<http://www.aetertek.com/pages/Auto-anti-bark-feature-test.html>).



Képzési tippek

Ennek a terméknek a célja a viselkedési tréning támogatása, és nem úgy tervezték, hogy szükséges interakció nélkül használják. Mindig dicsérd meg kutyádat a jó viselkedésért. A pozitív megerősítést tartalmazó verbális parancsok hozzájárulnak az edzés sikeréhez, és a lehető leggyorsabb és legkívánatosabb eredményeket érik el.



A kiképzés javasolt életkora minimum 6 hónap, feltéve, hogy a kutya elegendő figyelmet fordít és képes megtanulni az alapvető parancsokat. És nem használható agresszív vagy idős, rossz egészségi állapotú állatokon, vagy olyan állatokon, amelyek egyébként nem képesek ellenállni az ingernek.

Először használjon szóbeli parancsokat, és csak szükség szerint egészítse ki javító ingerrel. Legyen következetes a verbális parancsaival, mindig ugyanazokat a szavakat használja. Dolgozzon kedvencével egyszerre egy viselkedésen, hogy elkerülje a zavart és a frusztrációt. A lehető legkevesebb ingert használja, és csak szükség esetén erősítse meg a szóbeli parancsokat. Ne korrigálja túl a kutyáját.

Például használja a hangjelzéseket figyelmeztetésként a Hangjelzés gomb megnyomásával. A kutya kondicionálva lesz a korrekciós ingert megelőző csipogásra, és hamarosan megtanulja felismerni a hangjelzést figyelmeztetésként az Ön szóbeli parancsával együtt. Ne hagyatkozzon erre a termékre kizárólag kutyája kiképzésére. Egyes kutyák nem reagálnak erre a termékre. Az Aetertek nem tudja garantálni ennek vagy bármely trénernek a hatékonyságát a kutyáján. Ha kutyáján morgás, vicsorgás, harapás vagy agresszív jelei mutatkoznak a nyakörv használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és tanácsért forduljon szakemberhez.

Biztonsági útmutató

1. Tilos a vevőt kinyitni, ha a gép elromlik vagy károsodik a vízálló tulajdonság; ellenkező esetben megsérti a garanciális szabályokat.

2. A merülőképesség garantálása érdekében a vízálló gumi töltőfedelelet szorosan be kell dugni.

3. Csak a mellékelt adaptert használja a vevő töltéséhez, különben a vevő valószínűleg megsérül.

4. A felhasználóknak NEM javasolt megérinteni a vevőn lévő mentális fogakat, különben sokkoló működés esetén károsítja az emberi testet.

Az ütéskorrekció teszteléséhez használja a mellékelt tesztkészletet.

5. Ha víz van a töltőnyílásban, szárítsa meg a vevőegység töltése előtt

6. Bármilyen huzamosabb ideig viselt gallér felfekvésekhez hasonló állapotot okozhat, amelyet nyomási nekrozisnak neveznek. A lehetőség csökkentése érdekében a következőket kell tennie (NAGYON FONTOS): a.

Soha ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább;

b. Naponta vizsgálja meg a kutya nyakát, nincs-e rajta kiütés vagy seb jele;

c. Felügyelje kutyáját a képzés első 2 napjában;

d. Ellenőrizze az illeszkedést, hogy elkerülje a túlzott nyomást. egy ujját be kell illesztenie a gallérszíj és a sajátja közé
kutya bőre;

e. Mossa meg a kutya nyakát és a korrekciós rudakat, amilyen gyakran szükséges, hogy a terület és a rudak tiszták maradjanak.

Ha bőrirritáció jeleit észleli, azonnal hagyja abba a használatát, és kenje be az antibiotikus kenőcsöt, hogy segítsen és megnyugtassa a területet.



Információ a használati feltételekről és a felelősség korlátozásáról

1. Felhasználási feltételek

Ezt a terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.



2. Megfelelő használat

Ezt a terméket olyan kutyákkal való használatra tervezték, ahol edzésre van szükség. Előfordulhat, hogy kutyája sajátos temperamentuma nem működik ezzel a termékkel. Javasoljuk, hogy ne használja ezt a terméket, ha kutyája kevesebb, mint 8 kiló, vagy ha kutyája agresszív. Ha nem biztos abban, hogy ez megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához, okleveles oktatójához vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag kutyákkal való használatra tervezték. Ennek a kutyakiképző eszköznek nem célja, hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

Az Aetertek semmilyen esetben sem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért, vagy a termék használatából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért. Vevő vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. A kapcsolódó alkatrészek megállapodása szerint az eladó felelős az értékesítés utáni szolgáltatásokért, az Aetertek pedig csak műszaki támogatást nyújt. Tehát ha bármilyen problémája van a minőségi garanciával kapcsolatban, forduljon az eladóhoz.

6. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Aetertek fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa azokat a feltételeket és megjegyzéseket, amelyek alapján ezt a terméket kínálják.

Jótállási jegy

Köszönjük, hogy megvásárolta kutyakiképzőnket, amely az egyik legjobb tréningrendszer kutyája képzéséhez. Az Aetertek az eredeti vásárlás dátumától számított 6 hónapig garantálja, hogy a termék mentes a normál használat során keletkező anyag- és gyártási hibáktól. A nem rendeltetésszerű használat, elvesztés vagy nem megfelelő kezelés nem terjed ki. Az Aetertek nem fizeti a termék hivatalos viszonteladónk részére történő visszaküldése során felmerülő szállítási/biztosítási költségeket, mint például az idővesztés, a kényelmetlenség, a termék használatának elvesztése, a termék elvesztése, valamint az esetleges véletlen vagy következményes károk.

Ahhoz, hogy kutyakiképzőnk 6 hónapos nemzetközi korlátozott garanciájára jogosult legyen, kérjük, töltsse ki a jótállási jegyet és őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylattal együtt. A dokumentáció benyújtásának elmulasztása a garancia érvényét veszti. Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra terjed ki, és nem ruházható át.

Garancia nyilatkozatok:

1: Kérjük, gondosan töltsse ki az alábbi űrlapot. Szükség van a hivatalos forgalmazó/viszonteladó adataira és aláírására is, akitől vásárolt.

Az Aetertek kitöltéséhez:	
Sorozatszám:	
A hivatalos forgalmazó/viszonteladó aláírása:	
Az eredeti vásárlónak töltsse ki:	
Név:	Vásárlás dátuma:
Cím:	Telefonszám:
Hivatalos forgalmazó/viszonteladó, akitől vásárolt:	
Cikkszám:	
Modellszám (pl. AT-216C)	

2. Ha a hibás gépre a következő okok miatt bizonyosodik, hogy a garancián kívül esik, karbantartási/javítási díjat számítunk fel: V: A jótállási idő lejár.

B: Megfelelőtlen működés vagy valamilyen ellenállhatatlan külső erő által okozott károk (például: árvíz, tűz, földrengés, világítás, tájfun stb.).

C: Olyan károk, amelyek abból erednek, hogy a termék használati, karbantartási vagy tárolási feltételeit nem tartják be a használati útmutatónak megfelelően.

D: A felhasználó által javított, újra összeszerelt vagy kicserélt alkatrészek vagy áramkörök.

E: Felnyitotta a nyakörv-vevőt vagy feltépte a sorozatszámmatricát, vagy megváltoztatta a jótállási jegy kikötéseit F: Egyéb helytelen használat vagy nem megfelelő kezelés.

A problémák megoldása érdekében kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet/dobozokat:

NEM	A hibák leírása	Kérem, pipálja meg
1	Megsérült megjelenés, héj vagy más alkatrészek cseréje szükséges	☐ Igen
2	A vevőt nem lehet bekapcsolni	☐ Igen
3	A LED lámpa nem kapcsol be	☐ Igen
4	A sokkkorrekció nem működik megfelelően, az intenzitás szintje nem elég erős	☐ Igen
5	A rezgéskorrekció nem működik megfelelően, az intenzitás szintje nem elég erős	☐ Igen
6	A hangjelzés korrekciója nem működik megfelelően, az intenzitás szintje nem elég erős	☐ Igen
7	Az LCD kijelzőt nem lehet bekapcsolni, a háttérvilágítást nem lehet bekapcsolni	☐ Igen
8	A jeladó gombjai nem működnek megfelelően	☐ Igen
9	A nyakörv nem tölthető megfelelően	☐ Igen
10	A vevő nem tud kommunikálni az adóval, az adó nem ad ki jelet	☐ Igen

Ha a fenti listán nem szerepel, kérjük, jelezze itt:

A kapcsolódó alkatrészek megállapodása szerint az eladó felelős az értékesítés utáni szolgáltatásokért, az Aetertek pedig csak műszaki támogatást nyújt. Tehát ha bármilyen problémája van a minőségi garanciával kapcsolatban, forduljon az eladóhoz. Fenntartjuk a jogot a garanciális eljárás megváltoztatására vagy megszüntetésére a címzett bármikor előzetes értesítés nélkül.