

CANIBEEP
Radio RO



NUM'axes
Nature & Technologies

«CE» DE MEGFELELŐ NYILATKOZAT
" EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
R&TTE 1999/5/CE irányelv

NUM'AXES
déclare que
kijelenti, hogy

le collier de repérage sonore the
beeper gallér
CANIBEEP RADIO PRO

satisfait à toutes les dispositions de la R&TTE N° 1999/5/CE du Conseil Européen megfelel az Európai Tanács
1999/5/EC alatti R&TTE irányelveinek minden rendelkezésének

et est conforme aux normes suivantes és
megfelel az alábbi szabványoknak:

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 / ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 EN 60950-1 :
2006 / EN 62479: 2010



NUM'AXES

745 rue de la Bergeresse – ZAC des Aulnaies BP 30157 -
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE Tel. : +33 (0)2 38 63 64 40 /

Fax: +33 (02) 38 63 31 00 2009. 04. 22. - M. Pascal GOUACHE - Direktori
elnök

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Felhasználói kézikönyv



FIGYELEM

A CANIBEEP RADIO PRO használatakor minden olyan személynek, aki egyéni szívsegítő eszközzel (pacemaker, defibrillátor) rendelkezik, óvintézkedéseket kell tennie.

Ez a készülék statikus mágneses mezőt bocsát ki (a távirányítóban egy mágnes található).

Frekvencia = 869 Mhz, = 25 mW

Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket választott.


A CANIBEEP RADIO PRO használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

A csomag tartalma


- CANIBEEP RADIO PRO csipogógallér – 3 voltos
- CR123 Lítium elem a nyakörvhöz – heveder – távirányító 3 voltos
- CR2430 lítium elemmel – csavarhúzó (a mozgásérzékenység és a hangerő beállításához) – hordszij – ennek a felhasználónak útmutató

A termék bemutatása

Vizualizáció LED: Piros jelzőfény

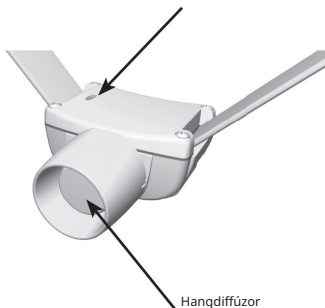

1. diagram

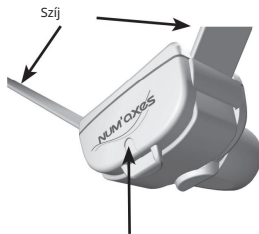

Mágneses kapcsoló helyzetjelző.
Lehetővé teszi a nyakörv be- és kikapcsolását,
valamint a működési módok kiválasztását

2. diagram

Beállító csavar
mozgásérzékelési érzékenységhez

Hangerő
beállító csavar

Elem polaritás jelző

Előre beállított időköz
(5, 10, 15 vagy 20
másodperc a kiválasztott
beállításoktól függően)

Nyomja meg a gombot
távírányító/gallér
kódolás

Az
akkumulátor „-” polaritása

Piros jelző LED

3V lítium
CR123A elem

Az
akkumulátor „+” polaritása

Rádió adás
visszajelző lámpa
és akkumulátorvezérlő

3. diagram


Kutya(k) keresése

Deaktiválás
CANIBEAP RADIO PRO
gallér(ok) ideiglenesen
vagy teljesen

Piros jel:
terület, ahol a
mágnes
található a kapcsoláshoz
A gallér be/ki

Rögzítő hurok

Az
akkumulátoron a „+”

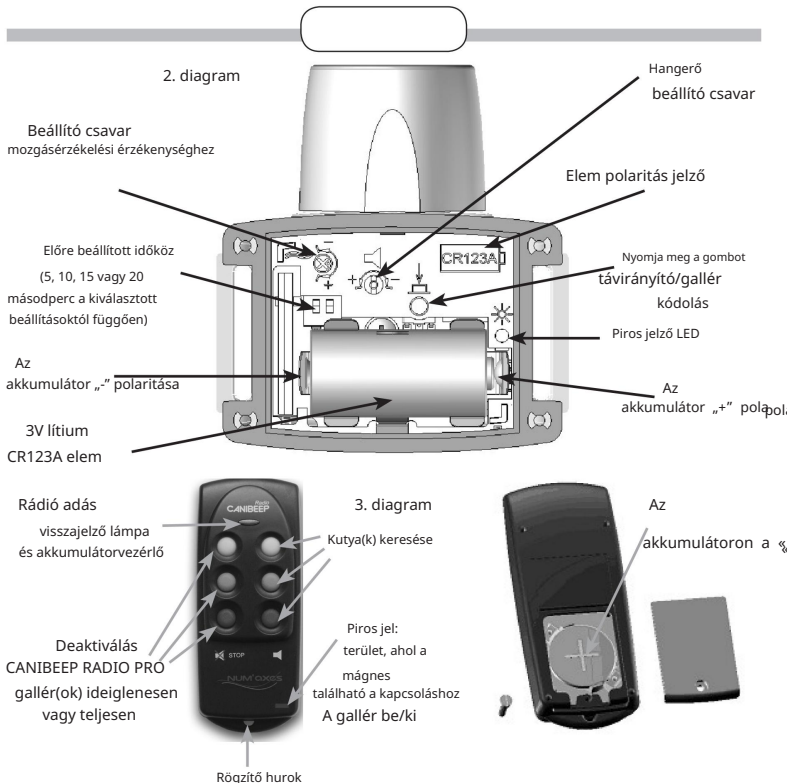

I Első használat újból

A távirányító be-/kikapcsolása

A távirányítót elemmel szállítjuk. Amint az elem a helyére került, a távirányító használatra kész. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vagy ki szeretné kapcsolni, vegye ki az elemet a házából.

Az akkumulátor behelyezése a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvbe

- Csavarja ki a CANIBEEP RADIO PRO gallér tetejének 4 csavarját egy csillagcsavarhúzóval.
- Helyezze be az elemet (3V lítium CR123A), ügyelve a polaritásra akkumulátorház.
- Hangjelzés hallható (alacsony hangmagasság), és a piros jelzőfény villog, jelezve, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- Helyezze vissza a felső fedelet a megfelelő módon. Ellenőrizze, hogy a LED-ablak közvetlenül a gallér belsejében lévő jelző LED felett van-e (lásd az 1. ábrát). Győződjön meg arról, hogy a gumitömítés a hornyában van, és ellenőrizze, hogy mind a gumitömítés, mind a horony tiszta-e, hogy elkerülje a víztömörési problémákat.
- Erősen csavarja fel a 4 csavart, hogy megőrizze terméke víztömörségét.

Most bekapcsolhatja CANIBEEP RADIO PRO nyakörvét.

A heveder felszerelése

m 4
4. diagram




A gallér bekapcsolása

A nyakörv használata előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően meghúzta a tetején lévő 4 csavart, hogy megőrizze terméke vízzáróságát.

A CANIBEEP RADIO PRO nyakörv bekapcsolásához mozgassa a távirányítót a nyakörv felé úgy, hogy a piros jel érintkezzen a nyakörv hátulján található mágneses kapcsoló helyzetjelzőjével, tartsa lenyomva legalább egy másodpercig (lásd az 5. ábrát).

A nyakörv két mély hangot ad ki, és a piros jelzőfény röviden villog, jelezve, hogy a CANIBEEP RADIO PRO nyakörv be van kapcsolva.

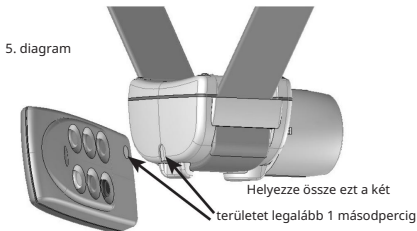

A gallér kikapcsolása

A CANIBEEP RADIO PRO nyakörv kikapcsolásához mozgassa a távirányítót a nyakörv felé úgy, hogy a piros jelzés érintkezzen a nyakörv hátulján található mágneses kapcsoló helyzetjelzőjével, tartsa lenyomva legalább egy másodpercig (lásd az 5. ábrát).

A nyakörv egy mély hangot ad ki, és a piros jelzőfény röviden villog, jelezve, hogy a CANIBEEP RADIO PRO nyakörv ki van kapcsolva.

A távirányító és a vevőgallér kódolása

A távirányító szinkronizálása egy vagy több nyakörvvel csak a CANIBEEP RADIO PRO első használatakor szükséges.

A kódolás lehetővé teszi, hogy a távirányító és a nyakörv(ek) együtt működjenek.

FONTOS: a kódolási eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem használja a CANIBEEP RADIO PRO-t vagy a NUM'AXES termécsalád egyéb termékeit a közelben: a vevőgallérja véletlenül rögzítheti a távirányító kódját.

Kódolási eljárás az első használatához

1. A kódolás megkezdéséhez a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvet be kell kapcsolni.
2. Csavarja ki a CANIBEEP RADIO PRO gallér tetejének 4 csavarját egy Phillips csavarhúzóval.
3. Nyomja meg röviden a nyakörv belsejében található nyomógombot (lásd a 2. ábrát): egy piros visszajelző LED fog megjelenni. Ha a piros LED világít, már csak 5 másodperce van a távirányító és a nyakörv szinkronizálására.
4. Vigye el a távirányítót a nyakörvtől, és tartsa lenyomva a távirányító jobb oldalán található sárga gombot (sárga gallér esetén), amíg sípoló hangot nem hall, és a piros LED kialszik.
5. A sípoló hang azt jelzi, hogy a nyakörv megfelelően rögzítette a távirányító kódját.
6. Ellenőrizze nyakörve kódolását a CANIBEEP RADIO PRO működésének tesztelésével.

MEGJEGYZÉS: Ha 5 másodperc eltelt a nyakörv kódolásához, vagy ha a kód rosszul van rögzítve a vevőgallérban, a nyomógomb megnyomásával újakezdheti.

Ha van második vagy harmadik nyakörve, újítsa meg a szinkronizálást:

- Nyomja meg a narancssárga gombot a távirányító jobb oldalán, ha a gallérja narancssárga;
- Nyomja meg a kék gombot a távirányító jobb oldalán, ha a nyakörve kék.

Miután befejezte a kódolási eljárást:

- Helyezze vissza a felső fedelet a megfelelő módon. Ellenőrizze, hogy a LED-ablak közvetlenül a gallér belsejében lévő piros jelző LED felett van-e (lásd az 1. ábrát). Győződjön meg arról, hogy a gumitömítés a hornyában van, és ellenőrizze, hogy mind a gumitömítés, mind a horony tiszta-e, hogy elkerülje a víztömörégi problémákat.
- Erősen csavarja fel a 4 csavart, hogy megőrizze terméke víztömörségét.

A nyakörvben található kódrendszer legfeljebb 9 különböző kódot képes megjegyezni. Ez a memória telítődhet, ha a nyakörvét több távirányítóval kódolta. Ebben az esetben a LED a nyomógomb megnyomása után villog a kódoláshoz.

A memória törléséhez nyomja meg folyamatosan a nyomógombot, amíg a LED ki nem alszik: a memória kiürül, és távirányítóval újrakódolhatja a nyakörvet.

Üzem módoáltás és hangszínek kiválasztása

A CANIBEEP RADIO PRO lehetővé teszi, hogy egyszerre 1-3 kutyát keressen meg különböző hangokkal. Vagy amikor mutatnak, vagy amikor mozognak vagy mutatnak.

Lehetősége van különféle beállítások elvégzésére a nyakörvön: így személyre szabhatja CANIBEEP RADIO PRO készülékét igényeinek és kutyája viselkedésének megfelelően.

A CANIBEEP RADIO PRO által kibocsátott hang megváltoztatásához vagy az üzemmódok megváltoztatásához, amikor



Bekapcsoláskor meg kell hagynia a távirányító piros jelét a nyakörv hátulján található helyzetjelzővel érintkezve (lásd 5. ábra).

A két mély hangjelzés után, amelyek jelzik, hogy a nyakörv be van kapcsolva, egy sor magas hangú hangjelzés hallható (1-től 12-ig), jelezve a kiválasztott módot. Az 1-től 12-ig terjedő módok mindaddig futnak, amíg a piros jelet a nyakörv hátulján található helyzetjelzővel érintkezve hagyja.

Vigye el a távirányítót, amint elérte a kívánt üzemmódot: a nyakörv megjegyzi a kiválasztott konfigurációt. Amikor legközelebb bekapcsolja, a CANIBEEP RADIO PRO az utoljára kiválasztott módban lesz.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan működik a CANIBEEP RADIO PRO a kiválasztott mód szerint:

Hangjelzések száma 1	Mutató kutya	Mozgó kutya
	Egy sípolás 2 másodpercenként, 1-es hang 2	Nincs hang
2	másodpercenként, 2-es hangjelzés 2	Nincs hang
3	másodpercenként, 3-as hangjelzés 4-es	Nincs hang
hangjelzés 2 másodpercenként, 4-es hang	Mozgásmód (5-től 8-ig): a 2 sípolás közötti intervallum állítható, amikor a kutya mozog. 5 1 sípolás 2 másodpercenként, 1. hangjelzés 2 másodpercenként, 2. hangjelzés 2 másodpercenként, 3. hangjelzés 2 másodpercenként 1 sípolás 2 másodperc, 1. hang	*
6	másodpercenként, 4. hangjelzés Minden hangjelzés A következő módokban (9-től 12-ig) csak akkor szólal meg a kiválasztott hangjelzés, ha röviden megnyomja a használt nyakörv színével megegyező színű gombot.	* másodperc, 2. hang
7		* másodperc, 3. hang
8		* másodperc, 4. hang
9	Egy sípolás, N° 1 hang, amikor megnyomja a nyakörv színével megegyező színű gombot.	
10	Egy sípolás, 2. hangjelzés, amikor megnyomja a nyakörv színével megegyező színű gombot.	
11	Egy sípolás, 3-as hangjelzés, amikor megnyomja a nyakörv színével megegyező színű gombot.	
12	Egy sípolás, 4-es hangjelzés, amikor megnyomja a nyakörv színével megegyező színű gombot.	

*: 5, 10, 15 vagy 20 másodperc a kiválasztott beállításoktól függően.

Működés


Ha be van kapcsolva, és az 1-8 üzemmódra van programozva, a nyakörv sípoló hangot adhat ki, ha a kutya nem mozog, ha legalább 5 másodpercig mozdulatlan volt. Amint a kutya megmozdul, mozgásnak minősül.

I Mozgó mód: a hely intervalluma

Ha a nyakörv „mozgó” módban van (csak 5-8 üzemmód), a 2 sípolás közötti intervallum beállítható úgy, hogy meg tudja határozni a kutyája mozgását.

Használja a CANIBEEP RADIO PRO-hoz mellékelt csavarhúzózt a vevődoboz belsejében lévő előre beállított aktiváláshoz (lásd a 6. ábrát).

Az intervallum helye előre beállított

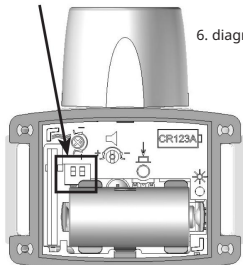

6. diagram

Előre beállított pozíciók	Eredmények
	Hangjelzés 5 másodpercenként
	Hangjelzés 10 másodpercenként
	Hangjelzés 15 másodpercenként
	Hangjelzés 20 másodpercenként

I A mozgásérzékelés érzékenységeinek beállítása


A gyárból való kilépéskor a nyakörv köztes helyzetbe (közepes érzékenység) kerül. Önön múlik, hogy a CANIBEEP RADIO PRO érzékenységét kutyája viselkedéséhez és az elérni kívánt eredményekhez igazítsa.

A mozgásérzékelés érzékenységeinek megváltoztatásához el kell távolítania a nyakörv fedelét, hogy hozzáférjen a gallér belsejében található érzékenységet beállító csavarhoz (lásd a 7. ábrát).

2 példa:

- Mutatás után is szeretné hallani a CANIBEEP RADIO PRO hangját, miközben kutyája a zsákmány felé csúszik: a mellékelt csavarhúzóval forgassa el az érzékenységi csavart az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra (minimális érzékenység). A nyakörv még mindig sípol, miközben a kutya mozog.
- Csak akkor szeretné hallani a CANIBEEP RADIO PRO hangját, ha kutyája teljesen mozdulatlan: a nyakörv a kutya legkisebb mozgására is abbahagyja a sípolást: a mellékelt csavarhúzóval forgassa el az érzékenységi csavart az óramutató járásával megegyező irányba a maximumig (maximális érzékenység).

VIGYÁZAT: A beállító rendszernek van egy ütközője a minimális érzékenységhez és egy ütköző a maximális érzékenységhez (maximum ¼ fordulat). Használja a mellékelt csavarhúzó, forgassa finoman és erőltetés nélkül!

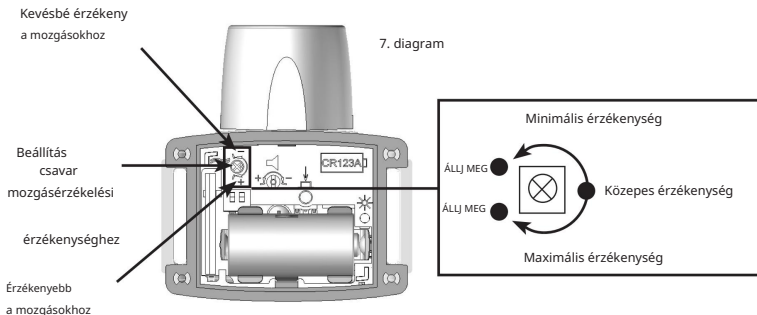

I Hangerő beállítása

A gyárból való kilépéskor a nyakörv a maximális hangerőre van állítva, a rendszer a maximális leállításra van állítva, a hangerő növeléséhez nem lehet tovább fordulni.

Önön múlik, hogy a CANIBEEP RADIO PRO hangerejét a kívánt szintre állítsa be.

A nyakörv hangerejének beállításához fel kell emelnie a fedelet, hogy hozzáférjen a nyakörv belsejében található állítócsavarhoz (lásd a 8. ábrát).

A CANIBEEP RADIO PRO hangerejének csökkentéséhez forgassa el a hangerő-beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba a minimumra (minimális hangerő).

A CANIBEEP RADIO PRO hangerejének növeléséhez forgassa el a hangerő-beállító csavart az óramutató járásával ellentétes irányba a maximumig (maximális hangerő).

VIGYÁZAT: A beállító rendszernek van egy ütközője a minimális hangerőhöz és egy ütköző a maximális hangerőhöz (maximum 1/2 fordulat). Használja a mellékelt csavarhúzó, forgassa finoman és erőltetés nélkül.

Hangerő beállítása

csavar

8. diagram

Magas hangerő

Alacsony hangerő

Közepes hangerő

Maximális
hang
hangerő

Minimális
hangerő
hangerő

ÁLLJ ÁLLJ

A távirányító használata

A távirányítót úgy tervezték, hogy 3 különböző nyakörvvel működjön, körülbelül 300 méteres hatótávolsággal. A távirányító gombjainak színe megegyezik a 3 nyakörv színével: sárga, narancs és kék. A távirányító aktiválásakor azonnal működik (nincs be-/kikapcsoló gomb). Minden nyakörvhöz 5 funkció érhető el a távirányítótól kezdve:

- Aktiválja a nyakörvet,
- Ha akarja, keresse meg a kutyát sípoló hangok kibocsátásával,
- Ideiglenesen deaktiválja a nyakörvet,
- Aktiválja újra a nyakörvet, miután ideiglenesen kikapcsolta,
- Teljesen kapcsolja ki a nyakörvet.

1) Aktiválja a nyakörvet a távirányító piros jelénél található mágneses kapcsolónak köszönhetően ellenőrzés. Lásd § A nyakörv bekapcsolása.

2) Keresse meg a kutyát (9-től 12-ig): nyomja meg röviden vagy folyamatosan a távirányítón a „helymeghatározás gombot” (a távirányító jobb oldalán található gomb, amely megegyezik a nyakörv színével), hogy bekapcsoljon egy sípoló hangot a távirányítón. nyakörv, amikor kutyája mutogat vagy mozog.

3) A nyakörv ideiglenes kikapcsolása: Nyomja meg röviden, 1-2 másodpercig a gombot ~~X~~/Stop gomb (a nyakörvvel megegyező színű gomb a távirányító bal oldalán): a nyakörv készenléti állapotban van (átmenetileg ki van kapcsolva: nem hallatszik hangjelzés, ha a kutya mutat vagy mozog). A LED továbbra is villog, jelezve, a hogy a nyakörv nincs teljesen kikapcsolva.

4) Aktiválja újra a nyakörvet, miután ideiglenesen deaktiválták: ha a nyakörvet ideiglenesen deaktiválták, nyomja meg a helymeghatározó gombot ~~X~~ távirányító jobb oldalán található gomb, amelynek színe megegyezik a nyakörvvel), hogy újra aktiválja a nyakörvet az utoljára kiválasztott módban.

5) Kapcsolja ki teljesen a nyakörvet : 2 módon:

a) Ha folyamatosan (kb. 5 másodpercig) megnyomja a gombot (a távirányító ~~X~~/bal oldalán található, a nyakörvvel megegyező színű gomb), akkor a nyakörv teljesen kikapcsol. _____

b) Teljesen kapcsolja ki a nyakörvet a piros jellel jelzett mágneskapcsoló bekapcsolásával távirányítóját (lásd § A nyakörv kikapcsolása).

Ebben a két esetben a nyakörv ismételt bekapcsolásához a távirányító mágneses kapcsolóját kell használnia: lásd § A nyakörv bekapcsolása (Figyelem: távolról nem tudja újra aktiválni).

I Távirányító elemének ellenőrzése/cseréje

Az elem állapotának ellenőrzéséhez figyelje a távirányító elején található jelzőlámpát.

Ha a jelzőfény 3-szor zölden villog, amikor megnyom egy gombot, akkor az akkumulátor gyenge. A távirányító teljesítménye (rádió hatótávolsága) romlik, ha az elem lemerül. Hamarosan ki kell cserélnie az akkumulátort.

Ha az elem lemerült, nem tudja használni a távirányítót. Ha megnyom egy gombot, a távirányító elején található LED nem világít.

Vegye ki a régi elemet, és cserélje ki egy újra (3 V lítium CR2430) az alábbiak szerint:

- Csavarja ki a csavart a távirányító hátulján, és vegye le az elemtartó fedelét.
- Távolítsa el a régi akkumulátort.
- Helyezze be az új elemet, ügyelve arra, hogy az elemen jelzett „+” polaritás látható legyen (lásd 3. diagram).
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

- 
- Húzza meg újra a csavart.
 - Ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően működik-e.

I A csipogó nyakörv elemének ellenőrzése/cseréje

Az akkumulátor állapotát három különböző alkalommal ellenőrizzük:

- amikor behelyezi az akkumulátort
- amikor bekapcsolja a nyakörvet
- amikor kikapcsolja a nyakörvet

E 3 művelet során, ha 6 szoros mély hangjelzés hallható (1 vagy 2 mély hang helyett), és ha a LED gyorsan villog, az akkumulátor lemerült.

Cserélje ki a régi elemet egy ugyanolyan típusúra (lásd § Az elem behelyezése a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvbe).

Elemcsere esetén a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvében feszültség maradhat.

Ebben az esetben a nyakörv nem ad ki halk hangot, és a LED nem világít az új elem behelyezésekor.

A megfelelő működés és az elem megfelelő behelyezése érdekében kapcsolja be a nyakörvet a távirányítóval (lásd § A nyakörv bekapcsolása).

I Tanács

Ha kutyája még soha nem szokott csipogó nyakörvet viselni, javasoljuk, hogy először 2-3 alkalommal használja a CANIBEEP RADIO PRO-t nyomkövetési módban: idővel kutyája megismeri a csipogót.

Amikor a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvet a kutyája nyakába helyezi, irányítsa a hangszórót a kutya teste felé, hogy a sípoló hangok ne kerüljenek túl közel a kutya füléhez.

Javasoljuk, hogy programozza be a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvét, mielőtt a kutyája nyakára tenné:

- 1-4 mód : csak akkor működik, ha a kutya mutat.
- 5-8 mód : akkor működik, amikor a kutya mozog, majd mutogat.
- 9-től 12-ig : sípoló hangot ad ki, ha megnyomja a gombbal megegyező színű gombot az egyik gallér.

Ha több kutyát szeretne egyszerre kiképezni, javasoljuk, hogy minden CANIBEEP RADIO PRO nyakörvet külön hanggal programozzon, hogy minden kutyát felismerjen (4 hang áll rendelkezésre). Ha követi ezeket az utasításokat, látni fogja, hogy nem tart sokáig, amíg a kutya megérti.

I Példák

1 – Követni szeretné a kutyáját, amikor az mutogat



Helyezze fel a CANIBEEP RADIO PRO-t a kutyájára (hangszóró a kutya teste felé), amelyet előzőleg beprogramozott: 1 – 2 – 3 vagy 4 módban.



Mozgó kutya:
Nincs hang



Mutató kutya:
2 másodpercenként egy sípolás

Cél: a mutató kutya nyomon követése és annak ellenőrzése, hogy mozdulatan-e.

2 – Követni szeretné a kutyáját, amikor az mozog, majd mutogat



Először is válassza ki a kívánt módot: 5 – 6 – 7 vagy 8



Mozgó kutya:
Egy sípolás 5, 10, 15 vagy 20 másodpercenként
(a kiválasztott beállításoktól függően)



Mutató kutya:
2 másodpercenként egy sípolás

Cél: a kutya nyomon követése, miközben vadászat közben követi a préda nyomát.

3 - Időnként keresse meg kutyáját



Először is válassza ki a kívánt módot: 9 – 10 – 11 vagy 12



vagy



Mozgó kutya vagy mutogató kutya:

Nincs hangjelzés

Egy hangjelzés csak akkor, ha megnyomja a gallérral azonos színű gombot.

Cél: keresen meg egy kutyát, amelyet nem lát (rejtett területeken).

4 - Tanítson egy fiatal mutatót egy szakértő kutyával

Egy fiatal kutya kiképzését célszerű egy szakértő kutyával kezdeni, aki az oktatói funkciót látja el. Ebben az esetben a CANIBEEP RADIO PRO nagyon hatékony, mivel lehetővé teszi a «kezdő» kutyának, hogy a fülére, valamint az érzékszerveire támaszkodjon, hogy megértse a szakértő kutya működését.



Kezdje azzal, hogy az A kutyán (oktató) állítsa a nyakörvet 5-ös módba (például és előre beállítva 10 másodpercre).

A



A kutya mozog:

1 sípolás 10 másodpercenként, N°1 hang

A kutya mutat:

2 másodpercenként egy sípolás, 1. hangjelzés

Hozd a B kutyát (kezdő) nyakörvvel a 6- os pozícióba (például), az A kutya mellett, már mutogat.



Kutya B mutogatás:

2 másodpercenként egy sípolás , N° 2 hang

Cél: ha a kezdő megérti az összefüggést a hangjelzés, amely azt jelzi, hogy az oktató kutya mutat, és a zsákmány jelenléte között, természetesen elkezd eljátszani a készségeket.

Így nagyszámú zsákmányt talál, magától követve a mutogató kutyát, és rövid időn belül megtanulja a technikát. Ezzel a rendszerrel jelentősen lecsökken az az időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy önmagában sikeresen vadászhasson.

A CANIBEEP RADIO PRO nagyon hasznos a vadászathoz, de kiváló eszköz az edzéshez is.

CANICOM kiképző nyakörvvel együtt használva gyorsabbá teszi az edzést, köszönhetően a folyamatos érintkezésnek és a kutya viselkedésének ellenőrzésének. Ha egyszerre használja a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvet és a CANICOM edzőgallért, javasoljuk, hogy a CANICOM vevőt ugyanarra a szíjra, de a CANIBEEP RADIO PRO vevő másik oldalára rögzítse, hogy megakadályozza a két vevő összeütközését. (kiképzési vevő a kutya nyaka alatt).

| Használati óvintézkedések

- Javasoljuk, hogy 6 hónaposnál idősebb kutyáknál használja a CANIBEEP RADIO PRO nyakörvet.
- A nyakörv használata előtt ellenőriztesse kutyáját állatorvossal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy alkalmas-e a viselésre a csipogó gallér.
- A CANIBEEP RADIO PRO károsodásának megelőzése érdekében azt tanácsoljuk, hogy kutyája ne viseljen fém azonosító címkét, fém nyakörvet, nyakörv csengőt vagy bármilyen más nyakörvet a nyakában, amikor a csipogó nyakörvet viseli. Mégis, ha a CANIBEEP RADIO PRO-val együtt egy másik eszközt is szeretne használni (edzőgallér, nyakörv csengő, fém azonosító címke...), azt tanácsoljuk, hogy rögzítse őket ugyanarra a hevederre, de a CANIBEEP RADIO PRO vevő másik oldalára. hogy ne csapjanak össze.
- Adjon időt kutyájának, hogy megszokja a CANIBEEP RADIO PRO hangjait. A hangerő kezdetben megijesztheti a kutyát: hogy segítsen neki megszokni a CANIBEEP RADIO PRO-t, csökkentse a hangerőt a hangerő-beállító csavarnak köszönhetően (lásd a § Beállítás)



hangerő). Ily módon csökkenti a hangerőt, és idővel kutyája megismeri a csipogót. Ha kutyája viselkedési problémát észlel, javasoljuk, hogy kérjen tanácsot állatorvosától.

- Kerülje a CANIBEEP RADIO PRO beltéri használatát, mert a hangerő (kb. 94 dbA maximális hangerő mellett) visszafordíthatatlanul károsíthatja a dobhártyát.
- Könnyebb elindítani a nyakörvet és beállítani a hangot vagy az üzemmódot, mielőtt felveszi a kutyájára.
- A CANIBEEP RADIO PRO nyakörv vízálló, így kutyája bármilyen vízfolyáson átkelhet anélkül, hogy megsérülne. Ha azonban a CANIBEEP RADIO PRO hosszabb ideig víz alatt marad, a hangszóró ürege megtelhet vízzel, és csökken a kibocsátási teljesítmény. Az egység teljesítményének helyreállításához rázza meg a CANIBEEP RADIO PRO készüléket, és tartsa lefelé a diffúzort, hogy az összes víz kifolyjon.
- A gallér használata előtt ellenőrizze, hogy a tömítés tiszta-e és jól van-e elhelyezve a hornyában, valamint ellenőrizze, hogy az egység tetején lévő 4 csavar megfelelően meg van-e húzva, hogy biztosítsa terméke víztömörségét.
- Ne helyezze a távirányítót mágneses térre érzékeny tárgyak közelébe, amelyek visszafordíthatatlanul károsodhatnak.
- Ne helyezze vagy tartsa a készüléket magas hőmérsékletnek kitett helyen.
- Az elemeket 2 évente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készüléket nem használta hosszú időszakok.
- A NUM'AXES azt tanácsolja, hogy ugyanolyan típusú és márkájú akkumulátorokat használjon, mint amelyek az új vásárolt termékekben találhatók. Előfordulhat, hogy más márkák nem működnek, vagy nem kompatibilisek az Ön termékével. Megvásárolhatja a megfelelő akkumulátorokat a NUM'AXES-től vagy a forgalmazótól.
- Soha ne hagyjon lemerült elemet a készülékben (gallér és távirányító): ez károsíthatja a CANIBEEP RADIO PRO-t.
- Ha a CANIBEEP RADIO PRO-t három hónapnál hosszabb ideig nem használja (például a vadászati szezon végén), javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket a nyakörvből és a távirányítóból.
- Tartsa a CANIBEEP RADIO PRO készüléket gyermekektől távol. Ez nem játék Önnek vagy gyermekeinek.

| Karbantartás

A víztömörséggel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg az egység tömítését és a hornyát. A vízzáróság megőrzése érdekében javasoljuk a gallérban található tömítés évenkénti cseréjét.

Kerülje a termék illékony folyadékokkal, például oldószerekkel vagy tisztítófolyadékokkal való tisztítását. Használjon puha, semleges mosószerrel enyhén megnedvesített ruhát. A szőj szappanos vízzel mosható.

| Hibaelhárítás

Mielőtt azt gondolná, hogy a készüléke elromlott, olvassa el ezt a füzetet, és győződjön meg arról, hogy a probléma fennáll



nem az akkumulátor lemerülése vagy a hibás beállítások (üzemmódok, mozgásérzékelés érzékenysége, hangerő-beállítás) okozzák.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.numaxes.com webhelyre. Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szal is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy az export@numaxes.com e-mail címen.

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szervíz és javítás céljából. Minden javításhoz kérjük, adja meg a következőket:

- a teljes termék
- a vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat)

Ha ezek közül valamelyiket kihagyja, az értékesítés utáni szervíznek ki kell számlálnia Önnek a felderülő javítási költségeket.

Műszaki adatok

	Gallér	Távírányító
Erő	3 V CR123A lítium elem kb.	3 V CR2430 lítium elem
Elem élettartam	70 000 hangjelzést ad	Körülbelül 50 000 trigger
Hangtávolság		Körülbelül 300 m
Tömörség	Vízálló Zuhanyálló	
Akkumulátor töltésjelző	Hangjelzés és visszajelző lámpa Jelzőlámpa	
Méretek (H x Sz x Ma)	66 x 72 x 38 mm / 2,6 x 2,8 x 1,5 hüvelyk	96 x 40 x 18 mm / 3,7 x 1,5 x 0,7
Súly (az elemmel együtt) 77 g / 3 uncia		hüvelyk 40 g / 1,4 uncia
Hőmérsékletkorlátozás 14°F és +104°F között	-10°C és +40°C között / és +104°F között	-10°C és +40°C között / 14°F és +104°F között
Állítható gallér 20-50 cm-ig / 8-20 hüvelykig		

Garancia

A NUM'AXES a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal a termékre minden gyártási hibára. Minden posta- és csomagolási költség kizárólag a vásárlót terheli.

Garanciális feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat) elállás nélkül benyújtják a forgalmazóhoz vagy a NUM'AXES-hez. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik.
2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:
 - Elemek cseréje
 - Szíjcseré

-
- Közvetlen vagy közvetett szállítási kockázatok, amelyek akkor merülnek fel, amikor a terméket visszaküldik a forgalmazónak vagy NUM'AXES.
 - Az árucikkben okozott károk:
 - hanyagság vagy helytelen használat (pl. harapás, törés, repedés)
 - Az utasításokkal ellentétes vagy az abban foglaltaktól eltérő felhasználás
 - Illetéktelen személyek által végzett javítások
 - Elvesztés vagy lopás

3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a NUM'AXES úgy dönt, hogy megjavítja vagy kicseréli.
4. A NUM'AXES ellen semmilyen követelés nem érvényesíthető, különösen a helytelen használat vagy bontás.
5. NUM'AXES fenntartja a jogot, hogy termékei jellemzőit módosítsa abból a célból műszaki fejlesztések végrehajtása vagy új előírások betartása.
6. Az ebben az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
7. A fényképek és rajzok nem szerződésesek.

Regisztrálja termékét

Termékét a www.numaxes.com weboldalunkon regisztrálhatja. |

Pótalkatrészek

A beszállítójától bármikor vásárolhat pótalkatrészeket (akkumulátor, heveder, tömítés...). | A készülék begyűjtése és újrahasznosítása élettartama végén



A terméken megjelenő pictogram azt jelenti, hogy ezt nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A készüléket az elektronikai hulladékok kezelésére, fejlesztésére, újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre kell vinni, vagy vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Ezzel a folyamattal tesz valamit a környezetért, hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.



www.numaxes.com
export@numaxes.com

L'éco-participation,
un geste citoyen pour notre environnement

Montant hors
éco-participation
+
éco-participation
=
Prix de l'appareil

À partir du 15 novembre 2006,
lorsque vous achetez un nouvel
appareil électrique ou électronique,
en payant une «éco-participation»,
vous participez au financement
de la collecte et du recyclage d'un
ancien équipement équivalent.



Ne jetez plus vos anciens appareils,
rapportez-les dans un point de collecte




eco-systèmes



FOR PET PROTECTION

PARTENAIRE


eco-systèmes

NUM'axes

Nature & Technologies

www.numaxes.com