

## CANICOM 300+



Használati útmutató ..... 3 Felhasználói



### FIGYELEM

A CANICOM 300+ használatakor minden olyan személynek, aki egyéni szív vesei tő eszközzel (pacemaker, defibrillátor) rendelkezik, óvintézkedéseket kell tennie.

Ez a készülék statikus mágneses mező t bocsát ki (a távirányít tóban egy mágnes található). valamint a nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok (frekvencia = 869,525 MHz, = 25 mW).

A készülék megfelel az európai szabványnak.

Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket választott.

A CANICOM 300+ használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

### FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint fogyatékkal élő k, érzékszervi és értelmi fogyatékosok, illetve tudás vagy tapasztalat nélküli emberek használhatják, feltéve, hogy szigorú felügyelet mellett maradnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára és a lehetséges kockázatokra vonatkozóan. értékeltek. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A nyakörv használata előtt erősen javasoljuk, hogy kutyáját állatorvosával ellenőriztesse, hogy megbizonyosodjon arról, hogy alkalmas-e a nyakörv viselésére. gallér.
- Ne használja a nyakörvet olyan kutyákkal, amelyek nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepszia) vagy viselkedési problémák (agresszív kutyák...).
- Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési pontok ismételt dörzsölése az állat bőréhez irritációt okozhat. Ha ez megtörténik, távolítsa el a nyakörvet, amíg a bőrirritáció minden jele el nem tűnik. Ne hagyja a nyakörvet napi 8 óránál tovább a kutyáján.
- A nyakörv használatát olyan 6 hónapos kölyökkutyákkal kezdheti el, akik már megkapták az alapképzést: Maradj, Ülj vagy legalábbis nem.
- Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdje, és növelésével határozza meg azt a szintet, amelyről a kutyája reagál szükség esetén fokozatosan.
- További tanácsért ne habozzon kapcsolatba lépni egy professzionális edzővel.


## 1. A termék tartalma

- |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| - 1 db CANICOM vevőgallér rövid érintkezőpontokkal       | - 1 db neon tesztlámpa          |
| - 1 poliuretán szíj                                      | - 1 pár hosszú érintkezési pont |
| - 1 db 3 V-os lítium CR2 elem a nyakörvhöz               | - 1 hordszíj                    |
| - 1 db CANICOM 300+ távirányító a 3 V-os lítium CR2 elem | - 1 használati útmutató         |

## 2. A termék bemutatása



CANICOM 300+ távirányító LCD képernyő

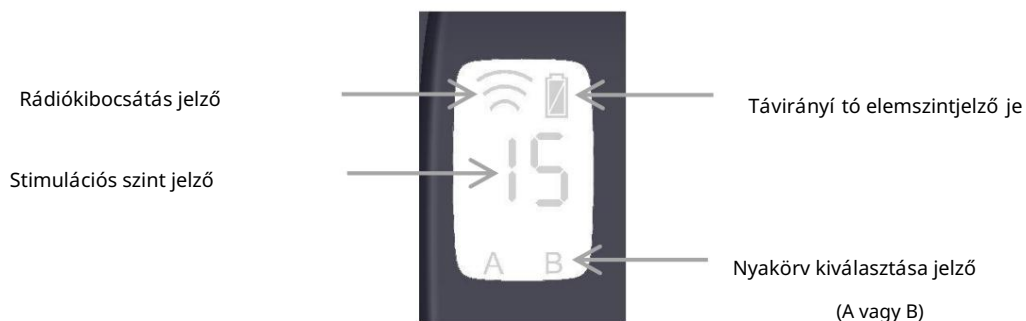

### 3. Első használat újból

#### 3.1. Az akkumulátor behelyezése a CANICOM vevő gallérba

- Csavarhúzóval csavarja ki a CANICOM tetején lévő 4 csavart.
- Helyezze be az elemet (3 Volt Lithium CR 2), ügyelve az elemházon feltüntetett polaritásra.
- Egy sípoló hang jelzi az akkumulátor helyes behelyezését. Ha az akkumulátor behelyezése után nem hall hangjelzést, azonnal vegye ki a házból. Mielőtt újra próbálkozná, ellenőrizze a polaritást.
- Mielőtt visszatenné a fedelet, ellenőrizze, hogy a gumitömítés a hornyában van-e.
- Húzza meg mérsékelten a 4 csavart.



#### 3.2. A távirányító be-/kikapcsolása

A távirányító elemmel szállítjuk.

- Aktiválás: nyomja meg 1 másodpercig a távirányító oldalán található piros Be/Ki gombot. A jelzések megjelennek az LCD képernyőn.
- Deaktiválás: nyomja meg 1 másodpercig a távirányító oldalán található piros Be/Ki gombot. Az LCD képernyő kikapcsol.


A távirányító elemének élettartamának növelése érdekében deaktiválja azt, ha hosszabb ideig nem használja.

#### 3.3. Aktiválja/deaktiválja a CANICOM edző gallérját

A távirányítóban található mágnes lehetővé teszi a CANICOM vevő gallér be- és kikapcsolását.

- Aktiválás: mozgassa a távirányítót a nyakörv felé úgy, hogy a távirányítón lévő mágnes helyzetjelzője érintkezzen a nyakörvön lévő piros jelzéssel, tartsa lenyomva 1 másodpercig. A nyakörv jelzőfénye zölden villog, jelezve, hogy a CANICOM nyakörv BE van kapcsolva.
- Deaktiválás: mozgassa a távirányítót a nyakörv felé úgy, hogy a távirányítón lévő mágnes helyzetjelzője érintkezzen a nyakörvön lévő piros jelzéssel, tartsa lenyomva 1 másodpercig. A nyakörv jelzőfénye zöldről pirosra villog, majd kialszik: a CANICOM nyakörv KI van kapcsolva.

A nyakörv elem élettartamának növelése érdekében deaktiválja azt, ha hosszabb ideig nem használja.

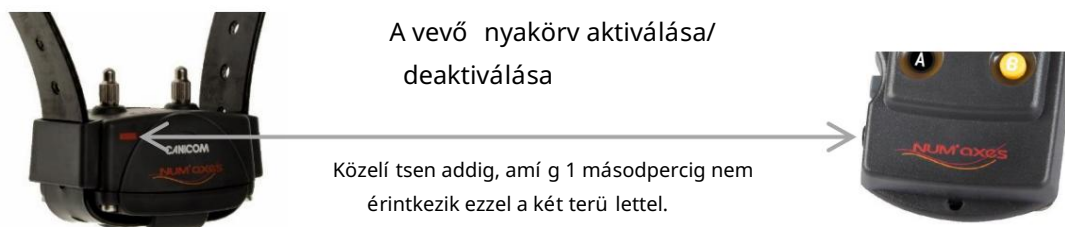

### 3.4. A távirányító és a CANICOM vevő gallér kódolása

Minden távirányító tónak saját egyéni rádiós kódja van. A távirányító rádiós kódolása a vevő gallér(ok)kal lehetővé teszi az egységek együttes működését.

**FONTOS:** a kódolási eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem használja a CANICOM 300+ készű lékét vagy a NUM'AXES termékcsalád bármely más termékét a közelben: a vevő gallérja véletlenül rögzítheti a távirányítójának kódját. Ha ez előfordul, újítsa meg a távirányító kódolását a vevő gallérrel.

#### KÓDOLÁSI ELJÁRÁS

Figyelmeztetés: ha két nyakörv van, akkor azokat egyenként kell kódolnia.

1. Aktiválja a távirányító tón a távirányító oldalán található piros Be/Ki gomb 1 másodpercig tartó lenyomásával.  
ellenőrzés.
2. Válassza ki a kódolni kívánt nyakörvet a távirányítón az A vagy B gomb megnyomásával (az A vagy B betű megjelenik az LCD képernyőn).
3. A vevő nyakörv deaktiválva (a jelző fény nem világít), mozgassa a távirányító tót a nyakörv felé, hogy a mágnes helyzetjelző je érintkezzen a nyakörvön lévő piros jelzéssel, tartsa lenyomva 6 másodpercig. A vevő galléron lévő jelző LED állandóan zölden világít, majd pirosan villog.
4. Távolítsa el a távirányító tót a vevő gallértől (legalább 30 cm távolságra egymástól), és nyomja meg a hangjelzést.  
gomb  a távirányító oldalán található. A vevő nyakörv sípoló hangot ad ki; szinkronizálva van a távirányítójával.

### 3.5. Programozzon újra egy CANICOM vevő gallért

A CANICOM vevő gallér korlátlanul újrakódolható, akár ugyanazzal a távirányítóval, akár egy új távirányítóval a CANICOM termékcsaládból.

## 4. A távirányító használata

A CANICOM 300+ távirányító úgy tervezték, hogy egy vagy két CANICOM oktatónyakörvvel működjön (a második nyakörv bármikor hozzáadható).

### 4.1. A és B gombok: nyakörv/kutya választás

A kikapcsoló kutya kiválasztásához nyomja meg a távirányító A vagy B gombját (az LCD képernyőn megjelenik az A vagy B betű, jelezve a kiválasztott nyakörvet).

### 4.2. gomb: sípoló hangok

Ha megnyomja a távirányító gombját, a vevő nyakörv hangjelzést ad ki. Ennek a funkciónak nincs időkorlátja: a nyakörv sípoló hangot ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja.

Öndönti el, hogy használja-e a sípoló hangokat attól függően, hogy hogyan kívánja kiképezni kutyáját. A sípoló hangokkal figyelmeztetheti kutyáját, ha engedetlen, vagy távolról felhívhatja a figyelmét. Nagyon fontos, hogy a sípoló hangokat mindig ugyanúgy használjuk, hogy ne zavarjuk kutyáját.

### 4.3. F gomb: vaku stimulációk

Nyomja meg az F gombot, hogy figyelmeztetést küldjön kutyájának a vevő nyakörvön található két érintkezési pont által adott, egy másodpercnél rövidebb ideig tartó vaku stimulációval.

#### 4.4. C gomb: folyamatos stimulációk

Nyomja meg a C gombot, hogy figyelmeztetést küldjön kutyájának a két érintkezési pont által kiadott folyamatos stimulációval a gallérról, amíg a gombot lenyomva tartja (de legfeljebb 8 másodpercig).

Ha 8 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja a C gombot, a nyakörv néhány másodpercre automatikusan biztonsági módba lép, mielőtt ismét normálisan működne.

#### 4.5. B gomb: programozható erő sőt veszélyhelyzetekhez

Nyomja meg a B gombot a kutya azonnali leállításához. Az azonnali hatás érdekében kiválaszthatja az Ön által legjobbnak ítélt stimulációs szintet. Ennek eredményeként nem kell többször megnyomnia a gombot. 

Ezeket a stimulációkat a nyakörvön található két érintkezési pont továbbítja mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja (de legfeljebb 8 másodpercig).

Ha 8 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja a B gombot, a nyakörv néhány másodpercre automatikusan biztonsági módba lép, mielőtt ismét normálisan működne.

#### Az A vagy B nyakörv Booster gombjának konfigurálási eljárása

A Booster gombnak köszönhetően kiválasztott stimulációs szint nyakörvenként eltérő lehet.

- Aktiválja a távirányítót a piros Be/Ki gomb 1 másodperces lenyomásával. 
- Nyomja meg az A vagy B gombot körülbelül 15 másodpercig, amíg a stimulációs szint villogni nem kezd az LCD képernyőn.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot a stimulációs szint módosításához.
- Nyomja meg az A vagy B gombot a kiválasztott stimulációs szint megerősítéséhez.

#### 4.6. és gombok: stimulációs szint vezérlő gombok

Használja a  és  gombokat a vevő gallér stimulációs szintjének gyors beállításához.

15 szint érhető el: 1. szint: nagyon gyenge stimulációk / 15. szint: erős stimulációk

Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdje, és ha szükséges, fokozatosan növelve határozza meg azt a szintet, ahonnan a kutyája reagál.

#### 4.7. Az LCD képernyő retro-villama

Az LCD-képernyőt körülbelül 6 másodpercre világíthatja meg, ha röviden megnyomja az ON/OFF piros gombot (kb.  ½ másodperc).

#### 5. A távirányító elemének ellenőrzése/cseréje

A távirányító teljesítménye (különösen a rádió hatótávolsága) romolhat, ha az elem lemerül. Készüljön fel az akkumulátor cseréjére.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez kapcsolja be a távirányítót, és nézze meg az akkumulátor töltöttségi szintjét az LCD képernyőn. A megjelenő szimbólumok a következőket jelzik:



Az akkumulátor teljesen feltöltve.



Gyenge elem: készüljön fel az elem cseréjére (3-V CR2 lítium elem).



Lemerült akkumulátor: a termék biztonsági módba kapcsol, és a rendszer leáll. Az akkumulátort ki kell cserélni.

A NUM'AXES azt tanácsolja, hogy a vásárláskor ugyanolyan típusú és márkájú akkumulátorokat használjon, mint amelyeket mellékeltek termékhez. Előfordulhat, hogy más márkájú akkumulátorok nem működnek, vagy nem teljesen kompatibilisek az Ön termékével. Megvásárolhatja a megfelelő akkumulátorokat a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) oldalon vagy a szállítójától.

Cserélje ki a régi akkumulátort egy újra az alábbiak szerint:

- Csavarja ki a csavart a távirányító hátulján, és vegye le az elemtartó fedelét.
- Távolítsa el a régi akkumulátort.
- Ügyelve helyezze be az új elemet (3-V Lithium CR2). \_\_\_\_\_  
hogy kövesse az elemházon jelzett polaritást
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg újra csavar.
- Ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően működik-e.



#### FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy a  
a polaritás megfelelő.

### 6. A CANICOM vevő gallér elemének ellenőrzése/cseréje

A vevő nyakörv elemének állapotának ellenőrzéséhez figyelje meg a nyakörv elején található jelzőlámpát:

- Feltöltött akkumulátor: a jelzőfény lassan zölden villog
- Gyenge akkumulátor: a jelzőfény gyorsan, pirosan villog.

Cserélje ki a régi elemet egy ugyanolyan típusúra (3 V-os lítium CR2 elem – Lásd 5. Első használat újból: Az elem behelyezése a CANICOM vevőgallérba). Ellenőrizze, hogy a vevő nyakörv megfelelően működik-e.

A NUM'AXES azt tanácsolja, hogy a vásárláskor ugyanolyan típusú és márkájú akkumulátorokat használjon, mint amelyeket mellékeltek termék. Előfordulhat, hogy más márkájú akkumulátorok nem működnek, vagy nem teljesen kompatibilisek az Ön termékével. Megvásárolhatja a megfelelő akkumulátorokat a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) oldalon vagy a szállítójától.

### 7. Az érintkezési pontok megváltoztatása

Két különböző sorozatú érintkezési pont kerül szállításra. Az érintkezési pontok hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelően érintkezzenek a kutya bőrével, lehetővé téve az eszköz megfelelő működését.

Ha hosszú szőrű kutyája van, és a gyárban a nyakörvre szerelt rövid érintkezési pontok nem megfelelőek, távolítsa el, és cserélje ki a készlethez mellékelt hosszúra. Óvatosan húzza meg őket kézzel (ne használjon szerszámot).

### 8. Hogyan ellenőrizhető, hogy CANICOM 300+ megfelelően működik-e

Bármikor ellenőrizheti, hogy CANICOM 300+ megfelelően működik-e.

- Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy az ellenőrizni kívánt vevőgallér ki van kapcsolva (a jelzőfény nem világít).
- Ezután a neon tesztlámpát az egyes érintkezési pontokkal érintkezésbe helyezheti (kicsavarva, majd felcsavarásával, hogy a lámpa vezetékeit az érintkezési pontok alatt megfogják).
- Aktiválja a távirányítót és a vevő nyakörvet.
- Válassza ki az ellenőrizni kívánt nyakörvet a távirányító A vagy B gombjának megnyomásával (A vagy B megjelenik a LCD képernyő).
- Nyomja meg az F vagy C gombot, és módosítsa a stimuláció intenzitásának szintjét: a tesztlámpának világítania kell kisebb-nagyobb intenzitással.

### 9. A legjobb eredmények elérése

A kutyájának küldött kiképzési utasításokat a távirányító rádióhullámok útján továbbítja a vevő nyakörvéhez. Ezek a rádióhullámok érzékenyek és eléri a körülbelül 300 métert (földrajztól és környezettől függően).

A CANICOM 300+ teljesítménye akkor lesz optimális, ha betartja az alábbi ajánlásokat:

- A jó rádiótartomány elérése érdekében ne takarja le az antennát, amikor a távirányítót a kezében tartja.
- A vevő nyakörv helyzete kutyája nyaka körül a következőképpen legyen: a jelzőfény látható, és nem érintkezik a kutya mellével.

- A készülék használata előtt ellenőrizze a távirányító és a vevő nyakörve(k) elemeit, és cserélje ki azokat mielőbb mivel a terhelés szintje gyenge.
- Az akkumulátor teljesítménye csökken 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Ha lehetséges, tartsa melegen a távirányítót használat előtt (pl. zsebben).

## 10. Szíj beállítása

A hevedert úgy kell beállítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével.

- Ha a szíj túl laza, a nyakörv valószínűleg elmozdul, és az ismételt súrlódás irritálhatja a kutya bőrét. Ezenkívül a nyakörv nem fog megfelelően működni.
- Ha a heveder túl szoros, a kutyának légzési nehézségei lesznek.

A szíj akkor van megfelelően beállítva, ha két ujját be tudja dugni a szíj és a kutya nyaka közé.

Ne hagyja a nyakörvet ugyanazon a helyen hosszú ideig (azaz 3 óránál tovább), mert ez irritációt okozhat. Ha kutyájának hosszú ideig kell viselnie a nyakörvet, rendszeresen változtassa a helyzetét a kutyája nyakán.

## 11. Kezdve az edző gallérral

- A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet, néhány napig hagyja, hogy viselje a nyakörvet, de ne használja.
- A pozitív és hatékony edzéshez idő kell. Ne siess:
  - Válasszon egy ismerős területet, egy olyan helyet, amelyet a kutyája szokott.
  - Határozza meg a stimulációs szintet, amelyről a kutya reagál, kezdve a legalacsonyabb intenzitású szinthez és szükség esetén fokozatosan növelve.
  - Válassza ki a megfelelő pillanatot sípoló hang vagy stimuláció küldéséhez: pontosan abban a pillanatban, amikor a kutyája ezt teszi. Valami baj van.
  - Bátorítsd bőven kutyádat: gyorsabban fog tanulni, és csak nő a válaszási kedve.

## 12. A „flash” és a „folyamatos” stimuláció közötti különbség

Mindkét funkció rendkívül hasznos, mivel lehetővé teszi, hogy a stimulációt a kutyához és a helyzethez igazítsa.

- Flash stimuláció

Használja ezt a funkciót a kutya kijavításához. Az alacsony stimuláció felkelti a figyelmét; pont abban a pillanatban fog érezni valami kellemetlen érzést, amikor rosszul viselkedik.

- Folyamatos stimuláció

Ezt a funkciót jellemzően a kutya számára ismerős helyen való edzéshez kell használni (eleinte).

Mivel a stimuláció folyamatos, használja a legalacsonyabb intenzitást, és inkább a stimuláció hosszát használja ki, mint az intenzitást, hogy kutyájának legyen ideje megérteni.

## 13. Használati óvintézkedések

- A CANICOM vevőgallér vízálló. Kutyája gond nélkül átkelhet patakokon. A vízzáróság megőrzése érdekében javasoljuk a vevőgallérban található tömítés évenkénti cseréjét.
- A távirányító zuhanyálló, de nem vízálló: úgy tervezték, hogy ellenálljon az esőnek. A lehető leghamarabb tegye száraz helyre. Ha a távirányító a vízbe esik, visszafordíthatatlanul megsérülhet.
- Kutyája ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy bármilyen más nyakörvet a CANICOM edzéssel együtt a gallér.
- Ne helyezze a távirányítót mágneses térre érzékeny tárgyak közelébe: ezek visszafordíthatatlanok lehetnek. megsérült a távirányítóban található állandó mágnes miatt.
- Ne helyezze vagy tartsa a készüléket magas hőmérsékletnek kitett helyen.



- Távolítsa el az elemet a vevő nyakörvéből és a távirányítóból, ha 3 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja a készüléket. A távirányítóval ellátott nyakörv kódolása még az elemek nélkül is sok hónapig megmarad.
- Az elemeket két évente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta.
- Soha ne hagyjon lemerült elemet a nyakörvben vagy a távirányítóban: a szivárgás károsíthatja a terméket.
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.

## 14. Karbantartás

- Ne tisztítsa a készüléket illékony folyadékokkal, például oldószerekkel vagy tisztítófolyadékokkal. Használjon puha és semleges ruhát mosószer.
- A vízzáróság megőrzése érdekében javasoljuk a vevő gallérban található tömítést cseréjét minden évben.

## 15. Hibaelhárítás

Ha a CANICOM 300+ leáll, vagy meghibásodik, először olvassa el ezt az útmutatót, majd ellenőrizze az elemeket és azt, hogy megfelelően használja-e a terméket.

Ha bármilyen problémát tapasztal, újítsa meg a kódolási eljárást a vevő gallér és a távirányító között (lásd 5. A távirányító és a CANICOM vevő gallér kódolása – Kódolási eljárás).


Inicializálja újra a CANICOM nyakörvet az alábbiak szerint:

Vegye ki a nyakörv elemet a házából.

Fémszerszámmal (pl. csavarhúzóval, ollóval) kösse össze az akkumulátor 2 érintkezőjét kb. 2 másodpercig.

Helyezze be újra az akkumulátort: egy sípolás jelzi, hogy az akkumulátor a megfelelő helyzetben van.

Indítsa újra a CANICOM nyakörvet a távirányítóval, és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

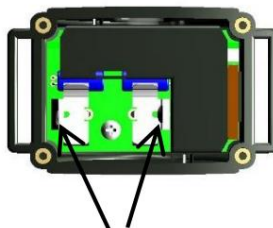

Visszaállítás:

Csatlakoztassa az akkumulátor 2 érintkezőjét körülbélül 2 másodpercig.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy látogasson el a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) webhelyre.

Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szel is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy az [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com) e-mail címen.

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szervíz és javítás céljából.

Minden javításhoz kérjük, adja meg a következőket:

a teljes termék

a vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat)

Ha ezek közül valamelyiket kihagyja, az értékesítés utáni szervíznek ki kell számláznia Önnek a felmerülő javítási költségeket.

## 16. Műszaki előírások

|                           | Távirányító                                        | Vevő nyakörv                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tápegység                 | 1 db 3 V-os lítium CR2 elem                        | 1 db 3 V-os lítium CR2 elem                                            |
| Elem élettartam           | Folyamatos használat:<br>körülbelül 30 000 trigger | Készenléti állapotban: kb. 7 hónap<br>Folyamatos használat: kb 2 hónap |
| Frekvencia (teljesítmény) | 869,525 MHz (25 mW)                                | 869,525 MHz                                                            |
| Hatótávolság              | Körülbelül 300 méter                               | -                                                                      |
| Tömörség                  | Zuhanybiztos                                       | Vízálló                                                                |
| Akkumulátor töltésjelző   | Kijelző az LCD képernyőn                           | Jelző lámpa                                                            |
| A stimuláció szintjei     | 15                                                 | -                                                                      |
| Üzemi hőmérsékletek       | -20°C és +40°C között                              | -20°C és +40°C között                                                  |
| Méretek                   | 108 mm x 55 mm x 24 mm                             | 68 mm x 43 mm x 38 mm                                                  |
| Súly (akkumulátorral)     | 85 g                                               | 75 g (szíj nélkül)<br>A pánt 20-50 cm-es nyakméretre állítható         |

## 17. Garancia

A NUM'AXES a vásárlástól számított 2 év garanciát vállal a termékekre a gyártási hibák ellen.

Minden posta- és csomagolási költség kizárólag a vásárlót terheli.

## 18. Garanciális feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat) elállás nélkül benyújtják a forgalmazóhoz vagy a NUM'AXES-hez. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik.
2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:
  - elemek cseréje
  - heveder csere
  - a cikknek a forgalmazónak vagy a NUM'AXES-nak való visszaküldése során felmerülő közvetlen vagy közvetett kockázatok
  - a cikkben okozott kár:
    - hanyagság vagy helytelen használat
    - az utasításokkal ellentétes vagy az abban foglaltaktól eltérő felhasználás
    - illetéktelen személyek által végzett javítások
  - elvesztés vagy lopás
3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a NUM'AXES úgy dönt, hogy megjavítja vagy kicseréli.
4. A NUM'AXES ellen semmilyen követelés nem érvényesíthető, különösen a helytelen használat vagy meghibásodás miatt.
5. A NUM'AXES fenntartja a jogot termékei jellemzőinek módosítására a műszaki fejlesztések vagy az új előírásoknak való megfelelés érdekében.
6. Az ebben az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
7. A fényképek és rajzok nem szerződések.

## 19. Regisztrálja termékét

Termékét a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) weboldalunkon regisztrálhatja.

## 20. Pótalkatrészek

Bármikor megvásárolhatja az összes pótalkatrészt (akkumulátorok, hevederek stb.) a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) oldalon vagy a szállí tójától.

## 21. A készü lék begyű jtése és ú jrahasznosí tása élettartama végén



A pictogram A ami a termékén szerepel, azt jelenti, hogy ezt nem lehet a háztartási szeméttel együ tt kidobni.

készü léket elektromos hulladékok kezelésére, fejlesztésére, ú jrahasznosí tására alkalmas gyű jtő helyre kell vinni, vagy vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Ennek a folyamatnak az elfogadásával tesz valamit a környezetért; Ön hozzájárul a természeti erő források megő rzéséhez és az emberi egészség védelméhez.

# NUM'axes

ZAC des Aulnaies 745 rue  
de la Bergeresse – CS 30157 45161 OLIVET CEDEX  
– Franciaország

Tél + 33 (0) 2 38 69 96 27 / Fax +33 (0) 2 38 63 31 00

[export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com)

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)