


Intelligens szökő kút/itató kutyák és macskák számára  
Petwan W4-L

Használati utasítások

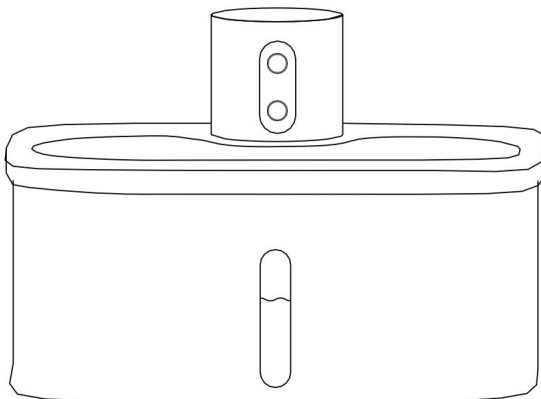

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást a  
termék használata előtt.

# Biztonsági óvintézkedések

## Működési környezeti feltételek 1.

Helyezze az egységet vízszintesen és stabilan. Tilos a készülék billentése, ringatása vagy elfordítása.

2. A napfény károsíthatja a belső elektronikát vagy elszíneződést okozhat; ügyeljen arra, hogy a készüléket csak beltérben használja.

3. Ne használja és ne tárolja a készüléket 0°C alatti vagy 40°C feletti hőmérsékleten.



Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A stabil működés érdekében használjon tápegységet.

2. Ezt a terméket nem gyermekek általi használatra vagy játékra szánták, és nem ajánlott, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel, és ne zavarjanak bele, hogy csökkentsék a fontos beállítások megváltoztatásának, illetve a szökökút és mozgó részei károsodásának kockázatát. A készülék közelében tartózkodó gyermekeket mindig felnőtt felügyelete alatt kell tartani.

3. A szűrő bármely része fogyasztásra alkalmatlan. Ha a szűrő sérült, ne használja a készüléket.

4. Ne merítse vízbe a főmotort, mert ez károsíthatja a belső elektronikát.

5. Ne szerelje szét, ne karbantartsa vagy módosítsa a készüléket; érvénytelenítheti a garanciát.

6. Az áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy a tápkábel vagy a dugó érintkezzen folyadékkal.

7. Győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó száraz.

8. A készüléket csak 5V/1A vagy 5V/2A adapterrel szabad tölteni, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

9. Amikor a szökökutat nem használja, kapcsolja ki és tárolja száraz helyen. Minden 6 havi tárolás után a készüléket újra kell tölteni és karbantartani.


10. A termék tönkremenetelét követően minden csomagolóanyagot azonnal ártalmatlanítani kell, mivel a csomagoláshoz használt zacskók fulladás- vagy fulladásveszélyt jelenthetnek.

11. Ez a készülék kizárólag háziállatok etetésére szolgál. Minden más felhasználás tilos.


12. Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet, hogy megbizonyosodjon a szökökút megfelelő működéséről.

13. Ne javítsa meg saját maga a készüléket, további információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

# termékleírás

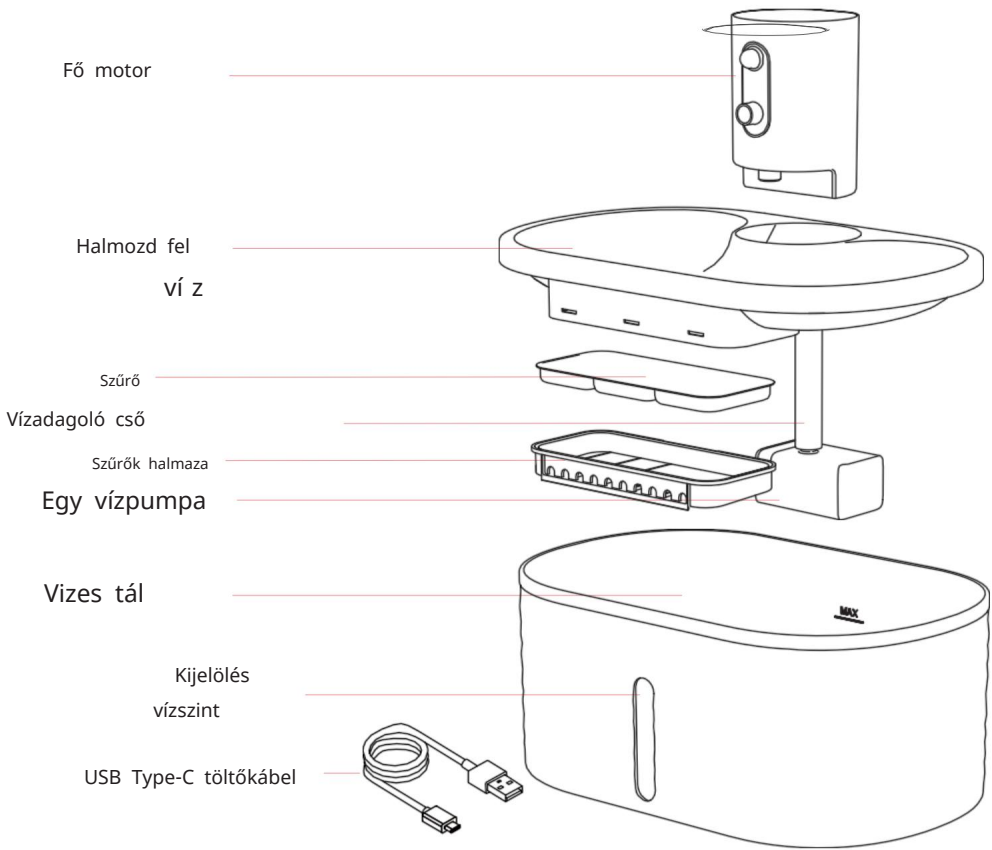

## A készlet tartalma

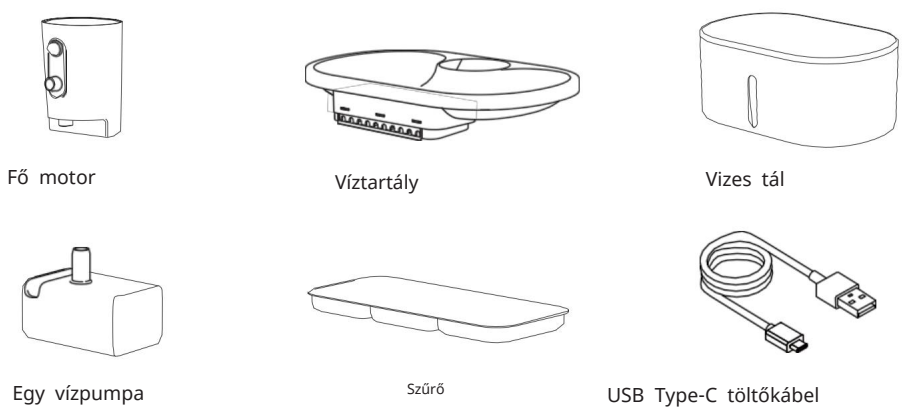

## Interfész leírása


Akkumulátor jelző:

A jelzőfény pirosan villog:

Csatlakozás a töltéshez (figyelmeztetés a lemerült akkumulátorra) A jelzőfény fehéren villog: töltés közben (a jelzőfény zölden világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve) A jelzőfény fehéren világít: Megfelelően működik, és az akkumulátor lemerülési szintje felett marad.

Normál mód

(Csak tápcsatlakozással működik)

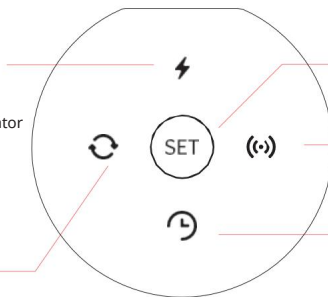

nyomja meg a gombot

Beállítások:

Nyomja meg: átvált  
vízadagolási mód

Tartsa 3

másodperc: bekapcsolás/  
a készülék kikapcsolása.

Indukciós mód

Időzítő mód


(víz adagolása 15  
másodpercig 15  
percenként)

## Szűrőkút beépítése és konfigurálása

1. Áztassa a szűrőt vízbe 5 percre, és alaposan öblítse. Megjegyzés:



1) Győződjön meg arról, hogy a szűrőt alaposan megnedvesítette, különben áramlás lesz eltömíti a szűrő, ami a víz túlfolyását okozza.

Ne merítse a szűrőt vízzel töltött edénybe, nehogy a felületére kerüljön nem ültette le a port.

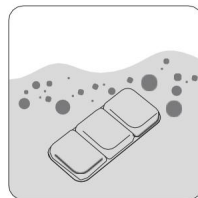

2. Helyezze be a szűrőt a szűrőkészletbe, és öntse a megfelelő mennyiséget a vízesedénybe víz.


3. Állítsa be a főmotort, és irányítsa lefelé az egységbe.

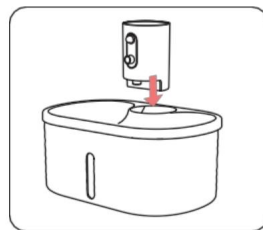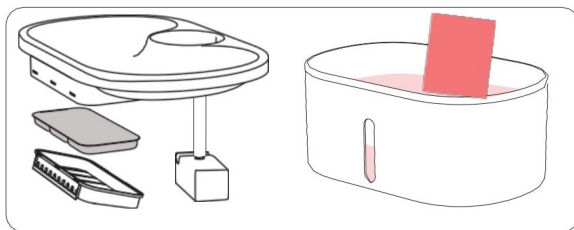


## Alacsony vízszint figyelmeztetés

☐ A jelzőfény fehéren világít: Vízszivattyú megfelelően működik.

☒ A jelzőfény pirosan világít:  
Vízhiány figyelmeztetés, időben töltsön vizet

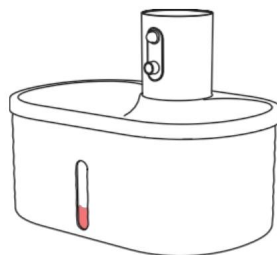

4. Tartsa lenyomva a szőkőkút beállító gombot a bekapcsoláshoz, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e táplálva, vagy dugja be a konnektorba.
5. Válassza ki a megfelelő vízadagolási módot.

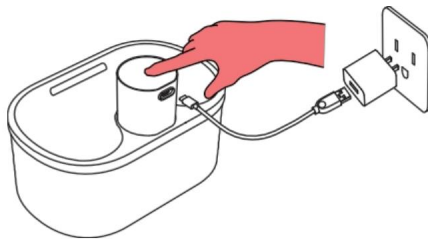

Figyelem:

Javasoljuk, hogy először indítsa el a hálózatra csatlakoztatott szőkőkutat és állítsa normál üzemmódba, majd kapcsoljon át más üzemmódokra, ha az állatok egy bizonyos használati idő után megszokják.


## Tisztítás

Tisztítsa meg a szőkőkút és az öntöző belsejét


1. Távolítsa el a főmotort 2.

Mosson el minden alkatrészt, kivéve a főmotort. Ne használjon fémeszközöket, például acélrudakat vagy dörzsölő anyagokat a tisztításhoz, hogy elkerülje a termék felületének károsodását.

3. A víztartály nem alkalmas mosogatógépben történő mosogatásra.

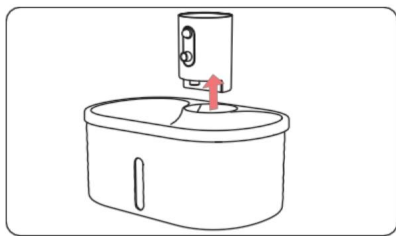

①

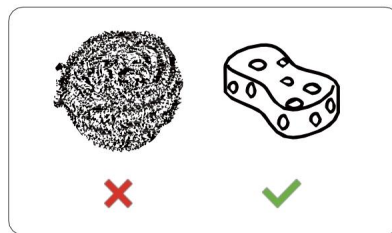

②


Szűrő tisztítás

1. Távolítsa el a szűrőszivacsot
2. Távolítsa el a vízszivattyú fedelét.
3. Távolítsa el a rotor fedelét és a forgórészt.
4. Tisztítsa meg vízzel a járókeréket.

Vízszivattyú járókerék

Fedő

járókerék Szűrőszivacs

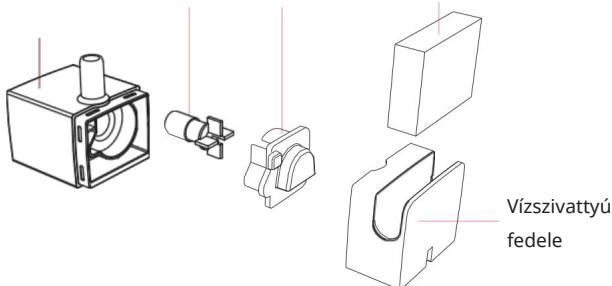

1. A szűrőt és a szűrőszivacsot 2-4 hetente célszerű cserélni. Alul vannak felsorolt három feltételt, amelyek mellett a szűrőt 2 hetente cserélni kell:
- a. Magas használati gyakoriság.

b. Sok állattal rendelkező családok

c. A szökőkút normál üzemmódban működik
2. A vízszivattyút és a szökőkutat hetente meg kell tisztítani.

Műszaki adatok

Terméknév: Petwant Smart Fountain/Waterer kutyáknak és macskáknak Modell: W4

Méretek: 260 mm                      \*                      170 mm                      \*                      175 mm

Anyaga: ABS

Súly: körülbelül 10,7 kg

Úrtartalom: 2,5 l

Cél: macskák, kutyák, kisállatok

Tápellátás: USB 5V1A

Névleges teljesítmény: 0,5W

Akkumulátor kapacitása: 5000 mA

Problémamegoldás

| Probléma                                          | Megoldás                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A felesleges víz                                  | Áztassa a szűrőt vízben 5 percre, és alaposan öblítse le.                                                                                                                              |
|                                                   | Ha a szűrő eltömődött vagy hosszabb ideig nem használta, időben ki kell cserélni vagy meg kell tisztítani.                                                                             |
| A vízszivattyú nem működik Tisztítsa meg helyesen | A táblban lévő víz a minimális szint alatt van.                                                                                                                                        |
|                                                   | Tisztítsa meg a vízszivattyút, a víztálat és a szökőkutat.                                                                                                                             |
|                                                   | Lekapcsolt vagy lemerült akkumulátor: ellenőrizze, hogy a főmotor megfelelően van-e összeszerelve, és csatlakoztassa az adaptert az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez. |
| Alacsony vízhozam                                 | Első használatkor vagy hosszú tárolás után a vízszivattyút légteleníteni kell (gyakori jelenség).                                                                                      |
|                                                   | Szenny vagy haj a vízszivattyúban, tisztítsa meg a vízszivattyút az utasításoknak megfelelően.                                                                                         |
|                                                   | A táblban lévő víz a minimális szint alatt van, fel kell tölteni.                                                                                                                      |
| Szenny a vízesedényben és a szűrőben              | Rendszeresen cserélje ki a vizet az edényben.                                                                                                                                          |
|                                                   | Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szűrőt beáztatta és alaposan megtisztította.                                                                                               |

#### Biztonsági óvintézkedések:

1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, gyúlékony anyagoktól távol, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptert, töltőállomást, kábelt stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon ingatlanára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelje fel magát tűzoltó készülékkel.

# Környezetvédelem



Az Európai Unió direktíva szerint megjelölt elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt tárolni. Külön begyűjtik és a kijelölt helyeken újrahasznosítják. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések begyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan.

Részletesebb tájékoztatást az önkormányzati hivatalban, a hulladékkezelő telephelyen vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) előírásai a felhasználás biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szólnak, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó határozza meg a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális működési feltételek a készülék számára, és ahol lehetséges az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban közölt időtől és nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére erre szakosodott szerviznek kell lennie. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, akkor rendszeresen, legalább hetente értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését egy fizikailag új terméktől. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, azonnali karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési műveletet kell végezni. Ha nem végzik el a megfelelő karbantartást (tisztítást), és nem reagálnak az észlelt állapotkülönbségre, a termék maradandó károsodását okozhatja. A kezes nem vállal felelősséget a gondatlanságból okozott károkért

## LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet kéthavonta.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

## LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például a 3,2 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz) weboldalon A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o

Sedmidomky 459/8 101

00 Prága 10

Telefon: +420 216 216 106

E-mail: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)