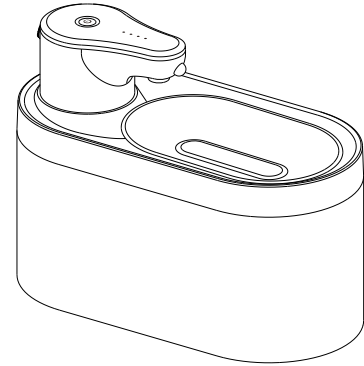
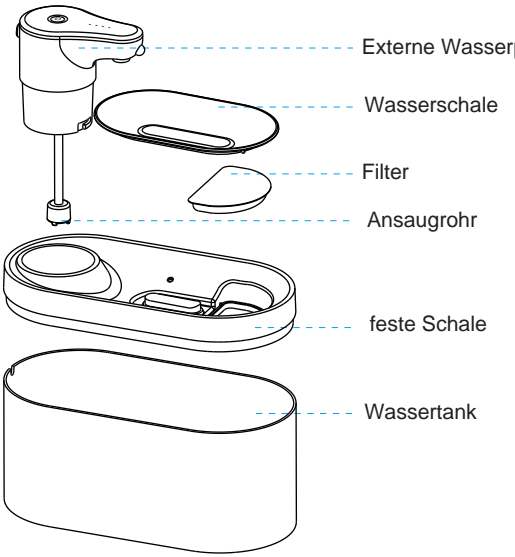
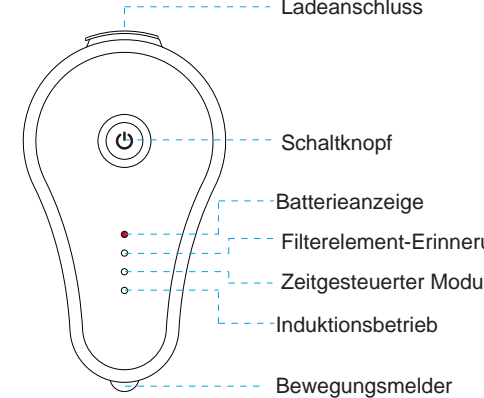



<div>Automatischer Trinkbrunnen für Haustiere</div> <div>Bedienungsanleitung</div> <div></div> <div>Model: WF08</div> <div>0.3.0.02.WF08XX-00-01</div>	<div>Sicherheitshinweise</div> <div><ul style="list-style-type: none">Entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Halten Sie nur die Beutel von Kindern und Haustieren fern, da diese Beutel zum Ersticken führen können.Erlauben Sie Kindern NICHT, mit dem Wasserbrunnen für Haustiere zu spielen, in ihm oder um ihn herum.Um Verletzungen zu vermeiden, beaufsichtigen Sie das Gerät bitte genau, wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird.Verwenden Sie den Wasserbrunnen NICHT mit Haustieren, die die Wasserschale nicht erreichen können, oder mit körperlichen Behinderungen.Legen Sie KEINE Fremdkörper in den Wassertank.Zerlegen Sie den Haustierbrunnen NICHT, es sei denn, Sie haben die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgt.Verwenden Sie den Haustierbrunnen NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Zustand führen. Dieses Produkt ist nur für ein Netzteil mit 5V 1A Gleichstromausgang geeignet. Bitte verwenden Sie ein Netzteil, das den jeweiligen nationalen und regionalen Normen entspricht, da das Produkt sonst beschädigt wird oder ein Sicherheitsrisiko darstellt. Verändern Sie den Brunnen NICHT.Nehmen Sie KEIN Gerät in Betrieb, wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst, um weitere Anweisungen zu erhalten.Trennen Sie aus Sicherheitsgründen die Stromzufuhr, wenn das Gerät nicht benutzt wird.Bitte unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das Gerät warten und reinigen.</div> <div>01</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden.Ziehen Sie niemals am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.Wenn die Lasche des Geräts nass wird, schalten Sie den Strom aus der Steckdose aus. Versuchen Sie NICHT, den Stecker zu ziehen.Überprüfen Sie das Gerät nach der Installation. Schließen Sie das Gerät NICHT an, wenn Wasser auf die Kontaktstellen oder den Stecker gelangt ist.Um Stolperfallen zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht betreten werden kann.Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer.Wechseln Sie den Filter alle 2 Wochen oder wenn die Durchflussmenge merklich nachgelassen hat. Bei zwei oder mehr Katzen müssen Sie den Filter eventuell häufiger wechseln, wenn er verstopft ist.</div> <div>Vorsicht</div> <div><ul style="list-style-type: none">Erlauben Sie Haustieren NICHT, auf Teilen herumzukauen oder sie zu verschlucken.Halten Sie das Gerät waagrecht und stoßen Sie es nicht um, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann oder Wasser verschüttet wird.Geben Sie dieses Produkt nicht zur Reinigung in die Spülmaschine.Stellen Sie den Trinkbrunnen für Haustiere NICHT an einem Ort auf, an dem er Witterungseinflüssen oder Temperaturen unter 0°C ausgesetzt ist.Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise, die auf dem Wasserspender für Haustiere und in der Verpackung aufgeführt sind.</div> <div>Spezifikationen</div> <div>Produktname: Automatischer Haustier-Wasserbrunnen</div> <div>Modell: WF08</div> <div>Abmessungen: 26x13x19,2 cm</div> <div>02</div>	<div>Fassungsvermögen: 2,5 l</div> <div>Material: ABS</div> <div>Nennspannung: v 1A</div> <div>Nennleistung: 0,5W</div> <div>Empfohlene Haustierarten: Katzen und kleine und mittelgroße Hunde</div> <div>Produktdiagramm</div> <div></div> <div>03</div>	<div>Wie zu verwenden</div> <div>※ Bitte befolgen Sie die Schritte für den ersten Gebrauch.</div> <div>1. Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einer sauberen Schüssel mit 5-50°C warmem Wasser ein.</div> <div>※ Es ist normal, dass das im Filterelement eingeweichte Wasser farblos oder gelb erscheint, aber es ist nicht trinkbar.</div> <div>2. Spülen Sie die Trinkwasserschale, die Filterschale und den Tank mit sauberem Wasser aus.</div> <div>※ Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt und seine Bauteile in der Spülmaschine zu reinigen, und die externe Wasserpumpe darf nicht in Wasser eingeweicht werden.</div> <div>3. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem und hygienischem Trinkwasser und setzen Sie die Filterschale ein.</div> <div>4. Setzen Sie den Filter und die feste Schale zusammen.</div> <div>5. Setzen Sie die externe Wasserpumpe in die feste Schale ein und drehen Sie sie nach links.</div> <div>04</div>	<div>6. Stellen Sie den zusammengebauten Wasserspender auf einen stabilen Untergrund.</div> <div>Hinweis: Halten Sie den Wasserstand zwischen dem Min- und Max-Niveau. Die Pumpe fällt aus, wenn sie trocken läuft.</div> <div>Wie reinigen</div> <div>Der Wasserspender muss nach etwa 3 Tagen Betrieb gereinigt werden, und das Filterelement sollte nach etwa 2 Wochen ausgetauscht werden. Die Teile des Wasserspenders dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.</div> <div>Wenn die Anzeige des Filterelements zweimal blinkt, wechseln Sie das Filterelement bitte rechtzeitig aus. Nach dem Auswechseln doppelklicken Sie auf den Schaltknopf, die Anzeige kehrt in den Normalzustand zurück, und der Timer wird zurückgesetzt. Der neue Filtereinsatz muss etwa 5 Minuten in Wasser eingeweicht werden, bevor er verwendet werden kann.</div> <div>Anweisungen</div> <div>Schaltknopf: Langes Drücken zum Ausschalten, kurzes Drücken zum Umschalten des Modus.</div> <div>Batterieanzeige: Vollständig aufgeladen, während das Licht immer leuchtet, bei niedrigem Batteriestand blinkt das rote Licht. Rotes Ladelicht und während Licht blinken abwechselnd.</div> <div>Filterelement-Erinnerung: Die Lampe leuchtet nicht, wenn das Filterelement nicht gewechselt werden muss. Wenn Sie es ersetzen müssen, blinkt die Anzeige zweimal. Doppelklicken Sie auf den Schaltknopf, um die Filterelementerinnerung zurückzusetzen.</div> <div>Zeitgesteuerter Modus: Gibt automatisch alle 30 Minuten Wasser ab.</div> <div>05</div>	<div>Induktionsbetrieb:</div> <div>Wenn der Sensor ein Haustier erkennt, gibt das Gerät automatisch Wasser ab.</div> <div></div> <div>06</div>	<div>Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice</div> <div>Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.</div> <div>Servicezentrum und Vertrieb</div> <div>Reedog s.r.o.</div> <div>Sedmidomky 459/8</div> <div>101 00 Prag</div> <div>Tschechische Republik</div> <div>+49 176 34 433 212</div> <div>info@elektro-halsbänder.de</div> <div></div> <div>Made in China</div>
---	--	---	---	---	--	---	--