


PETKIT

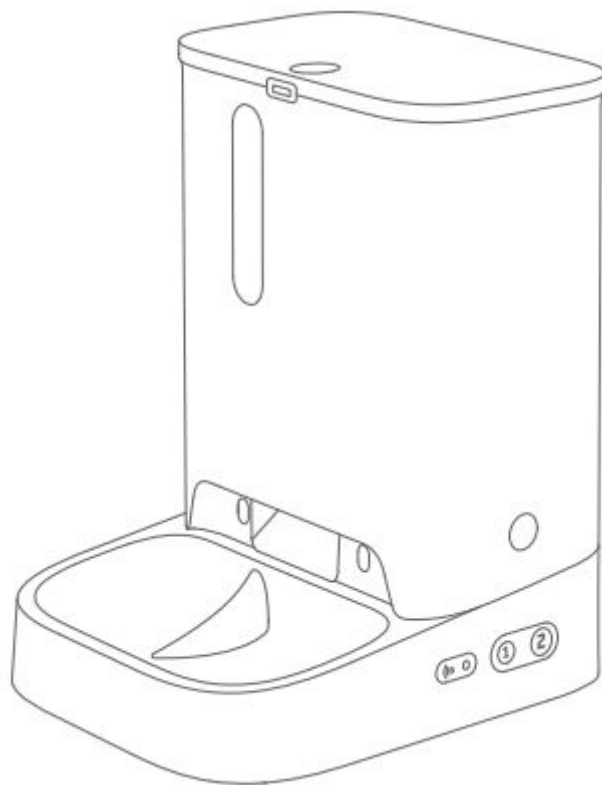


Fresh Element Gemini



User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

English	3 – 15
Čeština	16 – 28
Slovenčina	29 – 41
Magyar	42 – 54

Please read the User Manual carefully before using the product and keep it properly.


Product Summary

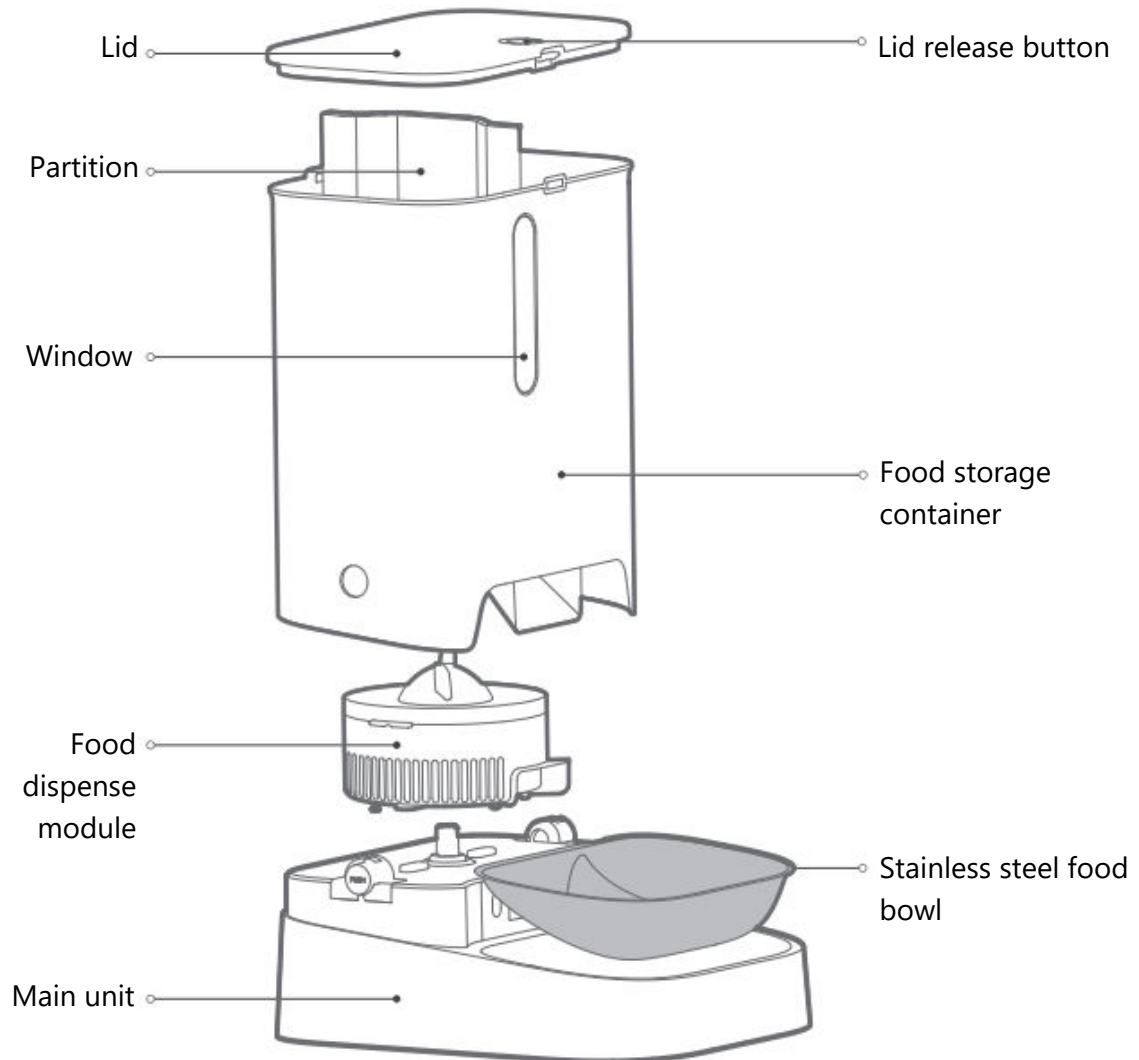

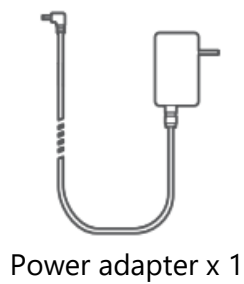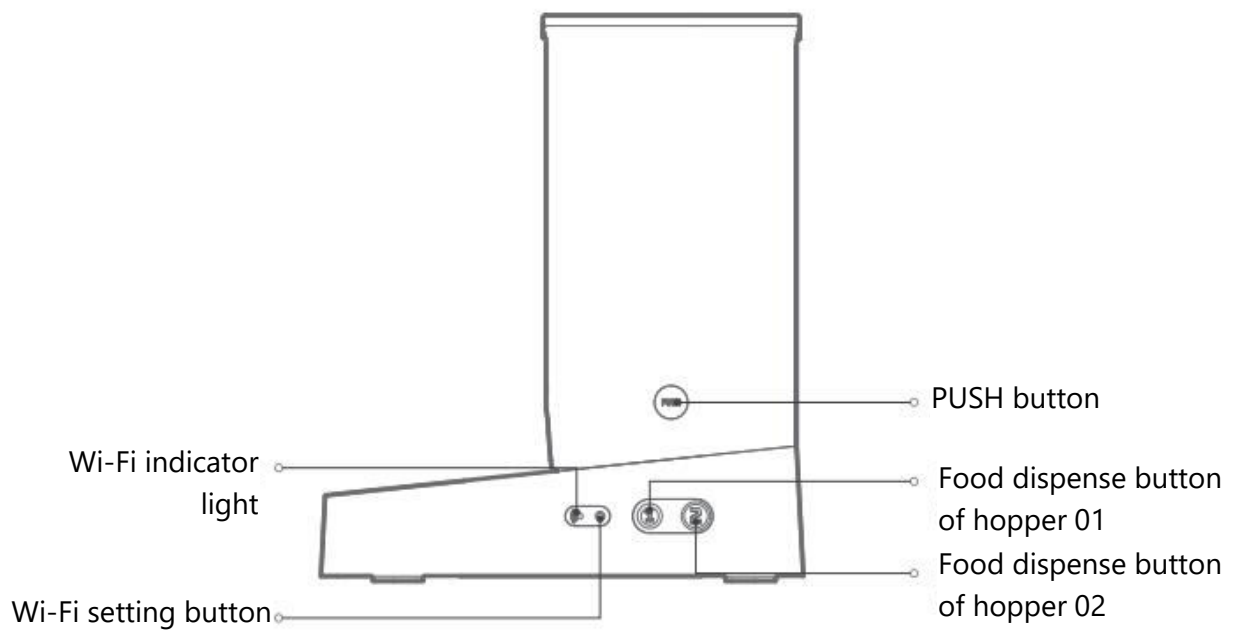


Note: In order to provide a better user experience, we will be implementing periodic product enhancements. Product images shown for illustration purpose only. Actual product may vary from the image shown on the box. For any discrepancies, please refer to the actual product.


Bottom of the main unit

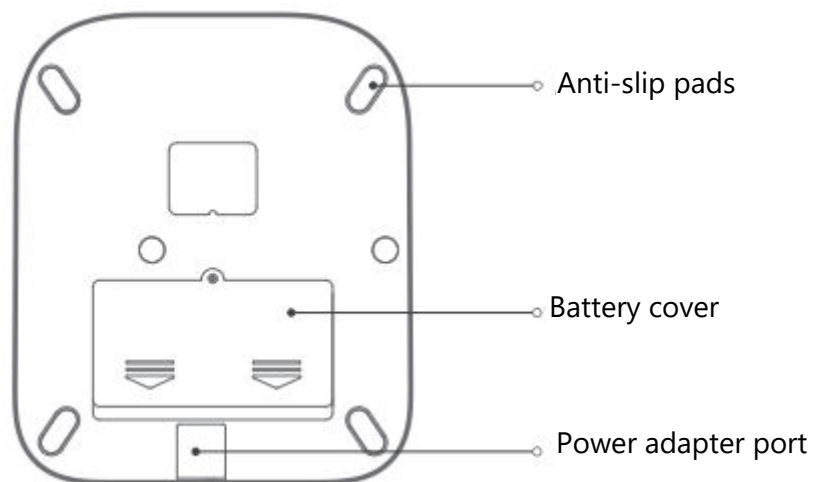

Interior of the food storage container

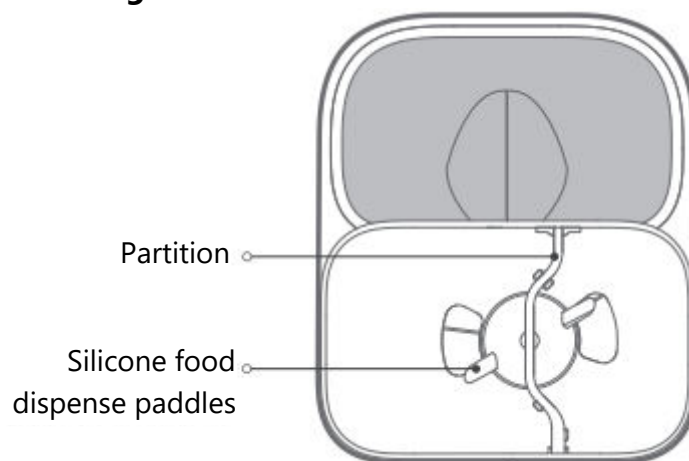

Interior of the lid

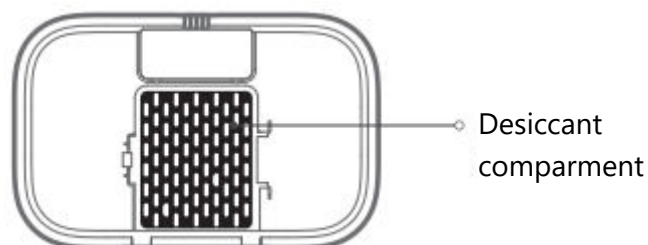

Scan QR code to watch instructional videos

Set up and use



Scan to watch an instructional video on how to set up and use your device.



Scan to download "PETKIT" App.

Please download the "PETKIT" App from the Apple Store or the Android App Market. Enter the "Home" page and click "+" to add your device. Follow the prompts to bind your device.

Cleaning and maintenance



Scan to watch an instructional video on how to clean your device.

Quick Start Guide (Device Setup)


When installing your device, make sure there is no food already in the food storage container.)

Install the main unit

1. Place the main unit on a level surface.
2. Press and hold the PUSH buttons and place the circular notches on both sides of the food storage container downward toward the PUSH buttons until the PUSH buttons are fully stuck into the circular notches. (As shown in the figure below)
3. Take the stainless-steel food bowl and place it in the food bowl stand.

Connect the power adapter

Take out the power adapter cord and attach it to the power adapter port on the bottom of the main device.

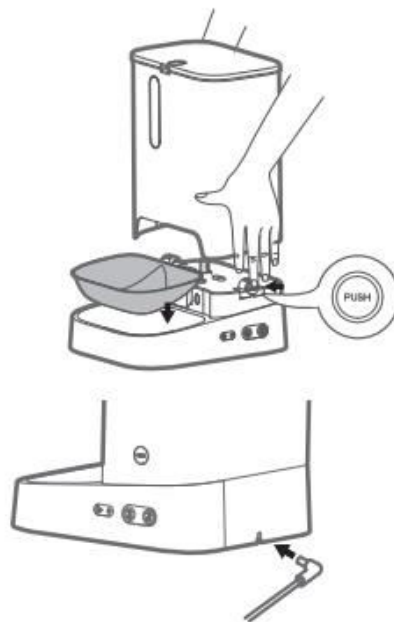

Install the backup batteries


Choose whether to install the battery according to your actual use (If you want to install batteries, you will need to buy the batteries separately).

Before installing batteries, make sure there is no food in the food storage container.)

1. Take out the screw and remove the battery cover.
2. Take 4 No. 1 batteries and place them in the battery compartment. (Pay attention to the orientation of the positive and negative ends)
3. Put the battery cover back on and tighten down the screw.

We strongly recommend checking and replacing the batteries before leaving the device unattended for an extended period of time. Always replace batteries that have a low charge. (Only use alkaline batteries)


Bottom

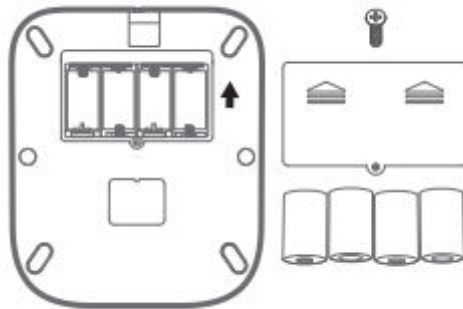

Quick Start Guide (Opening the Lid and Adding Food)

Open the lid

Use your thumb to press down on the lid release button and slide the lid in the OPEN direction as indicated in the illustration below, lift the lid at the same time.

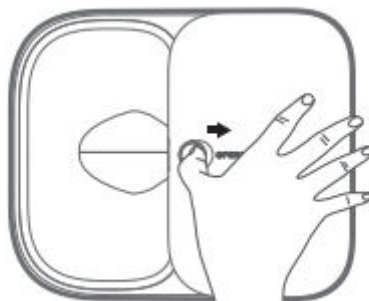

Insert desiccant


Open the desiccant compartment, take the desiccant packet, and lay it down evenly in the compartment. Then close the desiccant compartment.



Add pet food


1. Add pet food. (Do not exceed the MAX line)
2. Close the lid: Notch the back of the lid into the two holes located at the top of the food storage container, then press the front of the lid down.

It is suggested that the size of dry pet food should be no bigger than 12mm.

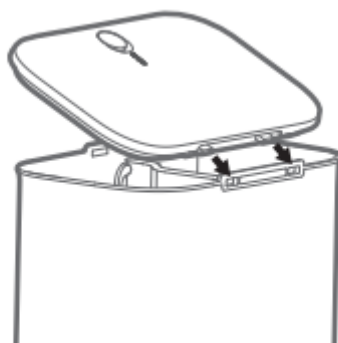

Self-Check Chart:

Size of Pet Food Pellets

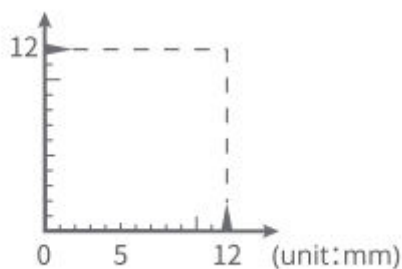

How to Use

Connect the App


Please download the "PETKIT" App from the Apple Store or the Android App Market. Enter the "Home" page and click "+" to add your device. Follow the prompts to bind your device.

Using the App to remotely control food dispensing

Using the App, you can set a feeding schedule. The pet feeder will automatically dispense food each day based on your settings. When your pet has eaten, you will receive a notification. This can help you better control when your pet eats and how much they eat each time.

Manual feeding


According to the actual use, select the food dispense button of hopper 01 or hopper 02. Hold down on the manual food dispense button to dispense food. Release the button to stop dispensing food.,

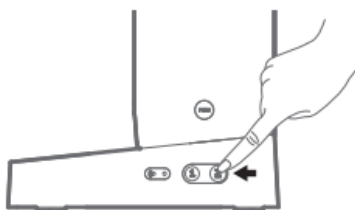


Indicator Light

Wi-Fi Indicator Light	Status
Blinking slowly	Device is offline, there is no internet connection
Blinking quickly	Device is connecting to the Wi-Fi
On (constant)	Device is connected to the internet
Off	Indicates the wi-fi indicator light has been turned off


Wi-Fi Indicator light

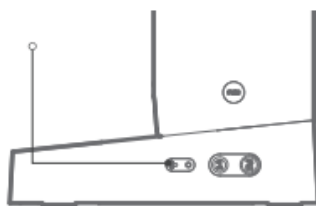

How to Clean

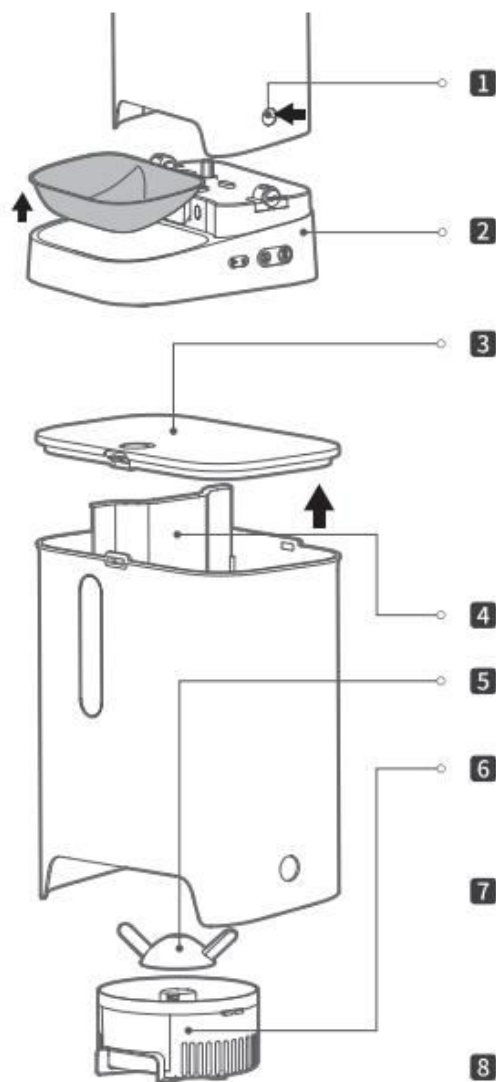

1. Place the feeder on a level surface. Press down on the PUSH button on one side, and at the same time lean the container toward the other side and slide it off.
2. Wipe the main unit with a wet paper towel. (Do not immerse or soak the main unit in water)
3. Open the lid and remove the desiccant packet.

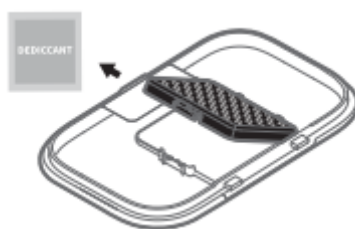

4. Pull out the partition vertically upward.
5. Pull out the food dispense paddles in the food storage container.
6. Rotate clockwise to remove the food dispense module. (The food dispense paddles must be removed first, and then the food dispense module can be removed.)
7. Clean each component one at a time, starting with the food storage container (including the food dispenser module inside), the lid, the partition, and the stainless-steel food bowl. We recommend using an appropriate amount of soap when cleaning, then rinsing and drying the components after you are done.
8. After cleaning and drying, reinstall each component one by one. (Please ensure that all parts are completely dry).

A Message to Our Valued Customers

- Thank you for choosing PETKIT FRESHELEMNT GEMINI. We at PETKIT have done our best to make life easier for you and your pets with technology.
- Please carefully read the User Manual before using the product. By setting up and using this product, you are acknowledged that you have already read and accepted the safety guidelines listed below.
- We are not liable and will not accept responsibility for any accidents or injuries that result from improper use of this product.
- PETKIT reserves the rights of interpretation and revision.

User Safety Guide

Failure to follow the safety guidelines outlined below can result in product malfunction or other unforeseen mishaps.

- Please install and use the product as instructed in the User Manual.
- For pets older than 3 months.
- For indoor use only. Do not expose the product directly to sunlight for extended periods of time. Do not place it near an open flame.
- The device is using low voltages. However, pets can still damage the power cord if they chew on it. Please keep your pets away from the Cord.
- Make sure the device is placed on a level surface. Do not overturn the device, or it may not function properly.
- Do not drop all items except dry pet food into the storage container, or the device will not function properly, and it may even endanger the safety of the pet.
- In order to prevent your pet from overturning this device, we recommend placing it in a corner or against a wall.
- To prevent the device from falling down and injuring your pet or damaging property, please do not place this device in an elevated location.
- Please keep the main unit dry.

- If you want to stop using the device, make sure to remove the battery and unplug the power adapter, and please clean and dry the device before storing.
- Please turn off the power before moving the device.
- Children should use this product under the guidance of adults.
- Repairs should be done under the guidance of a professional to avoid safety hazards.
- If you need to go out, please check the battery in the battery compartment to make sure the battery has sufficient charge (this device only uses an alkaline battery).

Basic Specifications

Product Name	PETLIT FRESHELEMTN GEMINI
Product Code	P590
Product Dimensions	362 x 293 x 247.5mm
Recommended for	Cars and small breed dogs
Product Materials	ABS, 304 stainless steel
Product Wight	≈ 2.3kg
Wireless Connection	Wi-Fi
Rated Voltage	6V ===
Rated Power	3W
Product Capacity	5L (01 hopper 2L, 02 hopper 3L)

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.




WEEE



This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a řádně jej uschovejte.

Shrnutí produktu

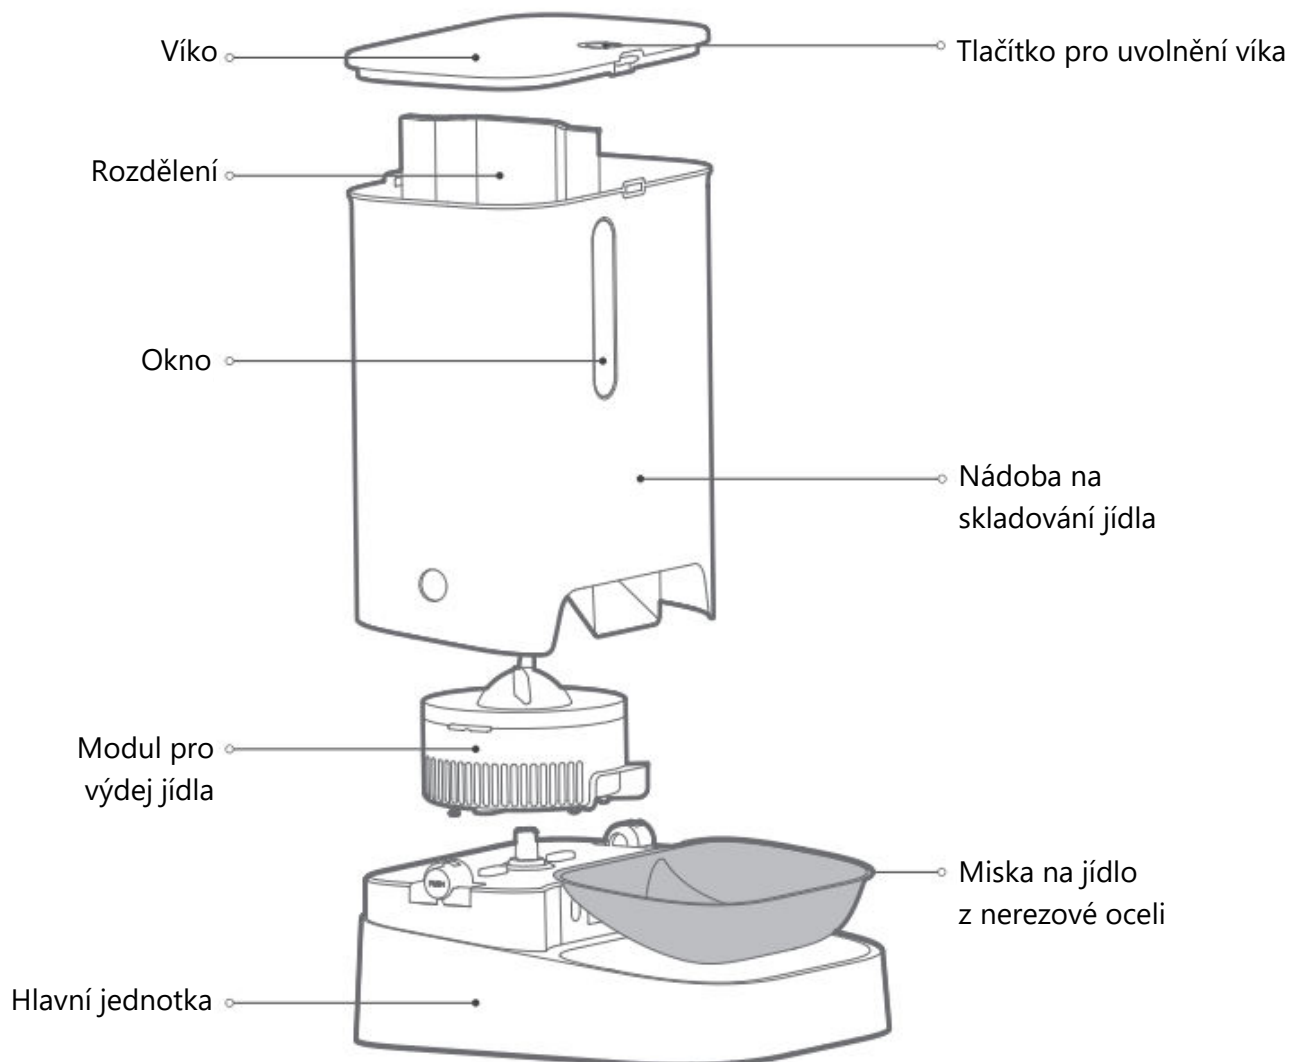

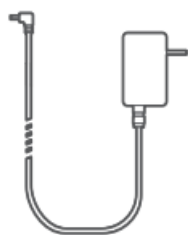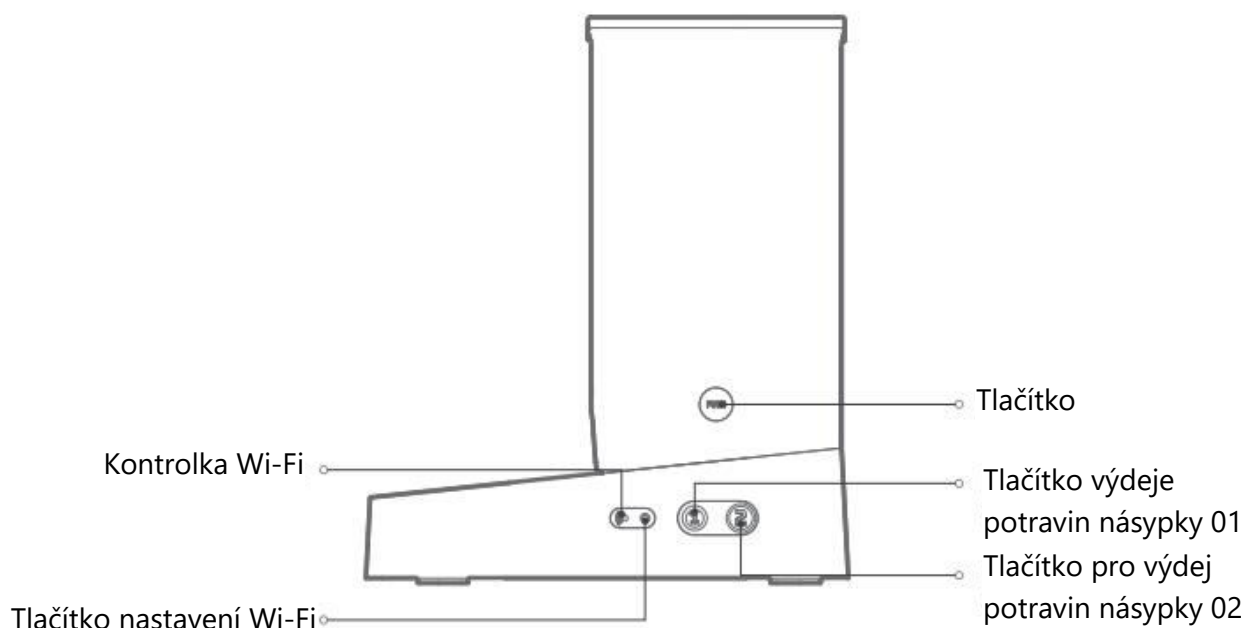


Napájecí adaptér x 1

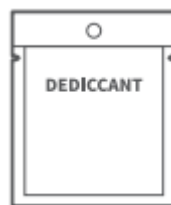


Vysoušedlo x 1

Poznámka: V zájmu lepšího uživatelského komfortu budeme pravidelně provádět vylepšení produktu. Obrázky produktů jsou zobrazeny pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může od obrázku na krabici lišit. Případné nesrovnalosti naleznete na skutečném výrobku.


Zadní část hlavní jednotky

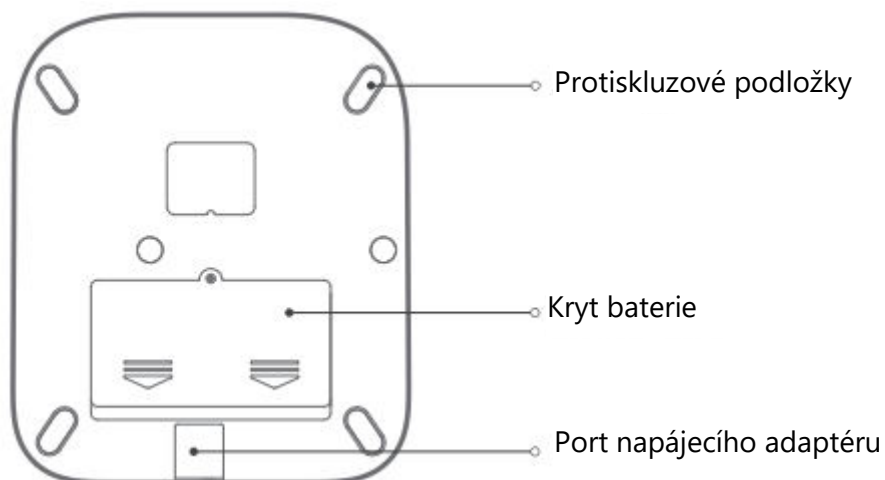

Vnitřek nádoby na potraviny

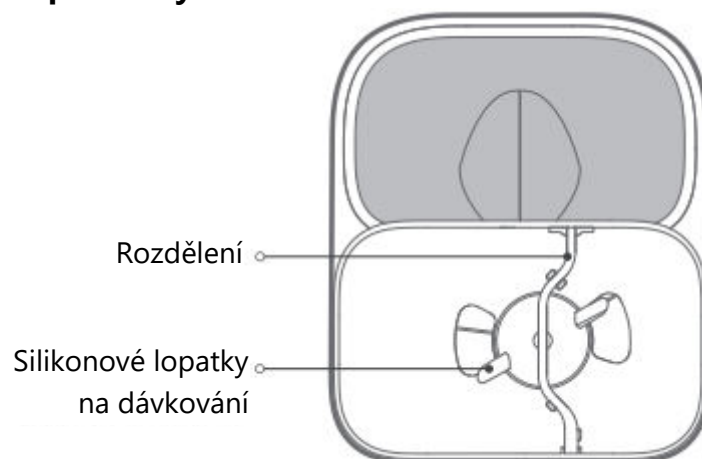

Vnitřek víka

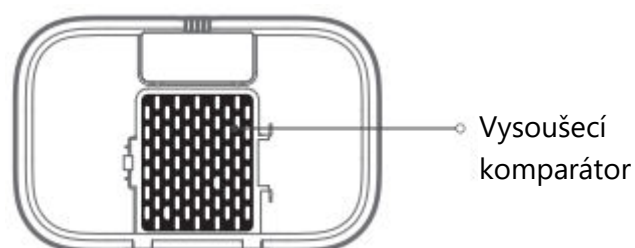

Naskenujte QR kód a podívejte se na instruktážní videa

Nastavení a použití



Naskenujte a podívejte se na instruktážní video o nastavení a používání zařízení.



Naskenujte a stáhněte si aplikaci "PETKIT".

Stáhněte si aplikaci "PETKIT" z Apple Store nebo Android App Market. Vstupte na stránku "Home" a kliknutím na "+" přidejte své zařízení. Postupujte podle pokynů pro svázání vašeho zařízení.

Čištění a údržba



Naskenujte a podívejte se na instruktážní video o čištění zařízení.

Stručná příručka (nastavení zařízení)


Při instalaci zařízení se ujistěte, že v nádobě na potraviny již nejsou žádné potraviny.

Instalace hlavní jednotky

1. Umístěte hlavní jednotku na rovný povrch.
2. Stiskněte a podržte tlačítka PUSH a umístěte kruhové zářezy na obou stranách nádoby na potraviny směrem dolů k tlačítkům PUSH, dokud tlačítka PUSH zcela nezapadnou do kruhových zářezů. (Jak je znázorněno na obrázku níže)
3. Vezměte nerezovou misku na jídlo a umístěte ji do stojanu na misku na jídlo.

Připojení napájecího adaptéru

Vyjměte kabel napájecího adaptéru a připojte jej k portu napájecího adaptéru na spodní straně hlavního zařízení.

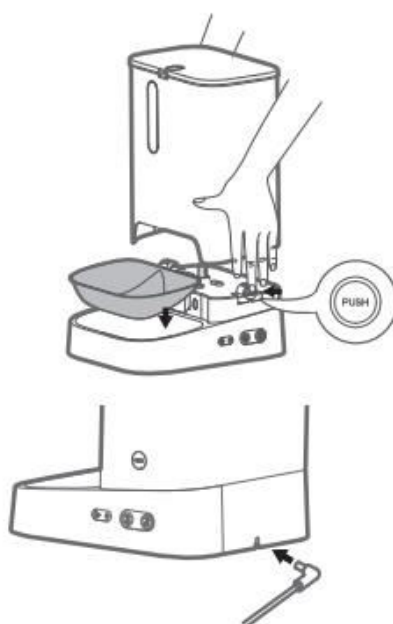

Instalace záložních baterií


Zvolte si, zda chcete instalovat baterii podle skutečného použití (pokud chcete instalovat baterie, musíte je zakoupit samostatně).

Před instalací baterií se ujistěte, že v nádobě na potraviny nejsou žádné potraviny.)

1. Vyjměte šroub a sejměte kryt baterie.
2. Vezměte 4 baterie č. 1 a vložte je do přihrádky na baterie. (Dávejte pozor na orientaci kladného a záporného konce).
3. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

Důrazně doporučujeme zkontrolovat a vyměnit baterie, než ponecháte zařízení delší dobu bez dozoru. Vždy vyměňte baterie, které mají nízký stav nabití. (Používejte pouze alkalické baterie)


Spodní část

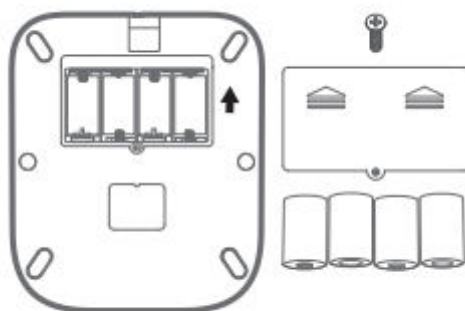

Stručný návod k použití (otevření víka a přidání potravin)

Otevřete víko

Palcem stiskněte tlačítko pro uvolnění víka a posuňte víko ve směru OTEVŘENO, jak je znázorněno na obrázku níže, a současně víko zvedněte.

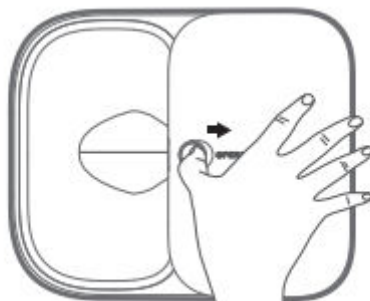

Vložte vysoušedlo


Otevřete přihrádku na vysoušecí prostředek, vezměte balíček s vysoušecím prostředkem a rovnoměrně jej položte do přihrádky. Poté přihrádku s vysoušedlem zavřete.



Přidejte krmivo pro domácí zvířata


1. Přidejte krmivo pro domácí zvířata. (Nepřekračujte řádek MAX)
2. Zavřete víko: Poté zatlačte přední část víka dolů a zařízněte zadní část víka do dvou otvorů umístěných v horní části nádoby na potraviny.

Doporučuje se, aby velikost suchého krmiva pro domácí zvířata nebyla větší než 12 mm.

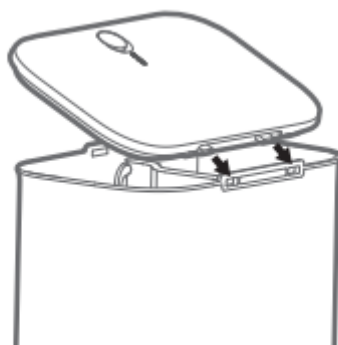

Graf pro vlastní kontrolu:

Velikost granulí pro domácí zvířata

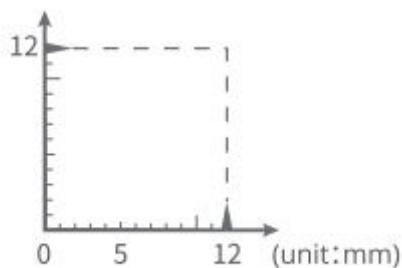

Jak používat

Připojení aplikace


Stáhněte si aplikaci "PETKIT" z Apple Store nebo Android App Market. Vstupte na stránku "Home" a kliknutím na "+" přidejte své zařízení. Postupujte podle pokynů pro spárování vašeho zařízení.

Použití aplikace k dálkovému ovládní výdeje potravin

Pomocí aplikace můžete nastavit plán krmení. Krmítko bude automaticky dávkovat krmivo každý den na základě vašeho nastavení. Jakmile se váš mazlíček nají, obdržíte oznámení. To vám může pomoci lépe kontrolovat, kdy váš mazlíček jí a kolik toho pokaždé sní.

Ruční krmení


Podle aktuálního použití zvolte tlačítko výdeje potravin v zásobníku 01 nebo v zásobníku 02. Podržte stisknuté tlačítko ručního výdeje potravin, aby se potraviny vydávaly. Uvolněte tlačítko pro zastavení výdeje potravin,

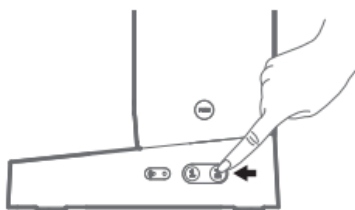


Světelný indikátor

Kontrolka Wi-Fi	Stav
Pomalou bliká	Zařízení je offline, není k dispozici připojení k internetu
Rychle bliká	Zařízení se připojuje k síti Wi-Fi
Svítí	Zařízení je připojeno k internetu
Vypnuto	Indikuje, že kontrolka wi-fi byla vypnuta.

Kontrolka Wi-Fi

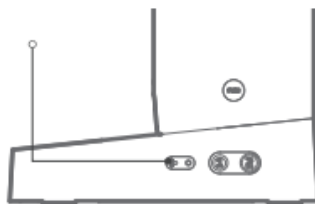

Jak čistit

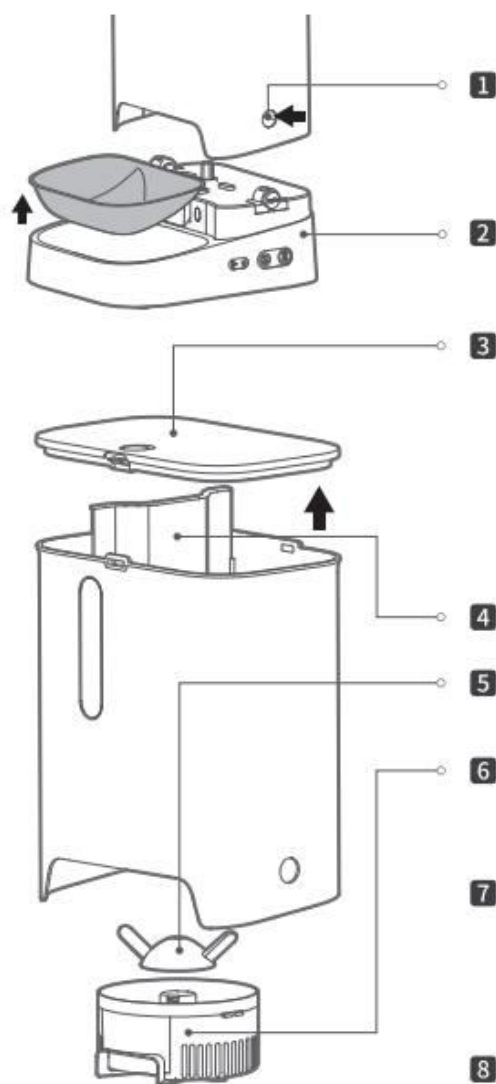

1. Umístěte podavač na rovný povrch. Stiskněte tlačítko PUSH na jedné straně a současně nakloňte nádobu směrem k druhé straně a vysuňte ji.
2. Otřete hlavní jednotku vlhkou papírovou utěrkou (neponořujte ani nenamáčejte hlavní jednotku do vody).
3. Otevřete víko a vyjměte balíček vysoušedla.



4. Vytáhněte přepážku svisle nahoru.
5. Vytáhněte lopatky pro výdej potravin v zásobníku na potraviny.
6. Otočením ve směru hodinových ručiček vyjměte modul pro výdej potravin. (Nejprve je třeba vyjmout lopatky pro výdej potravin a poté lze vyjmout modul pro výdej potravin.)
7. Čistěte jednotlivé součásti postupně, počínaje nádobou na potraviny (včetně modulu dávkovače potravin uvnitř), víkem, přepážkou a nerezovou miskou na potraviny. Při čištění doporučujeme použít přiměřené množství mýdla a po skončení čištění součásti opláchnout a osušit.
8. Po vyčištění a vysušení znovu namontujte jednotlivé součásti jednu po druhé. (Ujistěte se, že jsou všechny díly zcela suché).

Vzkaz našim váženým zákazníkům

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT FRESHELEMENT GEMINI. Ve společnosti PETKIT jsme udělali vše pro to, abychom vám i vašim domácím mazlíčkům usnadnili život pomocí technologií.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Nastavením a používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste si již přečetli a přijali níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- Neručíme a nepřebíráme odpovědnost za nehody nebo zranění, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

Bezpečnostní příručka pro uživatele

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídatelné nehody.

- Prosím, instalujte a používejte výrobek podle pokynů v uživatelské příručce.
- Pro zvířata starší 3 měsíců.
- Pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte výrobek delší dobu přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně.
- Zařízení používá nízké napětí. Domácí mazlíčci však mohou napájecí kabel poškodit, pokud jej rozkousnou. Udržujte prosím své domácí mazlíčky mimo dosah kabelu.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném povrchu. Zařízení nepřevracejte, jinak nemusí správně fungovat.
- Nevhazujte do zásobníku jiné položky, než zvířecí jídlo, jinak zařízení nebude správně fungovat a může dokonce ohrozit bezpečnost domácího mazlíčka.
- Abyste zabránili převrácení tohoto zařízení, doporučujeme umístit jej do rohu nebo ke zdi.
- Abyste zabránili pádu zařízení a zranění vašeho domácího mazlíčka nebo poškození majetku, neumísťujte toto zařízení na vyvýšená místa.

- Hlavní jednotku udržujte v suchu.
- Pokud chcete zařízení přestat používat, nezapomeňte vyjmout baterii a odpojit napájecí adaptér a před uložením zařízení vyčistěte a vysušte.
- Před přemístěním zařízení vypněte napájení.
- Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem dospělých.
- Opravy by měly být prováděny pod vedením odborníka, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Pokud potřebujete jít ven, zkontrolujte, zda je baterie v přihrádce na baterie dostatečně nabitá (toto zařízení používá pouze alkalickou baterii).

Základní specifikace

Název produktu	PETLIT FRESHELEMTN GEMINI
Kód produktu	P590
Rozměry výrobku	362 x 293 x 247,5 mm
Doporučeno pro	Kočky a malá plemena psů
Materiály výrobku	ABS, nerezová ocel 304
Hmotnost	≈ 2,3 kg
Bezdrátové připojení	Wi-Fi
Jmenovité napětí	6 V 
Jmenovitý výkon	3 W
Kapacita produktu	5 L (01 zásobník 2 L, 02 zásobník 3 L)

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.




WEEE



Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a riadne ho uschovajte.


Zhrnutie produktu

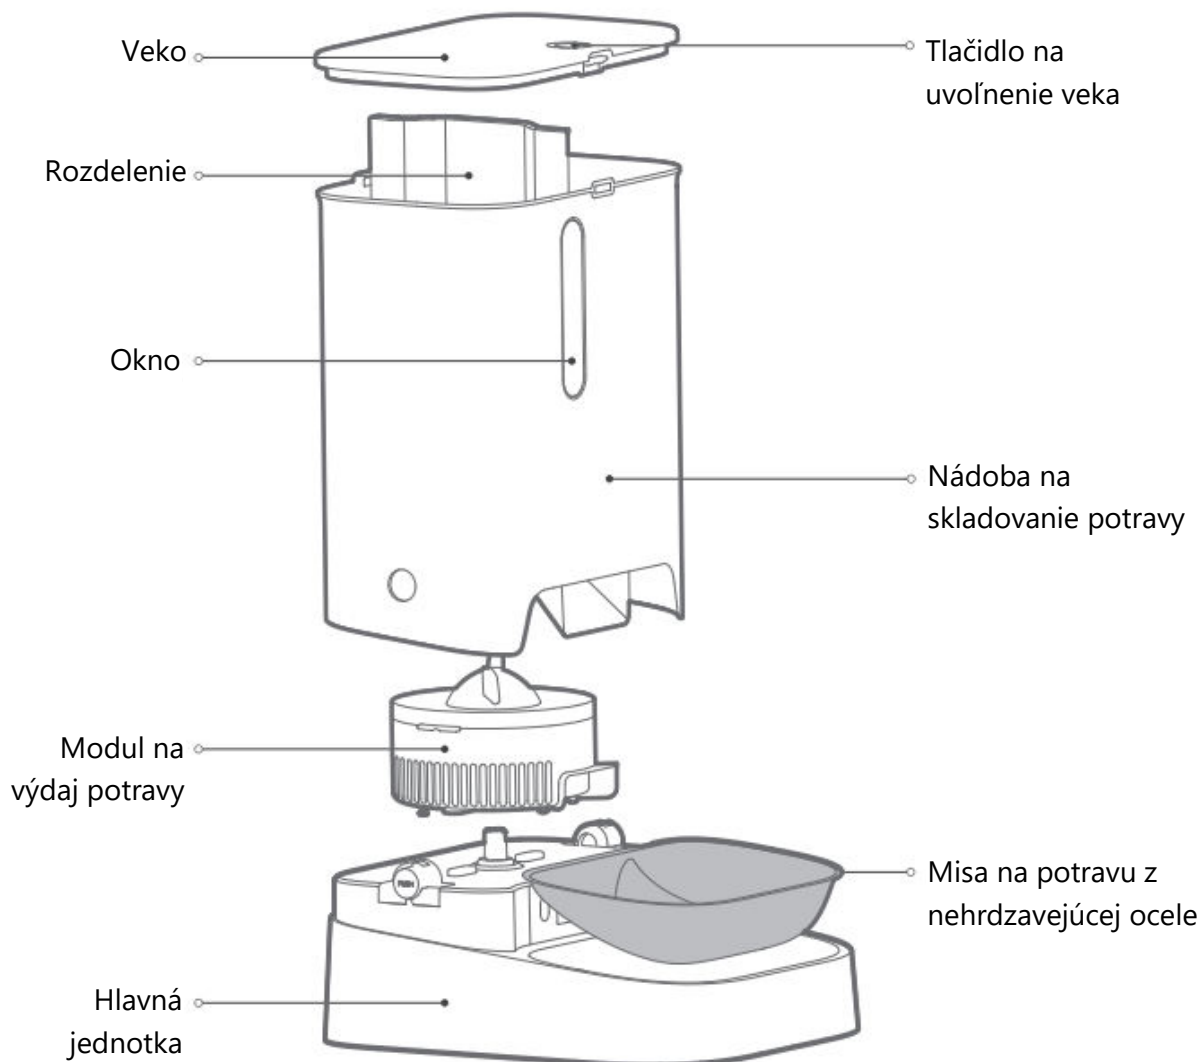

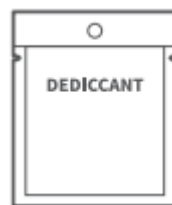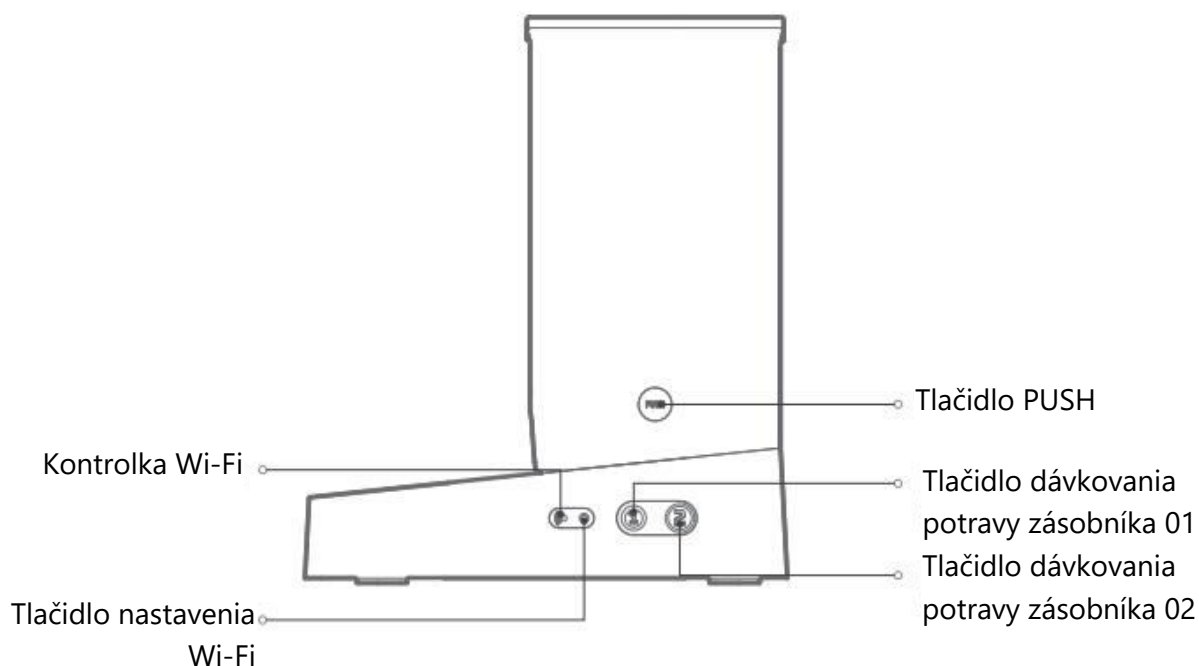


Poznámka: S cieľom poskytnúť používateľom lepší zážitok budeme pravidelne zavádzať vylepšenia produktu. Obrázky produktov sú zobrazené len na ilustráciu. Skutočný výrobok sa môže líšiť od obrázku na krabici. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa obráťte na skutočný výrobok.


Zadná časť hlavnej jednotky

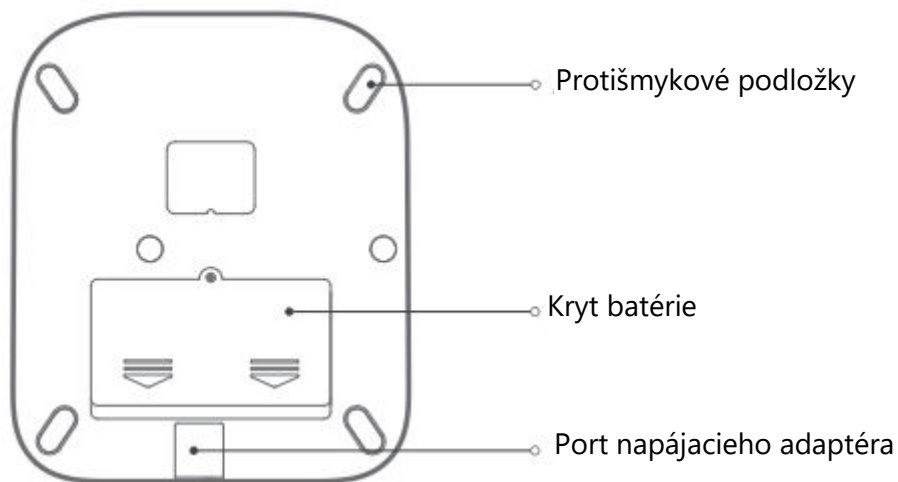

Vnútro nádoby na potraviny

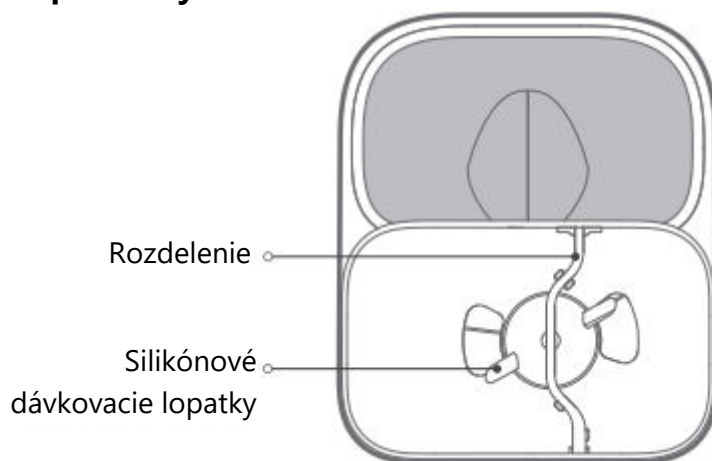

Vnútro veka

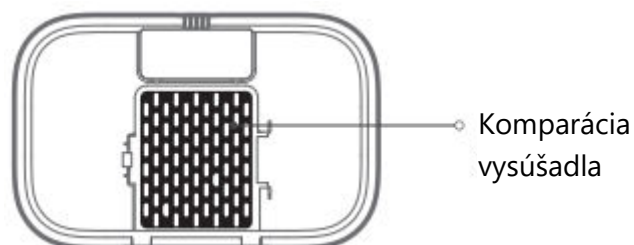

Naskenujte kód QR a pozrite si inštruktážne videá

Nastavenie a použitie



Naskenujte a pozrite si inštruktážne video o nastavení a používaní zariadenia.



Naskenujte a stiahnite si aplikáciu "PETKIT".

Stiahnite si aplikáciu PETKIT z obchodu Apple Store alebo Android App Market. Vstúpte na stránku "Home" (Domov) a kliknutím na "+" pridajte svoje zariadenie. Postupujte podľa pokynov na spárovanie svojho zariadenia.

Čistenie a údržba



Skenujte a pozrite si inštruktážne video o čistení zariadenia.

Stručná príručka (nastavenie zariadenia)


Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že v nádobe na potraviny už nie sú žiadne potraviny.)

Inštalácia hlavnej jednotky

1. Hlavnú jednotku umiestnite na rovný povrch.
2. Stlačte a podržte tlačidlá PUSH a umiestnite kruhové zárezy na oboch stranách nádoby na potraviny smerom nadol k tlačidlám PUSH, kým tlačidlá PUSH úplne nezapadnú do kruhových zárezov. (Ako je znázornené na obrázku nižšie)
3. Vezmite misku na jedlo z nehrdzavejúcej ocele a umiestnite ju do stojana na misku na jedlo.

Pripojenie napájacieho adaptéra

Vyberte kábel napájacieho adaptéra a pripojte ho k portu napájacieho adaptéra na spodnej strane hlavného zariadenia.

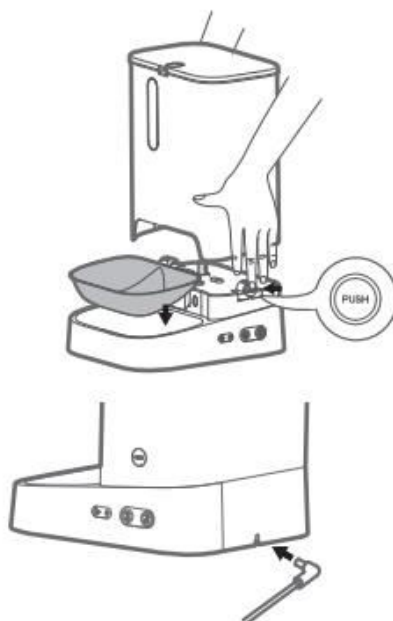

Inštalácia záložných batérií


Vyberte si, či chcete inštalovať batériu podľa skutočného používania (ak chcete inštalovať batérie, musíte si ich kúpiť samostatne).

Pred inštaláciou batérií sa uistite, že v nádobe na potraviny nie sú žiadne potraviny.)

1. Vytiahnite skrutku a odstráňte kryt batérie.
2. Vezmite 4 batérie č. 1 a vložte ich do priehradky na batérie. (Dávajte pozor na orientáciu kladného a záporného konca)
3. Nasadíte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

Dôrazne odporúčame skontrolovať a vymeniť batérie pred tým, ako necháte zariadenie dlhší čas bez dozoru. Batérie, ktoré sú slabo nabité, vždy vymeňte. (Používajte len alkalické batérie)


Spodná časť

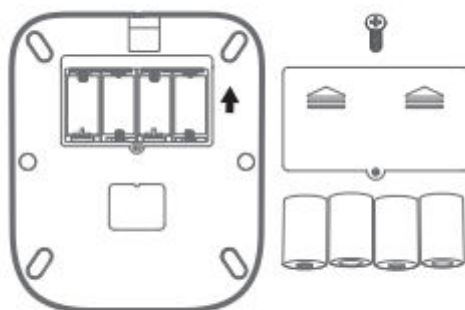

Stručný návod na použitie (otvorenie veka a pridanie potravy)

Otvorte veko

Palcom stlačte tlačidlo uvoľnenia veka a posuňte veko v smere OTVORENÉ, ako je znázornené na obrázku nižšie, a zároveň veko zdvihnite.

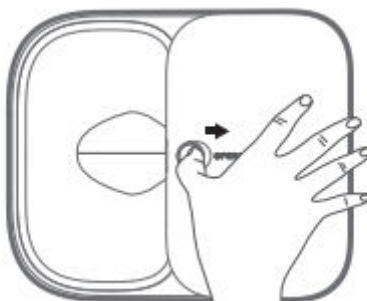

Vložte vysúšadlo


Otvorte priehradku na vysúšadlo, vyberte balíček s vysúšadlom a rovnomerne ho položte do priehradky. Potom priehradku s vysúšadlom zatvorte.



Pridajte krmivo pre domáce zvieratá


3. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá. (Neprekračujte riadok MAX)
4. Zatvorte veko: Zadnú časť veka zarežte do dvoch otvorov v hornej časti nádoby na potraviny a potom zatlačte prednú časť veka nadol.

Odporúča sa, aby veľkosť suchého krmiva pre domáce zvieratá nebola väčšia ako 12 mm.

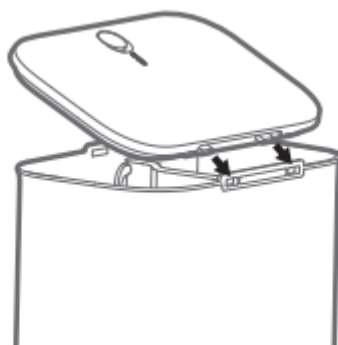

Self-Check Chart:

Veľkosť granúl pre domáce zvieratá

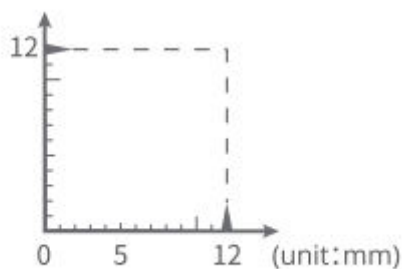

Ako používať

Pripojenie aplikácie


Stiahnite si aplikáciu "PETKIT" z obchodu Apple Store alebo Android App Market. Vstúpte na stránku "Home" (Domov) a kliknutím na "+" pridajte svoje zariadenie. Postupujte podľa pokynov na spárovanie svojho zariadenia.

Používanie aplikácie na diaľkové ovládanie vydávania potravy

Pomocou aplikácie môžete nastaviť plán kŕmenia. Krmítko bude automaticky vydávať krmivo každý deň na základe vašich nastavení. Keď váš domáci miláčik skonzumuje jedlo, dostanete upozornenie. To vám môže pomôcť lepšie kontrolovať, kedy vaše zviera je a koľko jedla zakaždým zje.

Manuálne kŕmenie


Podľa aktuálneho použitia vyberte tlačidlo vydávania potravín zásobníka 01 alebo zásobníka 02. Podržte stlačené tlačidlo ručného dávkovania potravín, aby sa potraviny vydali. Uvoľnením tlačidla výdaj potravín zastavíte,

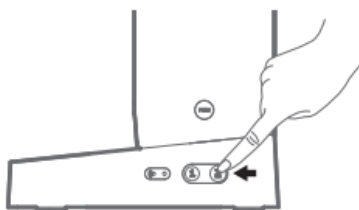


Svetelný indikátor

Svetelný indikátor Wi-Fi	Stav
Pomaly bliká	Zariadenie je offline, nie je k dispozícii internetové pripojenie
Rýchle blikanie	Zariadenie sa pripája k sieti Wi-Fi
Zapnuté (konštantné)	Zariadenie je pripojené k internetu
Vypnuté	Označuje, že kontrolka wi-fi bola vypnutá


Kontrolka Wi-Fi

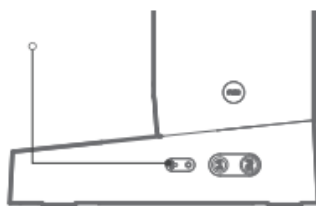

Ako čistiť

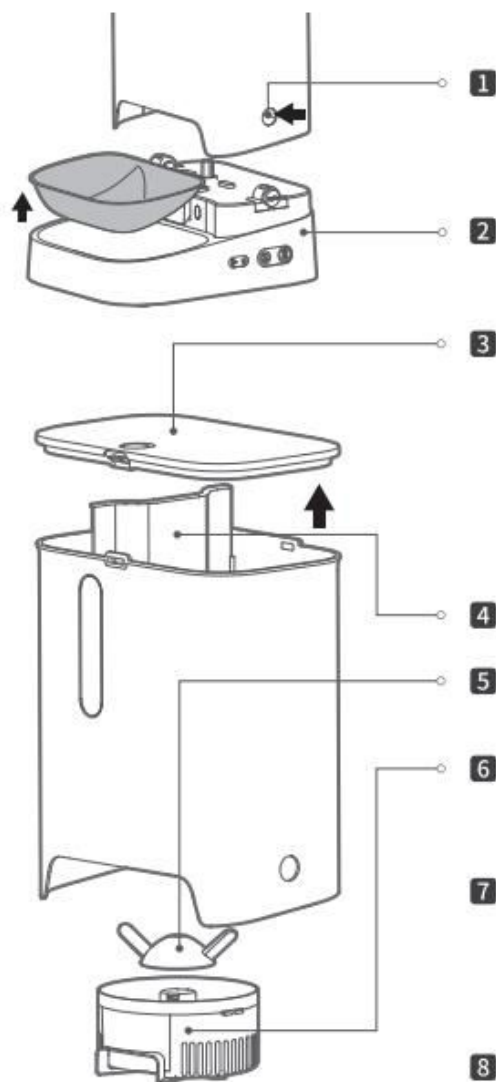

1. Podávač umiestnite na rovný povrch. Stlačte tlačidlo PUSH na jednej strane a zároveň nakloníte nádobu smerom k druhej strane a posuňte ju.
2. Hlavnú jednotku utrite vlhkou papierovou utierkou. (Hlavnú jednotku neponárajte ani nenamáčajte do vody)
3. Otvorte veko a vyberte balík s vysúšadlom.

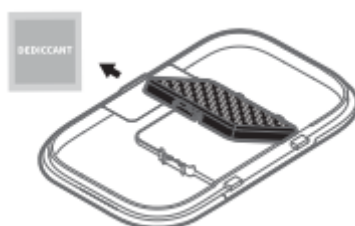

4. Vytiahnite priečku vertikálne nahor.
5. Vytiahnite lopatky na dávkovanie potravín v zásobníku na potraviny.
6. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vyberte modul na vydávanie potravín. (Najskôr je potrebné vybrať lopatky na výdaj potravín a potom je možné vybrať modul na výdaj potravín.)
7. Postupne vyčistíte jednotlivé komponenty, počnúc nádobou na potraviny (vrátane modulu dávkovača potravín vo vnútri), vekom, priehradkou a miskou na potraviny z nehrdzavejúcej ocele. Pri čistení odporúčame použiť primerané množstvo mydla a po skončení čistenia komponenty opláchnuť a vysušiť.
8. Po vyčistení a vysušení znovu nainštalujte jednotlivé komponenty jeden po druhom. (Uistite sa, že sú všetky diely úplne suché).

Odkaz pre našich vážených zákazníkov

- Ďakujeme, že ste si vybrali PETKIT FRESHELEMENT GEMINI. V spoločnosti PETKIT sme urobili všetko pre to, aby sme vám a vašim domácim miláčikom uľahčili život pomocou technológií.
- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Nastavením a používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si už prečítali a prijali bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
- Nenesieme zodpovednosť za nehody alebo zranenia, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania tohto výrobku.
- PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a revíziu.

Bezpečnostná príručka pre používateľa

Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok nesprávnu funkciu výrobku alebo iné nepredvídané nehody.

- Prosím, nainštalujte a používajte výrobok podľa pokynov v návode na použitie.
- Pre zvieratá staršie ako 3 mesiace.
- Len na použitie v interiéri. Nevystavujte výrobok dlhší čas priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa.
- Zariadenie používa nízke napätie. Domáce zvieratá však môžu napájací kábel poškodiť, ak ho prehrýzli. Prosím, držte svojich domácich miláčikov ďalej od kábla.
- Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na rovnom povrchu. Zariadenie neprevracajte, inak nemusí správne fungovať.
- Do zásobníka nevhadzujte všetky položky, ktoré očakávajú suché krmivo pre domáce zvieratá, inak zariadenie nebude správne fungovať a môže dokonca ohroziť bezpečnosť domáceho zvieratá.
- Aby ste zabránili prevráteniu tohto zariadenia, odporúčame ho umiestniť do rohu alebo k stene.

- Aby ste zabránili pádu zariadenia a zraneniu vášho domáceho maznáčika alebo poškodeniu majetku, neumiestňujte toto zariadenie na vyvýšené miesto.
- Hlavnú jednotku udržiavajte v suchu.
- Ak chcete zariadenie prestať používať, nezabudnite vybrať batériu a odpojiť napájací adaptér a pred uskladnením zariadenie vyčistite a vysušte.
- Pred premiestnením zariadenia vypnite napájanie.
- Deti by mali tento výrobok používať pod dohľadom dospelých.
- Opravy by sa mali vykonávať pod vedením odborníka, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Ak potrebujete ísť von, skontrolujte, či je batéria v priehradke na batérie dostatočne nabitá (toto zariadenie používa iba alkalickú batériu).

Základná špecifikácia

Názov produktu	PETLIT FRESHELEMTN GEMINI
Kód produktu	P590
Rozmery výrobku	362 × 293 × 247,5 mm
Odporúčané pre	Autá a malé plemená psov
Materiály produktu	ABS, nehrdzavejúca oceľ 304
Produkt Wight	≈ 2,3 kg
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi
Menovité napätie	6V 
Menovitý výkon	3W
Kapacita produktu	5 l (01 zásobník 2 l, 02 zásobník 3 l)

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.




WEEE



Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt megfelelően.

Termék összefoglaló

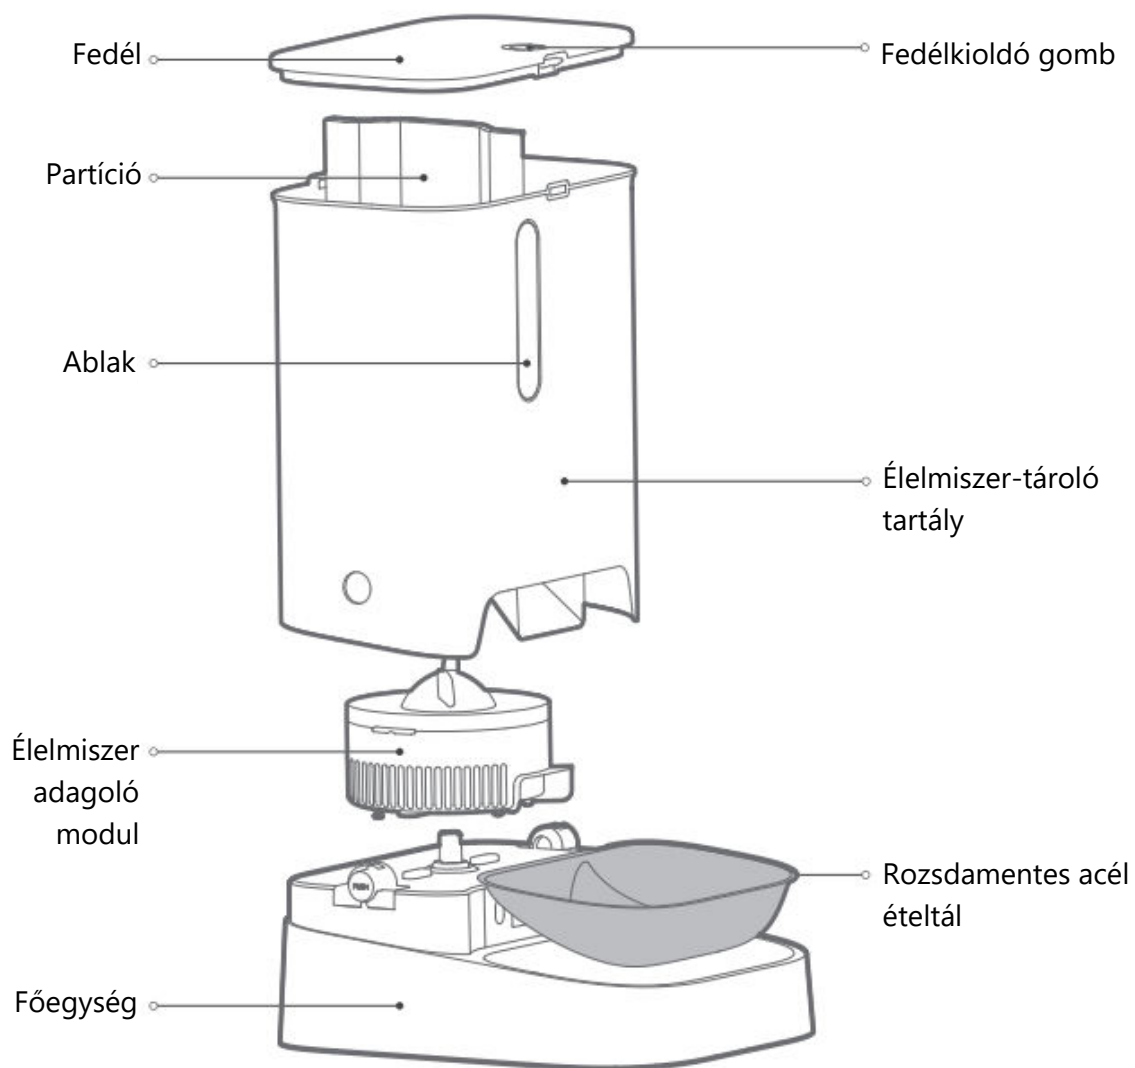

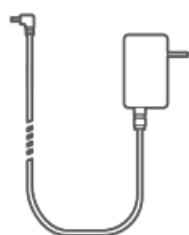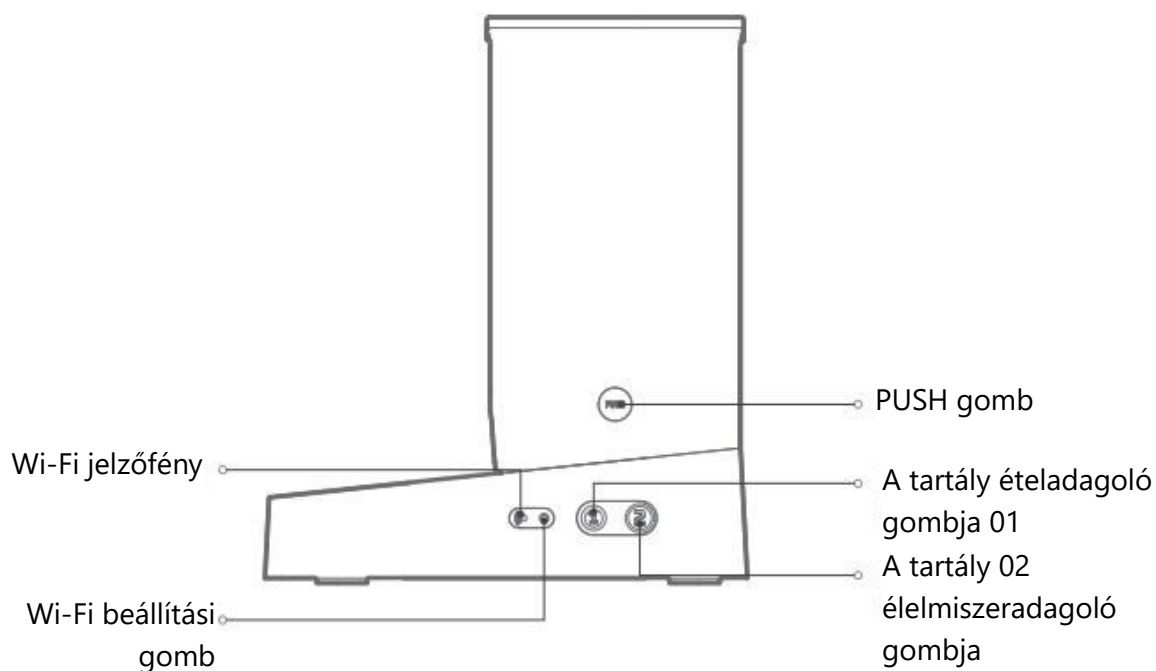


Tápegység x 1

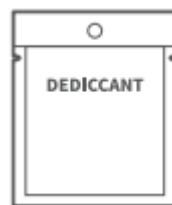


Szárítószer x 1

Megjegyzés: A jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében rendszeres termékfejlesztéseket fogunk végrehajtani. A termékképek csak illusztrációs célt szolgálnak. A tényleges termék eltérhet a dobozon látható képtől. Bármilyen eltérés esetén kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.


A főegység feneke

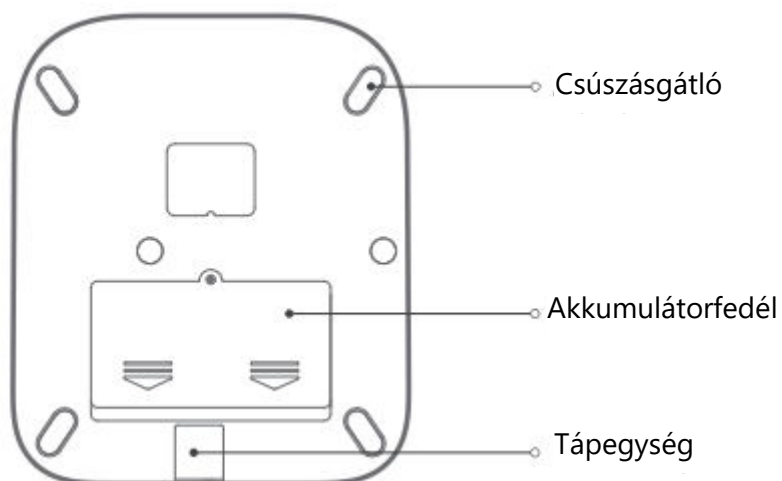

Az élelmiszer-tároló tartály belseje

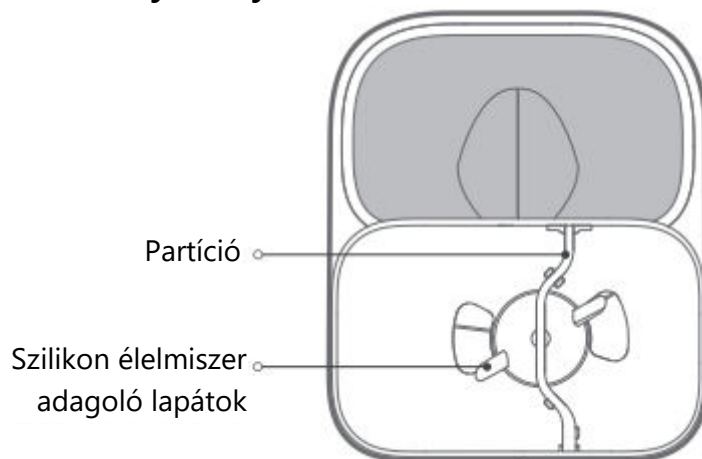

A fedél belseje

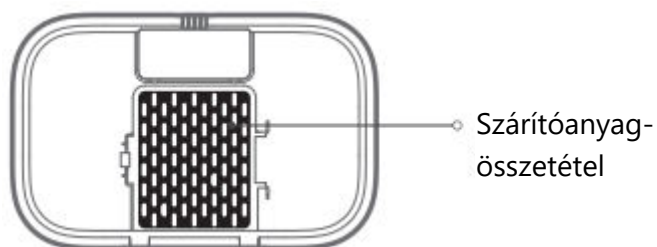

QR-kód beolvasása oktatóvideók megtekintéséhez

Beállítás és használat



Szkennelje be a készülék beállításáról és használatáról szóló oktatóvideó megtekintéséhez.



Szkennelés a "PETKIT" alkalmazás letöltéséhez.

Kérjük, töltsse le a "PETKIT" alkalmazást az Apple Store-ból vagy az Android App Marketből. Lépjen be a "Home" oldalra, és kattintson a "+" gombra a készülék hozzáadásához. Kövesse az utasításokat az eszközének megkötéséhez.

Tisztítás és karbantartás



Szkennelje be a készülék tisztításáról szóló oktatóvideó megtekintéséhez.

Gyorsindítási útmutató (készülékbeállítás)


A készülék telepítésekor győződjön meg arról, hogy az élelmiszertároló tartályban már nincs élelmiszer).

Telepítse a főegységet

1. Helyezze a főegységet egy vízszintes felületre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombokat, és helyezze az élelmiszertároló tartály mindkét oldalán lévő kör alakú bevágásokat lefelé a PUSH gombok felé, amíg a PUSH gombok teljesen be nem akadnak a kör alakú bevágásokba. (Ahogy az alábbi ábrán látható)
3. Fogja a rozsdamentes acél ételtálat, és helyezze az ételtál állványra.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert

Vegye ki a hálózati adapter kábelét, és csatlakoztassa a fő eszköz alján lévő hálózati adapter csatlakozójához.

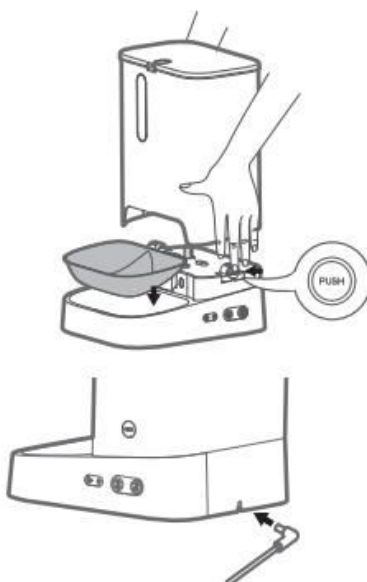

Telepítse a tartalék akkumulátorokat


Válassza ki, hogy a tényleges használatnak megfelelően kívánja-e telepíteni az akkumulátort (ha akkumulátort szeretne telepíteni, akkor az akkumulátorokat külön kell megvásárolnia).

Az elemek beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy nincs élelmiszer az élelmiszer-tároló tartályban).

1. Vegye ki a csavart, és távolítsa el az elemfedelelet.
2. Vegyen 4 db 1-es elemet, és helyezze őket az elemtartóba. (Figyeljen a pozitív és negatív végek tájolására).
3. Tegye vissza az elemfedelelet, és húzza meg a csavart.

Erősen javasoljuk az elemek ellenőrzését és cseréjét, mielőtt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja a készüléket. Az alacsony töltöttségű elemeket mindig cserélje ki. (Csak alkáli elemeket használjon)


Alul

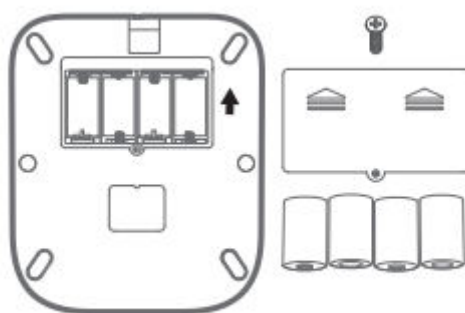

Gyorsindítási útmutató (A fedél kinyitása és az étel hozzáadása)

Nyissa ki a fedelet

A hüvelykujjával nyomja le a fedél kioldó gombot, és csúsztassa a fedelet az alábbi ábrán látható NYITOTT irányba, és ezzel egyidejűleg emelje fel a fedelet.

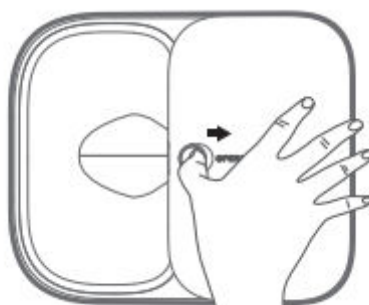

Szivatószer beillesztése


Nyissa ki a nedvszívó rekeszt, vegye ki a nedvszívó csomagot, és egyenletesen helyezze el a rekeszben. Ezután zárja be a nedvszívó rekeszt.



Állateledel hozzáadása


1. Adjon hozzá állateledelt (ne lépje túl a MAX vonalat).
2. Csukja be a fedelet: A fedél hátsó részét szúrja be az élelmiszer-tároló edény tetején található két lyukba, majd nyomja le a fedél elejét.

Javasoljuk, hogy a száraz állateledel mérete ne legyen nagyobb 12 mm-nél.

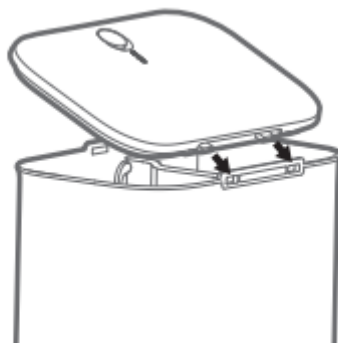

Önellenőrző táblázat:

Állateledel-pelletek mérete

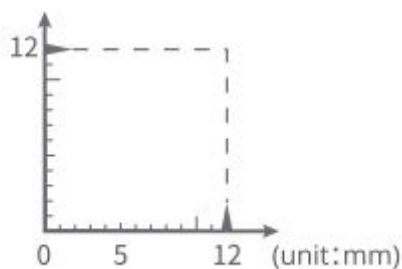

Hogyan kell használni

Csatlakoztassa az alkalmazást


Kérjük, töltsse le a "PETKIT" alkalmazást az Apple Store-ból vagy az Android App Marketből. Lépjen be a "Home" oldalra, és kattintson a "+" gombra a készülék hozzáadásához. Kövesse az utasításokat az eszközének megkötéséhez.

Az alkalmazás használata az ételadagolás távvezérlésére

Az alkalmazás segítségével beállíthatja az etetési ütemtervet. A kisállat etető automatikusan adagolja az ételt minden nap a beállításai alapján. Amikor kedvence evett, értesítést kap. Így jobban ellenőrizheti, hogy kedvence mikor és mennyit eszik minden alkalommal.

Kézi etetés


A tényleges használatnak megfelelően válassza ki a 01-es vagy a 02-es tartály ételadagoló gombját. Tartsa lenyomva a kézi ételadagoló gombot az étel adagolásához. Az ételadagolás leállításához engedje fel a gombot,

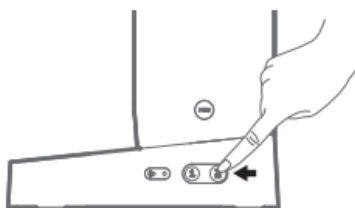


Jelzőlámpa

Wi-Fi jelzőfény	Állapot
Lassan villog	A készülék offline, nincs internetkapcsolat
Gyorsan villog	A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
Be (állandó)	A készülék csatlakozik az internethez
Off	Jelzi, hogy a wi-fi jelzőfény kialudt.


Wi-Fi jelzőfény

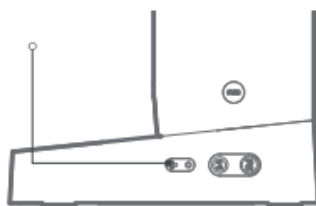

Hogyan kell tisztítani

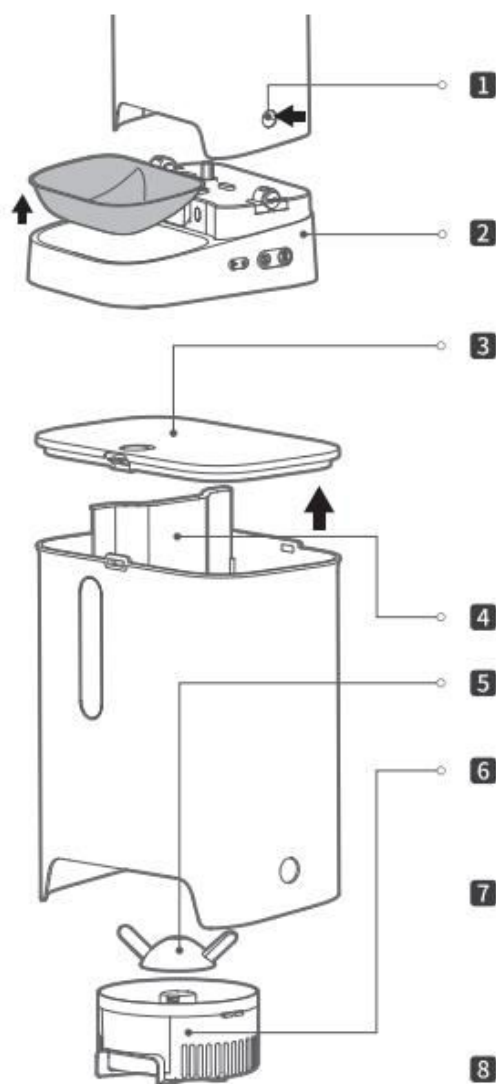

1. Helyezze az adagolót egy vízszintes felületre. Nyomja le a PUSH gombot az egyik oldalon, és ezzel egyidejűleg hajtsa a tartályt a másik oldal felé, és csúsztassa le.
2. Törölje le a főegységet nedves papírtörülővel (ne merítse vagy áztassa vízbe a főegységet).
3. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a nedvszívó csomagot.

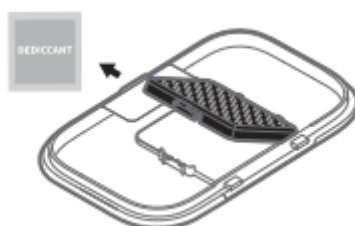

4. Húzza ki a válaszfalat függőlegesen felfelé.
5. Húzza ki az ételadagoló lapátokat a tárolóedényből.
6. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva vegye ki az ételadagoló modult. (Először az ételadagoló lapátokat kell eltávolítani, és csak ezután lehet eltávolítani az ételadagoló modult.)
7. Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket egyesével, kezdve az ételtároló edénnyel (beleértve a benne lévő ételadagoló modult), a fedéllel, a válaszfallal és a rozsdamentes acélból készült ételtállal. Javasoljuk, hogy a tisztítás során megfelelő mennyiségű szappant használjon, majd miután végzett, öblítse le és szárítsa meg az alkatrészeket.
8. Tisztítás és szárítás után egyesével szerelje vissza az egyes alkatrészeket. (Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz).

Üzenet értékes ügyfeleinknek

- Köszönjük, hogy a PETKIT FRESHELEMNT GEMINI-t választotta. Mi a PETKIT-nél mindent megtettünk azért, hogy a technológia segítségével megkönnyítsük az Ön és háziállatai életét.
- Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A termék beállításával és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és elfogadta az alábbiakban felsorolt biztonsági irányelveket.
- Nem vagyunk felelősek és nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja az értelmezés és a felülvizsgálat jogát.

Felhasználói biztonsági útmutató

Az alábbiakban ismertetett biztonsági útmutatók be nem tartása a termék meghibásodásához vagy más előre nem látható balesetekhez vezethet.

- Kérjük, telepítse és használja a terméket a használati útmutatóban leírtak szerint.
- 3 hónaposnál idősebb háziállatok számára.
- Csak beltéri használatra. Ne tegye ki a terméket hosszabb ideig közvetlenül a napfénynek. Ne helyezze nyílt láng közelébe.
- A készülék alacsony feszültséget használ. A háziállatok azonban ettől még károsíthatják a tápkábelt, ha megrágják. Kérjük, tartsa távol háziállatait a kábeltől.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket vízszintes felületre helyezte. Ne borítsa fel a készüléket, különben az nem fog megfelelően működni.
- Ne dobjon minden, száraz állateledelre váró elemet a tárolóedénybe, különben a készülék nem fog megfelelően működni, és akár a háziállat biztonságát is veszélyeztetheti.
- Annak érdekében, hogy háziállata ne tudja felborítani ezt a készüléket, javasoljuk, hogy helyezze azt egy sarokba vagy a falhoz.

- Annak érdekében, hogy a készülék ne essen le, és ne sérüljön meg a háziállata, vagy ne okozzon kárt a tulajdonában, kérjük, ne helyezze ezt a készüléket magasan fekvő helyre.
- Kérjük, tartsa szárazon a főegységet.
- Ha abba akarja hagyni a készülék használatát, mindenképpen vegye ki az akkumulátort és húzza ki a hálózati adaptert, és tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- A készülék mozgatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A gyermekeknek felnőttek felügyelete mellett kell használniuk ezt a terméket.
- A javításokat szakember irányításával kell elvégezni a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ha el kell mennie, ellenőrizze az akkumulátortartályban lévő akkumulátort, hogy elegendő töltöttséggel rendelkezzen (ez a készülék csak alkáli elemet használ).

Alapvető specifikációk

Termék neve	PETLIT FRESHELEMTN GEMINI
Termék kód	P590
Termék méretei	362 x 293 x 247,5 mm
Ajánlott	Autók és kistestű kutyák
Termék anyagok	ABS, 304 rozsdamentes acél
Termék Wight	≈ 2.3kg
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi
Névleges feszültség	6V ===
Névleges teljesítmény	3W
Termékkapacitás	5L (01 tartály 2L, 02 tartály 3L)

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu