



# BEÁLLÍTÁS ÉS JÁTÉK UTASÍTÁS






Használat előtt MINDIG olvassa el, értse meg és kövesse az iFetch készülékre vonatkozó összes figyelmeztetést és utasítást. Őrizze meg későbbi használatra.

# FONTOS BIZTONSÁG INFORMÁCIÓ

Az iFetch használata előtt a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie ezeket az útmutatókat és a garanciát.

A beállítás a végfelhasználó felelőssége, és az iFetch, LLC ellenőrzésén kívül esik. Ezért az iFetch a garanciáját kizárólag a hibás termék javítására vagy cseréjére korlátozza.

Az otthonában, vagyonában, illetve bármely személyben vagy háziállatban okozott károk kizárva.

-  Az iFetch készüléket minden használat előtt ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajta kopás, sérülés és fáradtság jelei. Ha sérült, ne használja.
-  Ezt a terméket csak szabadidős használatra szánták iFetch labda méretű (körülbelül 1,6"/40 mm átmérőjű) iFetch (vagy hasonló) golyók dobására házi kedvencei számára.  
Az iFetch NEM gyerekjáték.
-  Ne kísérelje meg módosítani az iFetch-et vagy a rendszer bármely összetevőjét.

Gondosan olvassa el az összes figyelmeztetést, utasítást és jótállási információt.

Ezen figyelmeztetések és utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

Hívja az iFetch-et az (512) 219-3271 telefonszámon, vagy látogasson el a goifetch.com oldalra, ha bármilyen kérdése van az iFetch használatával kapcsolatban.

## ALKATRÉSZ LISTA



A



B



C

Rész	Leírás
A	Egy (1) iFetch
B	Egy (1) tápkábel.
C	Három (3) golyó (40 mm átmérőjű)

### JEGYZET:

Az iFetch körülbelül 250 indításig képes golyókat dobni 6 C cellás akkumulátorral.

# BEÁLLÍT



## FIGYELEM

A SÚLYOS SÉRÜLÉS megelőzése érdekében:

Minden használat ELŐTT ELLENŐRIZZE a kopás, korrózió és fáradtság jeleit. NE használja, ha sérült.

NE működtesse, ha a gép bármely része nedves vagy vízben áll. NE

használja esőben. Áramütés veszélye állhat fenn, ha a készüléket víznek kitéve vagy azt követően bedugják.

NE kísérelje meg módosítani az iFetch-et vagy a rendszer bármely összetevőjét

1. Dugja be a tápkábelt az iFetch hátuljába és majd a falba. Vagy elemes működéshez: nyissa ki az iFetch alján lévő rekeszt, és helyezzen be 6 C elemet.
2. Nyomja meg a gombot az iFetch hátulján, és ejtse be a labdát. Az iFetch most használatra kész.

# JÁTÉK ELŐTT

---



## FIGYELEM

A SÚLYOS SÉRÜLÉSEK vagy VAGYONI KÁR megelőzése érdekében:

Minden használat ELŐTT ELLENŐRIZZE a kopás, korrózió és fáradság jeleit. NE használja, ha sérült.

SOHA NE álljon, és NE engedje, hogy kedvence közvetlenül az iFetch elé álljon.

NE mutasson törhető tárgyakra, beleértve az ablakokat, világítótesteket és képereteket.

### 1. Nyomja meg az iFetch hátulján található gombot az egység elfordításához

TOVÁBB.

Az iFetch készüléket csatlakoztatva vagy akkumulátorral is használhatja erő

NE használjon újratölthető elemeket. Nem töltődnek a tápkábelről.

### 2. Az indítási távolság növeléséhez nyomja meg a gombot a ciklushoz beállításokon keresztül:

Egy lámpa – körülbelül 10 láb (3 m)

Két lámpa – kb. 20 láb (6 m)

Három lámpa – körülbelül 30 láb (9 méter)

Az indítási távolságot befolyásolhatja a labda állapota (pl. nedves vagy piszkos). NE használjon sérült golyókat az iFetch-hez.

### JEGYZET:

A lámpák körülbelül 30 másodperc múlva kialszanak, de az iFetch bekapcsolva marad (készenléti módban), amíg Ön vagy kedvence egy újabb labdát nem ejt a tölcsérbe.

# JÁTÉK CON'T

---



1. Az iFetch készülék alján található egy elemtartó.

Az iFetch 6 C cellás elemmel működik.



2. Használjon szabványos hegyes vagy lapos fejű csavarhúzózt az akkumulátor üregének eléréséhez.



3. Kövesse a 6 elem behelyezésére vonatkozó dombornyomott utasításokat.



4. Az iFetch most már elérhető használatra kész tápkábelrel vagy anélkül. (Az iFetch nem tölti az újratölthető akkumulátorokat).

# JÁTSZANI

---



## FIGYELEM

A SÚLYOS SÉRÜLÉSEK vagy VAGYONI KÁR megelőzése érdekében:

SOHA ne tegye kezét vagy ujját az iFetch belsejébe, és ne nézzen le a hengerre, amikor az egység BE van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van.

Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy minden személy és háziállat távol van az iFetchtől és a labda útjától.

CSAK iFetch vagy azonos átmérőjű (kb. 1,6"/40 mm) golyókat használjon az iFetch-hez. SOHA ne próbálja az iFetch-et más típusú labdával vagy idegen tárggyal használni.

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az iFetch célzott és megfelelően működik.

1. Amikor az iFetch be van kapcsolva, csak egy (1) golyót helyezzen be egyszerre az iFetch tölcserbe.

Az iFetch indító mechanizmusa gyorsan pörögni kezd.

Amint az indítómechanizmus elérte működési sebességét, a labda beleesik a csúszdába, és addig forog, amíg a labda ki nem lökődik az iFetch-ből. A labda elindítása után az indítómechanizmus gyorsan lelassul és leáll.

2. Szükség szerint állítsa be az iFetch pozícióját.
3. Felügyelet mellett használja. Ügyeljen arra, hogy az iFetch függőlegesen álljon és megfelelően működik.



## FIGYELEM

A kedvence SÚLYOS SÉRÜLÉSÉNEK megelőzése érdekében:

SOHA ne engedje, hogy kedvence testének bármely részét az iFetch belsejébe helyezze, vagy lenézzen a hordóra, amikor az egység BEKAPCSOLVA vagy KÉSZENLÉTI üzemmódban van.

Használat közben MINDIG vegye figyelembe kedvence egészségét.

SOHA NE gyakoroltassa kedvencét a kimerültségig. Kapcsolja KI az iFetch-et, ha kedvencének pihennie és felépülnie kell.

# JÁTÉK UTÁN

1. Használat után MINDIG KAPCSOLJA KI az iFetch-et . Nyomja meg a gombot a 3 kék lámpa közötti váltáshoz, amíg az összes lámpa ki nem alszik. Az iFetchnek most ki kell kapcsolnia.
2. Tárolja az iFetch készüléket zárt helyen éjszaka és játék után tiszta, száraz helyen.




# KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS

Az iFetch nem igényel  
rendszeres karbantartást.

Ha az iFetch-et meg kell  
tisztítani, használjon enyhén  
nedves ruhát. NE használjon vegyszereket  
vagy dörzsölő tisztítószereket.

 Tisztítás előtt MINDIG KAPCSOLJA  
KI az iFetch-et .

 NE próbálja megtisztítani az  
indító mechanizmust.

# GYAKRAN

KÉRDEZTE

## KÉRDÉSEK

Csak az iFetch golyókat kell használnom?

Az iFetch az iFetch golyók indítására van optimalizálva, azonban a legtöbb, körülbelül azonos méretű és súlyú golyónak el kell indulnia.

Mi történik, ha más dolgokat is teszek a tölcsérbe (pl. érméket, sziklákat stb.)?

SOHA ne tegyen semmit az iFetch-be, csak iFetch labdákat

(vagy más hasonlót méretű golyókat), mivel nem ez az iFetch rendeltetése.

A kutyám sokat nyavalyog.

Ez egy probléma?

Egyes kutyák jobban nyálaznak, mint mások. Ha kutyája erősen slamos, előfordulhat, hogy időnként le kell törölnie a labdákat, vagy le kell cserélnie egy száraz labdára.

További GYIK-ért látogasson el a [goifetch.com](http://goifetch.com) webhelyre.

# GARANCIA

---

Az iFetch nem vállal felelősséget a jelen korlátozott garancia értelmében, ha a tesztelés és vizsgálat során kiderül, hogy a termék állítólagos meghibásodása vagy meghibásodása nem létezik, vagy a következőkből ered:

Az iFetch üzemeltetési és karbantartási utasításainak be nem tartása;

Engedély nélküli termékmódosítás;


Időjárási viszonyok;

Bármely állat által okozott kár a termékben;

Az Ügyfél és/vagy az Ügyfél irányítása alatt álló személyek visszaélése, visszaélése, hanyag cselekedete vagy mulasztása; vagy

Harmadik felek cselekményei, Isten cselekedetei, baleset, tűz vagy egyéb veszélyek.

## 65. KALIFORNIAI JAVASLAT

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ez a termék olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyekről Kalifornia állam ismert, hogy rákot, születési rendellenességeket vagy más reprodukzív károsodást okoznak.

iFetch, LLC  
Austin, TX  
512-219-3271  
goifetch.com

# 



Szeretnénk hallani felőled.

[support@goifetch.com](mailto:support@goifetch.com)

512.219.3271

[www.goiFetch.com](http://www.goiFetch.com)

CSATLAKOZÁS A CSOMAGHOZ:



## Gyors indítás

Az iFetch használatának megkezdése gyors és egyszerű! Az iFetch beállítása előtt látogasson el weboldalunkra, ahol biztonsági emlékeztetőket és edzési tippeket

olvashat: [www.goifetch.com/training-tips](http://www.goifetch.com/training-tips)

Dugja be a fali adaptert az iFetch hátuljába, majd a falba.

Vagy

Elemes működéshez nyissa ki az iFetch alján lévő rekeszt és

helyezzen be 6 C elemet.

Nyomja meg az iFetch hátulján található gombot, és **ejtse be a labdát**. szórakozást!

Most már készen áll az iFetch élvezetére!


## Keressen minket online

Keressen oktatóvideókat, amelyek segítségével kutyája elsajátítja az összes iFetch játékot a webhelyen

Az iFetch mini teniszlabdákat használ (40 mm átmérőjű). Csak vagy hasonló méretű és súlyú labdákat használjon.

## Mi van a dobozban?

- iFetch •
- 3 iFetch golyó
- Tápkábel  
(megjegyzés: a tápkábel 110-240 V feszültséggel működik AC. Szükség lehet az országának megfelelő csatlakozóadapterre).

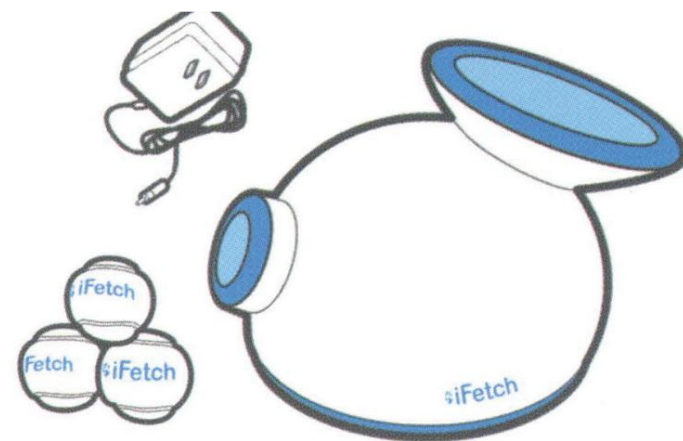

## A gomb:

Nyomja meg a gombot a beállítások közötti váltáshoz; 10 láb, 20 láb, 30 láb, kikapcsolva. A lámpák 30 másodperc után kialszanak, de az iFetch bekapcsolva marad és készen áll.

30 láb

•-20 láb

10 láb

Van még kérdése? Írj nekünk egy sort:

e-mail: [support@goifetch.com](mailto:support@goifetch.com)

telefon: 512-219-3271

Vagy tekintse meg weboldalunk GYIK részét a [www.goifetch.com/faq](http://www.goifetch.com/faq)

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)