

P E T K I T

FRESH ELEMENT Mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przechowywanie jej w odpowiedni sposób.

SZYBKA KONFIGURACJA (KONFIGURACJA URZĄDZENIA)


Dół urządzenia

- 1 Instalacja baterii (baterie sprzedawane oddzielnie) (***Przed instalacją baterii upewnij się, że w pojemniku do przechowywania żywności nie ma żywności.)**
 1. Wykręć śruby i zdejmij pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
 2. Włóż 5 baterii AA do komory baterii. (upewnij się, że są zainstalowane we właściwej orientacji)
 3. Wsuń pokrywę z powrotem na miejsce i dokręć śruby. ***Zdecydowanie zalecamy wymianę baterii przed wyjazdem na dłuższy okres czasu. Pamiętaj o wymianie baterii, gdy są już wyczerpane. (Używaj wyłącznie baterii alkalicznych)**



Podłącz zasilacz

Wymij zasilacz z pojemnika do przechowywania żywności i podłącz go do portu zasilacza na spodzie głównego urządzenia.

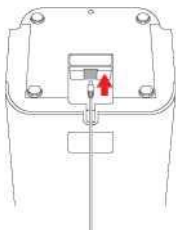

3

Konfigurowanie urządzenia głównego

1. Proszę ustawić urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Umieść miskę na karmę w dolnej części urządzenia. Czujniki magnetyczne pozwolą mu zatrzasnąć go na miejscu, gdy znajdzie się we właściwej pozycji. (Proszę spojrzeć na ilustrację poniżej)




SZYBKA KONFIGURACJA (OTWIERANIE POKRYWY I DODAWANIE ŻYWNOCI)

1 Otwórz pokrywę

Przytrzymaj przycisk „Otwórz pokrywę” i podnieś pokrywę (możesz zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące otwierania pokrywy)




Jak otworzyć pokrywę

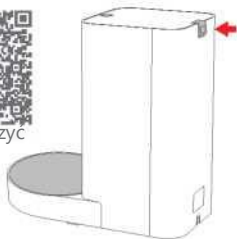


3 Dodaj karmę

1. Dodaj suchą karmę dla kotów (nie przekraczaj linii MAX)
2. Zamknij pokrywę. *Rozmiary karmy dla kotów powinny wynosić od 5 mm do 12 mm.

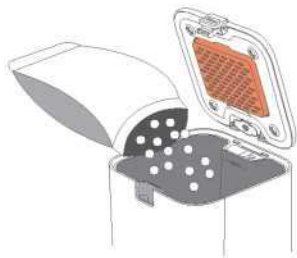

2 Włóż pakiet materiału pochłaniającego wilgoć

Połóż pokrywę płasko i otwórz komorę na materiał pochłaniający wilgoć. Wymieszaj worek z materiałem pochłaniającym wilgoć, aż zostanie równomiernie rozłożony w komorze, a następnie zamknij pokrywę komory.

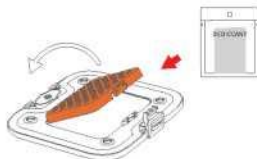

4 Podłącz używając aplikacji


Pobierz aplikację „PETKIT” z App Store lub Play Store. Wejdź na stronę główną aplikacji- Kliknij „+” po prawej stronie „Listy urządzeń” i odpowiednio dodaj urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT

LISTA CZĘŚCI

*Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części. (Ten produkt nie jest dostarczany z bateriami ani śrubokrętem. Należy je zakupić osobno.)

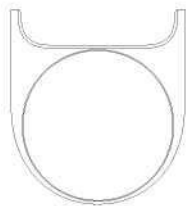

Wsporniki
miski na
karmę *1

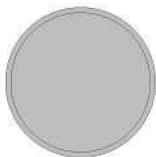

Miska na karmę
ze stali
nierdzewnej * 1



Główne
urządzenie *1



Adapter *1





pochłaniając wilgoci
*1




Instrukcja obsługi
*1

OPIS

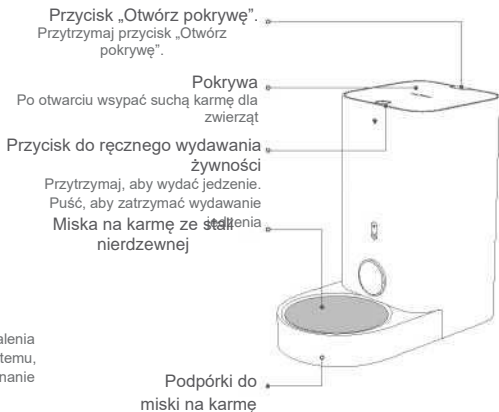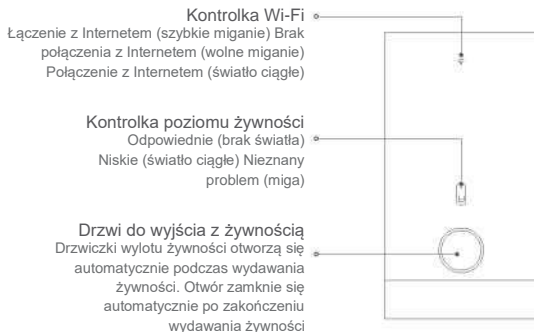


*Uwaga: aby zapewnić najlepszy produkt, będziemy wprowadzać okresowe udoskonalenia produktu. Jeżeli ilustracje nie odpowiadają temu, co widzisz na urządzeniu, prosimy o zapoznanie się z urządzeniem w standardzie.

OPIS

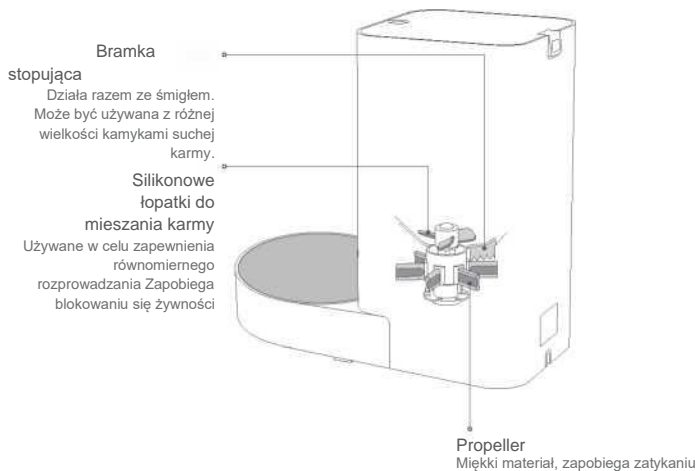

OPIS

R'
Spód
urządzenia

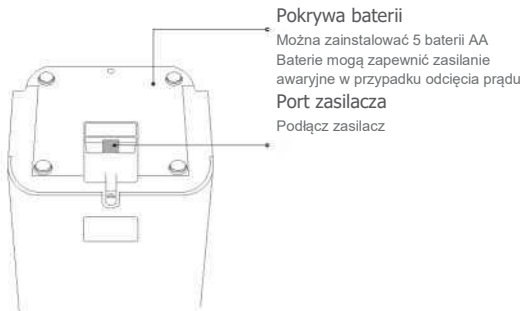

Góra
urządzenia
a



SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

○ Podawanie ręczne

Przytrzymaj przycisk podawania ręcznego. Drzwiczki wylotu żywności otworzą się i wydadzą żywność. Puść przycisk, a drzwiczki wylotu żywności zamkną się i przestaną wydawać żywność.



B Karmienie zdalnie za pomocą aplikacji

Możesz wydawać jedzenie w czasie rzeczywistym lub ustawiać godziny wydawania jedzenia za pomocą zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Petkit.



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film przedstawiający sposób łączenia się z urządzeniem za pomocą Wi-Fi.

INSTRUKCJE LAMPKI KONTROLNEJ

LAMPKA KONTROLNA STATUS

Kontrolka Wi-Fi miga powoli

Urządzenie utraciło połączenie z Internetem lub nie może połączyć się z routerem.

Kontrolka Wi-Fi szybko miga

Ⓜ Urządzenie szuka sygnału Wi-Fi. Ⓜ
Urządzenie jest w trakcie aktualizacji (sprawdź powiadomienia w aplikacji)

Kontrolka Wi-Fi świeci się (stała)

Urządzenie jest podłączone do Internetu.

Kontrolka Wi-Fi jest wyłączona

Urządzenie nie jest podłączone do Internetu lub lampka sygnalizacyjna została wyłączona.

Kontrolka poziomu żywności świeci się (stała)

Poziom jedzenia jest niski.

Kontrolka poziomu żywności miga

Urządzenie nie działa prawidłowo.

Kontrolka poziomu żywności jest wyłączona

Poziom jedzenia jest odpowiedni.



INSTRUKCJA


CZYSZCZENIA

1. Otwórz górną pokrywę i wyjmij pojemnik do przechowywania żywności. Wyciągnij zestaw miski na karmę i oddziel miskę ze stali nierdzewnej od wspornika miski.
 2. Wyczyść jeden po drugim pojemnik do przechowywania żywności (łącznie z łopatkami śmigła), misę na żywność ze stali nierdzewnej i wspornik miski. Zalecamy użycie odpowiedniego środka czyszczącego i wypłukanie.
- * Należy pamiętać, że zewnętrzna część głównego urządzenia nie powinna zostać zamoczona.



3. Po zakończeniu mycia i wyschnięciu części należy je pojedynczo instalować z powrotem w urządzeniu głównym.

*Wkładając ponownie pojemnik do przechowywania żywności, delikatnie wkręć mikser do pojemnika do przechowywania żywności, aż pojemnik zostanie całkowicie osadzony w urządzeniu głównym.

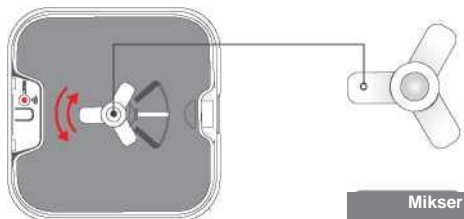

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przyjazne przypomnienie: jeśli występuje problem z lampką sygnalizacyjną (nie włącza się) lub jeśli nie możesz ręcznie wydać jedzenia, najpierw sprawdź ustawienia aplikacji lub spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie.

Kontrolka Wi-Fi nie miga prawidłowo.

® Urządzenie utraciło połączenie z Internetem. Sprawdź internet w swojej okolicy.

- Jeśli Internet działa prawidłowo, otwórz stronę „Urządzenie” w aplikacji, kliknij „Ustawienia” w prawym górnym rogu i ponownie skonfiguruj połączenie Wi-Fi swojego urządzenia.

Poziom jedzenia jest niski. Dodaj teraz jedzenie.

Kontrolka poziomu żywności świeci się stale.

Uwaga: aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania innych problemów, a także informacje dotyczące codziennej konserwacji, zapoznaj się z komunikatami wyświetlanymi w aplikacji.

Często zadawane pytania

I . Feeder Mini utracił połączenie internetowe:

Jeśli podajnik utraci połączenie z routerem w domu, urządzenie przejdzie w tryb offline. Możliwe przyczyny tego problemu obejmują:

1. W Twoim domu zabrakło prądu. Jeśli tak się stanie, router nie będzie działał, a podajnik przejdzie na zasilanie bateryjne. Jeśli nie ma zainstalowanych baterii, urządzenie przestanie działać do czasu przywrócenia zasilania. Zanim baterie się wyczerpią, Podajnik będzie działał normalnie. Jednakże aplikacja nie będzie mogła połączyć się z Twoim urządzeniem. Zapisy karmienia w tym czasie będą oznaczone jako „nieznane”. (Uwaga: po przywróceniu połączenia internetowego będzie można zaktualizować maksymalnie 10 zapisów karmienia i w tym czasie nie będzie można dostosować karmienia harmonogram.)

Często zadawane pytania

2. Połączenie internetowe w Twoim domu zostało przerwane (może to wynikać z takich przyczyn, jak przerwanie przez dostawcę Internetu usługi internetowej w Twoim domu). W tym czasie Podajnik będzie nadal działał normalnie, jednakże Aplikacja nie będzie mogła połączyć się z Twoim urządzeniem. Zapisy dotyczące karmienia w tym czasie będą oznaczone jako „nieznane”. (Uwaga: po przywróceniu połączenia internetowego będziesz mógł zaktualizować maksymalnie 10 zapisów karmienia i w tym czasie nie będzie można dostosować harmonogramu karmienia.)

H . Podajnik Mini nie dozuje żywności prawidłowo:

Aby wydawać karmę według określonego harmonogramu, podajnik podaje w każdej porcji zadaną ilość karmy. Każda porcja waży około 5g. Rzeczywista waga każdej porcji może się różnić w zależności od rodzaju żywności, wielkości każdego kamyka i gęstości żywności. Gdy pojemnik do przechowywania żywności jest pełny, każda porcja ma względnie stałą wagę. W większości przypadków możesz dostosować wydawaną ilość w swoich ustawieniach. Gdy poziom żywności jest niski, wielkość porcji może się zmniejszyć. Upewnij się, że w pojemniku do przechowywania żywności jest zawsze wystarczająca ilość żywności.

WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podajnika PETKIT Smart Feeder Mini. PETKIT ciężko pracuje, aby zapewnić lepsze życie Tobie i Twoim zwierzętom poprzez wdrażanie nauki i technologii.
- Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi tego urządzenia. Instalacja i użytkowanie tego urządzenia oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej, QDDD za jakiegokolwiek wypadki lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego urządzenia.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszego powiadomienia.

JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ

- Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia lub innymi nieoczekiwanymi wypadkami.
- Instaluj i używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- To urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt młodszych niż 3 miesiące.
- Proszę używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- To urządzenie działa pod niskim napięciem, może jednak utracić moc, jeśli zwierzęta pogryzą kabel zasilający. Upewnij się, że zwierzęta nie gryzą przewodu.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. W przeciwnym razie możesz uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej powierzchni. Nie przewracaj urządzenia, gdyż może ono nie działać prawidłowo.
- Do pojemnika do przechowywania karmy wrzucaj wyłącznie suchą karmę, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo, a nawet może zagrozić bezpieczeństwu zwierzęcia.
- Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia przez zwierzę, zalecamy ustawienie go w rogu lub przy ścianie.
- Podczas wydawania żywności nie zasłaniaj otworu dozownika.
- Główny korpus urządzenia nie powinien być zamoczony.
- Jeśli planujesz pozostawić urządzenie nieużywane i nie ruszane przez dłuższy czas, wyjmij baterie i odłącz kabel zasilający.
- Dzieci powinny móc obsługiwać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub obrażeń, naprawę tego urządzenia powinni wykonywać wyłącznie technicy serwisowi.
- Jeśli planujesz przebywać z dala od urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że baterie zainstalowane w urządzeniu są wystarczająco naładowane (w tym urządzeniu używane są wyłącznie baterie alkaliczne).
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy w obsłudze tego urządzenia, skontaktuj się z obsługą klienta.

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu	PETKIT ŚWIEŻY ELEMENT Mini
Kod produktu	P530
Wymiary produktu (mm)	315 mm * 319 mm * 170 mm
Polecane dla	Koty
Całkowita waga produktu	2,8 kg
Połączenie bezprzewodowe	Wi-Fi
Napięcie znamionowe	6 V prądu stałego
Moc znamionowa	6 W/1000 mA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz ; (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie ma zastosowanie i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: - Zmiana orientacji lub lokalizacji odbiornika antena.-Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Ostrzeżenie IC

- Język angielski:

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada nie wymagającymi licencji. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada concernant les appareils radio fonctionnant sans licence. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit Accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est gênant.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl