


SPRAYOWA OBROŻA PRZECIW SZCZEKANIU B490

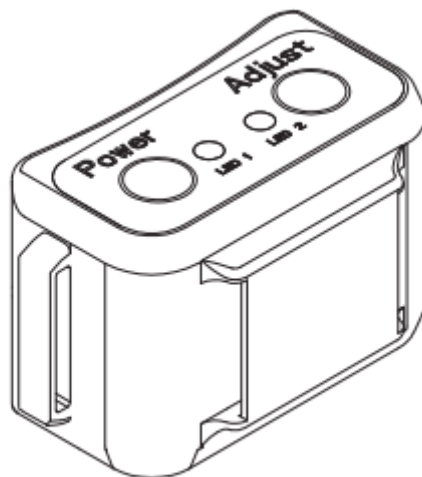


- A. Napełnianie sprayu
- B. Aplikator sprayu
- C. Mikrofon – rozpoznaje szczekanie
- D. Port ładowania
- E. Przycisk ON/OFF
- F. LED1 – kontrolka 1
- G. LED2 – kontrolka 2
- H. Przycisk regulacji
 - reguluje ilość sprayu (duża/miała aplikacja)
 - reguluje czułość na szczekanie (duża/niska czułość)

Użytkowanie obroży:

1. Włączanie:

Przytrzymaj przycisk Power przez 3 sekundy, kontrolka LED1 mignie raz i kontrolka LED2 zapali się na sekundę

Naciśnij przez 3 sekundy on/off

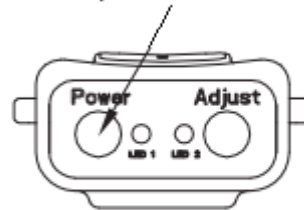

(Fig. 1)

2. Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 3 sekundy, kontrolka LED1 zamiga razy


3. Przycisk regulacji (Adjust):

Naciśnij przycisk Adjust aby wybrać wielkość aplikacji sprayu

LED2: miga żółta kontrolka (mała ilość)

LED2: miga niebieska kontrolka (duża ilość)

Naciśnij przycisk Adjust aby wybrać wielkość aplikacji sprayu

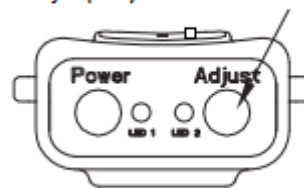


(Fig. 2)

4. Ustawienie czułości:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Adjust) przez 3 sekundy aby ustawić czułość na szczekanie

Kontrolka LED1 i LED2 migają dwa razy – wysoka czułość

Kontrolka LED1 i LED2 migają niska – niska czułość

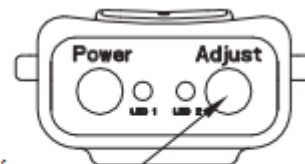

(Fig. 3)

Naciśnij przez 3 sekundy aby zmienić czułość na szczekanie

5. Ładowanie obroży

- Niski stan naładowania:


LED1 miga na czerwono (raz na 5 sekund) oznacza to konieczność ładowania

- Stan naładowania

LED1 świeci na czerwono podczas ładowania

LED1 świeci na zielono po pełnym naładowaniu

- Warunki ładowania
ładuj kablem Micro USB

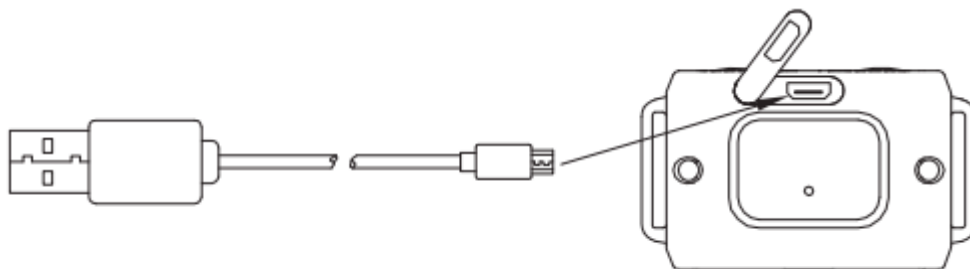


6. Uzupelnianie sprayu

- Konieczność uzupełniania sprayu

LED2 miga na niebiesko i żółto, pięć razy na 10 sekund

- Proces napełniania
 1. Wyłącz urządzenie
 2. Włóż końcówkę pojemnika ze sprayem do wejścia napełniania
 3. Uzupelnienie trwa około 10 sekund
- Po uzupelnieniu pojemność zbiornika wystarczy na:
 1. 60 małych aplikacji sprayu
 2. 30 dużych aplikacji sprayu

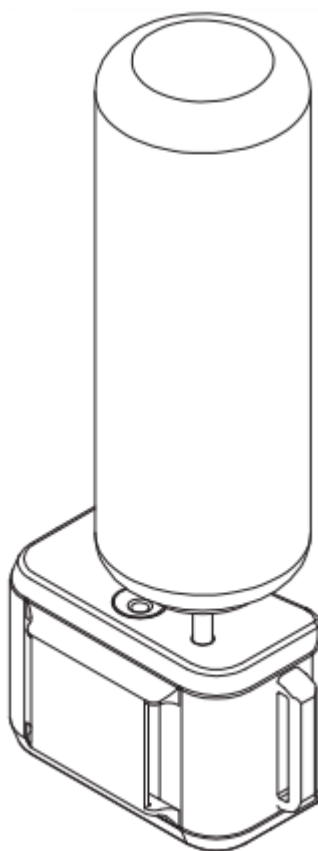

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl