

Deutsch

PETKIT

FRESH ELEMENT SOLO BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie das Benutzerhandbuch an einem geeigneten Ort auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Benutzerhinweis	19
Benutzersicherheitshandbuch	19, 20
Liste der Komponenten	21
Produktübersicht	22, 23
Kurzanleitung (Geräteeinrichtung)	24, 25
Kurzanleitung (Öffnen des Deckels und Hinzufügen von Lebensmitteln)	26
Verwenden der App	27
Anzeigelampe	28
Gerät reinigen	29, 30
FAQ	31
Grundlegende Spezifikationen	32

BENUTZERHINWEIS

- Vielen Dank für den Kauf des PETKIT FRESH ELEMENT SOLO. PETKIT arbeitet hart daran, Ihnen und Ihren Haustieren durch die Implementierung von Wissenschaft und Technologie ein besseres Leben zu ermöglichen.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Benutzerhandbuchs sorgfältig durch. Durch das Einrichten oder Verwenden des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien bereits gelesen und akzeptiert haben.
- Unsere Firma ist weder verantwortlich noch übernimmt eine rechtliche Verantwortung für Unfälle oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Geräts verursacht werden.
- Unsere Firma behält sich das Recht vor, diesen Hinweis zu interpretieren und zu ändern.

BENUTZERSICHERHEITSHANDBUCH


- Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitsrichtlinien kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unerwarteten Unfällen führen.
- Richten Sie und verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch ein.
- Dieses Gerät wird nicht für Haustiere unter 3 Monaten empfohlen.
- Bitte benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Sonne scheint, da dies die Funktion des Geräts beeinträchtigt. Bitte halten Sie es vom Feuer fern.
- Dieses Gerät verbraucht nur wenig Strom. Es kann jedoch immer noch Strom verlieren, wenn Haustiere an Draht kauen. Bitte führen Sie Ihre Haustiere, um es richtig zu verwenden.

BENUTZERSICHERHEITSHANDBUCH

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Andernfalls können Sie das Gerät beschädigen oder die Sicherheit gefährden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Kippen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Lassen Sie keine Gegenstände außer trockenem Tierfutter in den Vorratsbehälter fallen, da das Gerät sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Sicherheit des Tieres sogar gefährden kann.
- Um zu verhindern, dass Ihr Haustier dieses Gerät umkippt, empfehlen wir, es in einer Ecke oder an einer Wand zu platzieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem erhöhten Ort auf, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt und Ihr Haustier verletzt oder Eigentum beschädigt.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht nach werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, entfernen Sie unbedingt den Akku und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Lagerung.
- Bitte ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- Um unnötige Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, sollten nur Reparaturtechniker dieses Gerät reparieren dürfen.
- Wenn Sie ausgehen müssen, überprüfen Sie bitte die Batterie im Batteriefach oder stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend aufgeladen ist (dieses Gerät verwendet nur eine Alkalibatterie).
- Wenn Sie Probleme beim Betrieb dieses Geräts haben, wenden Sie sich unter der Nummer 400-087-0203 an den Kundendienst.


LISTE DER KOMPONENTEN

* Vergewissern Sie sich vor dem Einrichten Ihres Geräts, dass Sie über alle erforderlichen Teile verfügen.

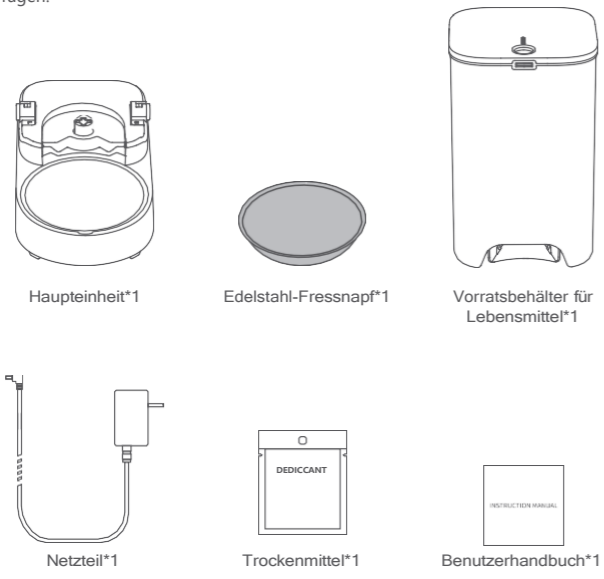


21

PRODUKTÜBERSICHT

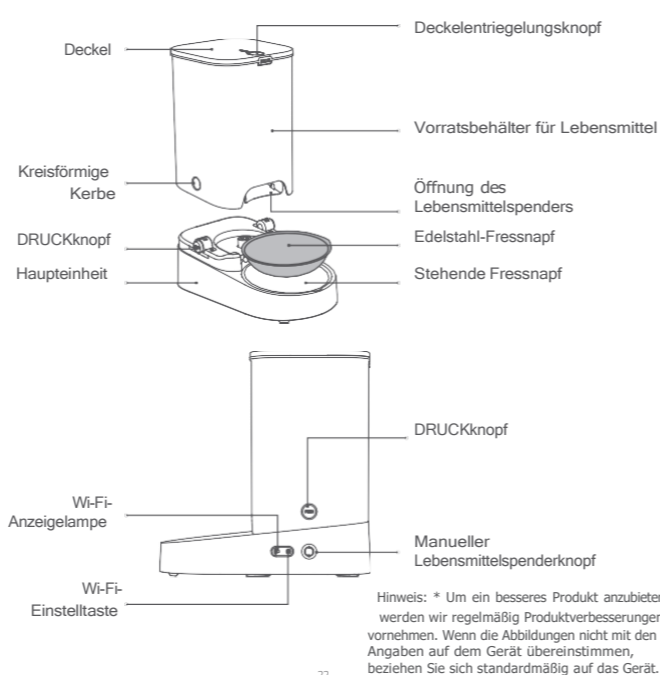

22

PRODUKTÜBERSICHT

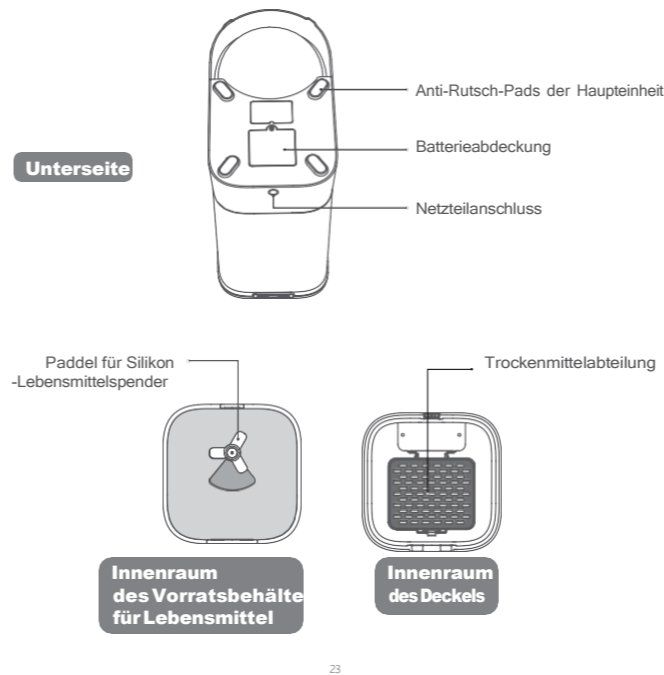


23


KURZANLEITUNG (GERÄTEEINRICHTUNG)

(*Stellen Sie bei der Installation Ihres Geräts sicher, dass sich noch keine Lebensmittel im Lebensmittelbehälter befinden.)

- Schließen Sie das Netzteil an. Nehmen Sie das Netzkabel heraus und schließen Sie es an den Netzstecker an der Unterseite des Hauptgeräts an.

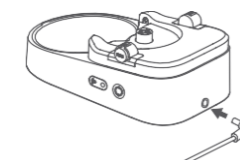

- Installieren Sie das Hauptgerät. 1. Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche. 2. Halten Sie die DRUCKknöpfe gedrückt und platzieren Sie die kreisförmigen Kerben auf beiden Seiten des Lebensmittelbehälters nach unten in Richtung der Druckknöpfe, bis die DRUCKknöpfe vollständig in den kreisförmigen Kerben stecken. (wie in der Abbildung unten gezeigt) 3. Nehmen Sie die Edelstahl-Fressnapf und stellen Sie sie in den Fressnapfständer.

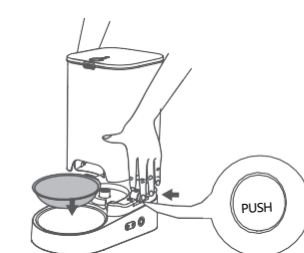

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo für die Installation anzuzeigen

24


KURZANLEITUNG (GERÄTEEINRICHTUNG)

- Legen Sie die Pufferbatterien ein. (Wenn Sie Batterien einlegen möchten, müssen Sie die Batterien separat kaufen.)

(*Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass sich keine Lebensmittel im Vorratsbehälter für Lebensmittel befinden.)

1. Nehmen Sie die Schraube heraus und entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Nehmen Sie 5 AAA-Batterien und legen Sie sie in das Batteriefach. (Achten Sie auf die Ausrichtung der positiven und negativen Enden)
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest.

*Wir empfehlen dringend, die Batterien zu überprüfen und auszutauschen, bevor Sie das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt lassen. Ersetzen Sie immer Batterien mit geringer Ladung. (Verwenden Sie nur Alkalibatterien)

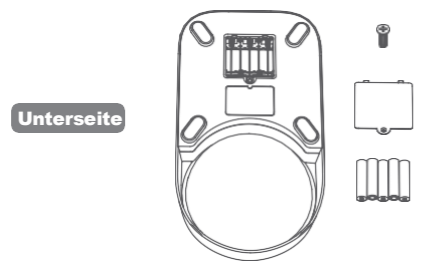


25

KURZANLEITUNG (ÖFFNEN DES DECKELS UND HINZUFÜGEN VON LEBENSMITTELN)

- Öffnen des Deckels. Drücken Sie mit dem Daumen auf den Entriegelungsknopf des Deckels und schieben Sie den Deckel in die Richtung ÖFFNEN, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Heben Sie gleichzeitig den Deckel an.
- Trockenmittel einlegen. Öffnen Sie das Trockenmittelfach, nehmen Sie das Trockenmittelpaket und legen Sie es gleichmäßig in die Komponente. Schließen Sie dann das Trockenmittelfach.



- Trockenmittel einlegen. 1. Trockenmittel einlegen (Überschreiten Sie nicht die MAX-Linie) 2. Nach dem Deckel zu. Kerben Sie die Rückseite des Deckels in die beiden Löcher oben im Vorratsbehälter für Lebensmittel und drücken Sie dann die Vorderseite des Deckels nach unten. * Es wird empfohlen, dass die Größe von Trockenfutter für Haustiere nicht größer als 12 mm ist.

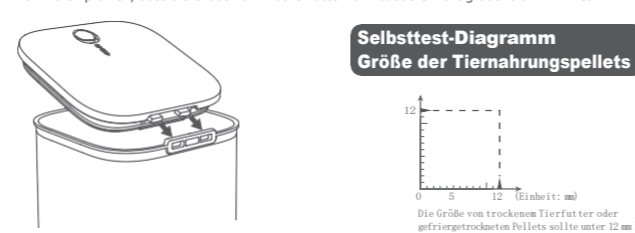

Selbsttest-Diagramm Größe der Tiernahrungspellets

Die Größe von trockenem Tierfutter oder getrockneten Pellets sollte nicht größer als 12 mm ist.

26


VERWENDEN DER APP

- Verbinden Sie die App. Laden Sie die PETKIT-App herunter und schließen Sie Ihre Registrierung über die App ab. Gehen Sie zur Hauptseite der App und befolgen Sie die Anweisungen, um das Petkit Smart Feeder SOLO hinzuzufügen und Ihr Gerät anzuschließen.
- Verwenden Sie die App, um die Lebensmittelausgabe aus der Ferne zu steuern. Mit der App können Sie einen Fütterungsplan anzeigen. Der Futterautomat gibt jeden Tag automatisch Futter aus, basierend auf Ihren Einstellungen. Wenn Ihr Haustier gefressen hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dies kann Ihnen helfen, besser zu kontrollieren, wann Ihr Haustier frisst und wie viel es jedes Mal frisst.



Scan the QR Code to download the PETKIT App


- Manuelle Fütterung. Halten Sie die Taste für den manuellen Lebensmittelspender gedrückt, um Lebensmittel abzugeben. Lassen Sie die Taste los, um die Lebensmittelausgabe zu beenden.

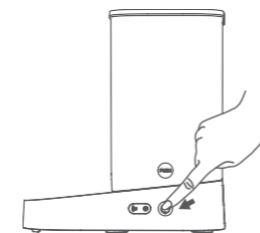

27

ANZEIGELAMPE

Wi-Fi-Anzeigelampe	Status
Langsam blinkend	Gerät ist offline, es besteht keine Internetverbindung
Schnell blinkend	Das Gerät stellt eine Verbindung zum WLAN her
Ein (konstant)	Gerät ist mit dem Internet verbunden
Aus	Zeigt an, dass die Wi-Fi-Anzeigelampe ausgeschaltet wurde

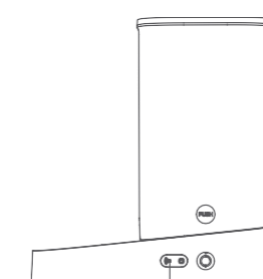


Wi-Fi-Anzeigelampe

28

GERÄT REINIGEN

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das Trockenmittelpaket
2. Nehmen Sie den Vorratsbehälter für Lebensmittel ab und stellen Sie den Feeder auf eine ebene Fläche. Drücken Sie auf einer Seite auf den DRUCKknopf und lehnen Sie gleichzeitig den Behälter zur anderen Seite und schieben Sie ihn ab.
3. Entfernen Sie die Edelstahlschale.
4. Reinigen Sie jede Komponente einzeln, beginnend mit dem Vorratsbehälter für Lebensmittel (einschließlich der darin befindlichen Lebensmittelspenderpaddel), dem Deckel und der Lebensmittelschale aus Edelstahl. Wir empfehlen, beim Reinigen eine angemessene Menge Seife zu verwenden und die Komponenten nach dem Auftragen zu spülen und zu trocknen. * Denken Sie daran, dass die Haupteinheit nicht nass werden kann.

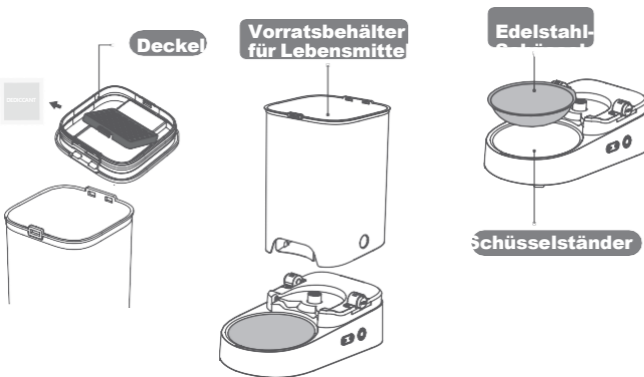

29

GERÄT REINIGEN

5. Installieren Sie nach dem Reinigen und Trocknen jede Komponente in der richtigen Reihenfolge, beginnend mit dem Vorratsbehälter für Lebensmittel, dem Deckel und der Lebensmittelschale aus Edelstahl. (Stellen Sie vor der Installation sicher, dass jede Komponente vollständig trocken ist) * Wenn Sie den Lebensmittelvorratsbehälter nicht einrasten lassen können, drehen Sie die Lebensmittelspenderpaddel, bis der DRUCKknopf in den kreisförmigen Kerben im Lebensmittelvorratsbehälter einrastet. (siehe Abbildung 1 unten)

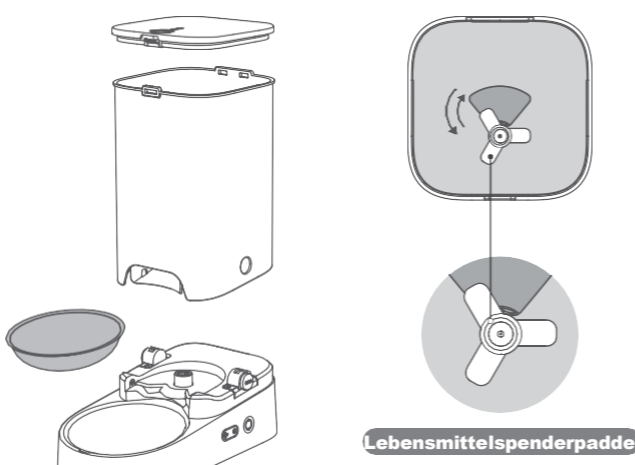


Abbildung 1

30

FAQ

- I. Der Feeder SOLO ist offline: Wenn der Feeder die Verbindung zum Router Ihres Hauses verliert, wird das Gerät offline geschaltet. Mögliche Ursachen für dieses Problem sind: 1. Die Stromversorgung des Feeders wurde unterbrochen. In diesem Fall funktioniert Ihr Router nicht und Ihr Feeder schaltet auf Batteriestrom um. Wenn keine Batterien eingelegt sind, funktioniert Ihr Gerät erst wieder, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bevor die Batterien leer sind, funktioniert der Feeder normal. Die App kann jedoch keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen. Aufzeichnungen über die Fütterung während dieser Zeit werden als "unbekannt" gekennzeichnet. (Hinweis: Sobald die Internetverbindung wiederhergestellt ist, können Sie nur maximal 10 Fütterungsdatensätze aktualisieren. Während dieser Zeit können Sie den Fütterungsplan nicht mehr anpassen.) 2. Das Internet in Ihrem Haus wurde getrennt (dies kann verschiedene Gründe haben, z. B. weil Ihr Internetprovider den Dienst unterbrochen hat). In diesem Fall funktioniert der Feeder weiterhin normal, die App kann jedoch den Status Ihres Feeders nicht verfolgen. Alle Fütterungsprotokolle aus diesem Zeitraum werden als "unbekannt" markiert. (Hinweis: Nachdem die Verbindung zum Internet wiederhergestellt wurde, können Sie nur maximal 10 Fütterungsprotokolle aktualisieren. Während dieser Zeit können Sie den Fütterungsplan nicht anpassen.)

- II. Der Feeder SOLO gibt die Lebensmittel nicht richtig aus: Der Feeder verwendet ein festes Volumen, um die Portionen der abgegebenen Lebensmittel zu bestimmen. Jede Portion ist ungefähr 10g. Das tatsächliche Gewicht jeder Portion wird von der Größe und Dichte der Lebensmittelpellets beeinflusst. Wenn der Vorratsbehälter für Lebensmittel voll ist, hat jede Portion ein relativ gleichmäßiges Gewicht. In den meisten Fällen können Sie die Menge der Abgaben in Ihren Einstellungen anpassen. Wenn der Lebensmittelgehalt niedrig ist, kann die Portionsgröße schrumpfen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich immer genügend Lebensmittel im Lebensmittelbehälter befinden.

31

GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN

Produktname	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO
Produktcode	P570
Produktabmessungen(mm)	167mm*296mm*316mm
Empfohlen für	Katzen und Hunde kleiner Rassen
Gesamtgewicht des Produkts	1.32kg
Kabellose Verbindung	Wi-Fi
Nennspannung	6VDC
Nennleistung	6W/1000 mA

32

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Tel: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de