

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


FONTÁNA PETWANT W2



OBSAH BALENÍ




Tělo fontány

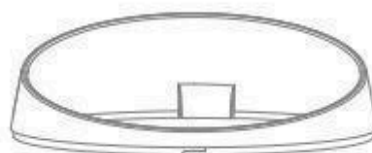


Průhledný kryt



Kabel

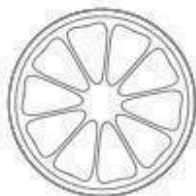


Chitosan (dobrovolný)

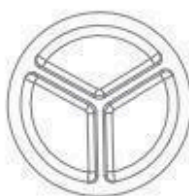

Filtr




Kryt filtru



Vodní potrubí

JAK FONTÁNU SESTAVIT?

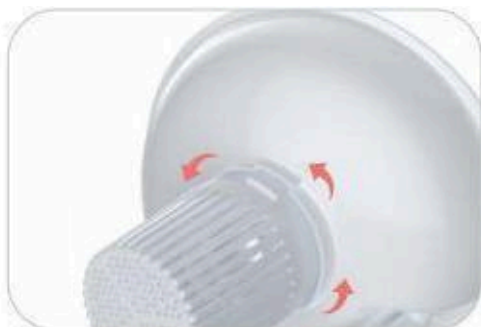

Vložte prosím filtr do krytu filtru a sestavte jej s miskou na vodu.



Zasuňte hlavu vodovodní trubky do bočního výstupu zásobníku na pití.



Vyrovnejte podnos s pitím podle příslušné polohy a druhou stranu vodovodní trubky zasuňte do měkké gumové zátky vodního čerpadla.



Utáhněte průhledný kryt podle polohy hlavního těla fontány.

POPIS PRODUKTU



FUNKCE



ZAŘÍZENÍ SE UVEDE DO CHODU PO ZAPNUTÍ

OCHRANA PROTI SPÁLENÍ MOTORU:

Čerpadlo přestane fungovat, jakmile úroveň vody klesne pod minimální úroveň.
Jakmile se doplní voda, zařízení zase začne fungovat.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej
- Základna je zakázána namočit do vody, při utírání základny prosím odpojte napájení a před použitím ji udržujte v suchu
- Zajistěte, aby voda v nádrži byla nad minimální ryskou a pod maximální rysku
- Ujistěte se, že je voda pod maximální hladinou vody
- Zařízení přestane fungovat a normální/chytré indikátory budou blikat, když je hladina vody pod minimální ryskou..