




PETONEER

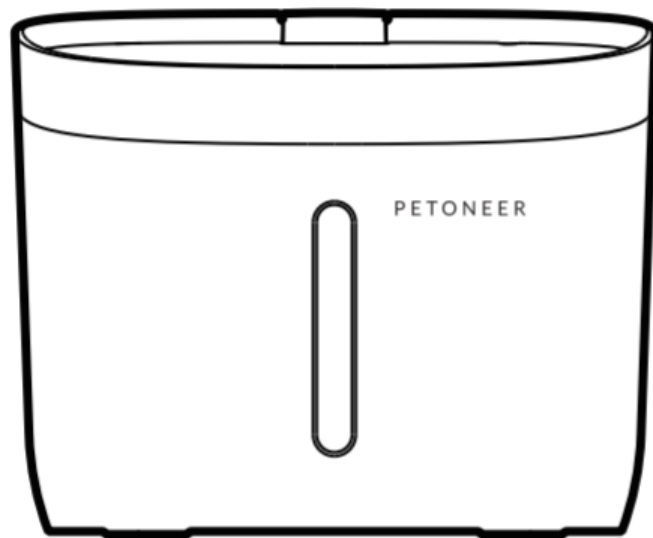

Fresco Mini Plus Fountain

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Seznamte se se svou Chytrou fontánou



Operace

1) Úklid

Vyčistěte nádrž a víko nádrže. Kovové kontakty neoplachujte přímo ani nenamáčejte ve vodě. Po opláchnutí filtr namočte na 5 minut do čisté vody! Tělo čistěte suchým hadříkem.



2) Naplňte

Nalijte do nádrže vodu. Nepřekračujte maximální hladinu vody.

***Při** prvním naplnění čerpadlo automaticky odsaje vzduch před čerpáním vody. Při tomto procesu se bude průtok vody postupně zvyšovat, aby se stabilizoval.



3) Sestavte


Nádrž, víko nádrže a filtr umístěte na správná místa podle obrázku.



4) Zapnutí napájení

Připojte kabel USB ke zdroji napájení 5V/1A a poté připojte adaptér A/C do zásuvky. Fontána začne pracovat poté, co indikátor jednou střídavě blikne červeně a modře.

*Napájecí adaptér USB není součástí balení.

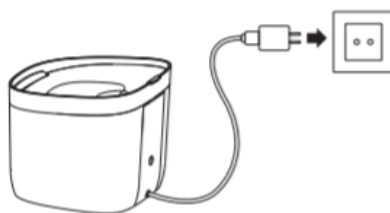

5) Výměna filtru

Doporučuje se vyměnit filtr každých 30 dní!

*Po opláchnutí filtru jej na 5 minut namočte do čisté vody!



Rychlé nastavení

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se, abyste mohli vytvořit svůj účet Petoneer.



2. **Zapněte napájení** a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Upozornění:

1. Fontána nepodporuje 5 GHz Wi-Fi, ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4 G.
2. Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí rychle neblinká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko ručního posuvu, dokud indikátor nezačne rychle blikat.

Řešení problémů

| Problém | Možný důvod |
|---|---|
| Bliká červeně a voda nevytéká | Víko zásobníku není správně umístěno nebo kovové kontakty nejsou na svém místě. |
| | Ve fontáně došla voda, doplňte ji prosím. |
| Červená/modrá střídavě bliká a voda nevytéká rovnoměrně | Ve fontáně dochází voda, doplňte ji, prosím. |

Stav LED

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Indikátor LED | Stálá modrá | Pracovní stránky |
| | Bliká modře | Filtr byl používán 30 dní! Je čas na výměnu! |
| | Blikající červená | Nízká hladina vody |
| | Červená/modrá bliká střídavě jednou | Autotest při zapnutí |
| Indikátor Wi-Fi | Rychlé blikání (3krát za sekundu) | Připraveno k nastavení v režimu SmartLink |
| | Pomalé blikání (1×/2 sekundy) | Připraveno k nastavení v režimu AP |
| | Steady on | Zařízení bylo správně nastaveno |
| Tlačítko | Krátké stisknutí, když bliká modře | Obnovit filtr |
| | Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund | Obnovení továrního nastavení (LED dioda Wi-Fi rychle bliká) Přepínání mezi režimy SmartLink a AP |

Specifikace

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Vstupní údaje: | DC 5 V 1 A | Velikost: | 7,09 x 6,89 x 5,79 palce (180 x 175 x 147 mm) |
| Kapacita: | 1,9 L | Hmotnost: | 26,46 oz (750 g) |
| Délka kabelu: | 3,9 stopy (1,2 m) | Komunikace: | Wi-Fi (2,4 GHz) |

Bezpečnostní opatření

- 1. Používejte** jej ve vnitřním prostředí.
- 2. Při čištění** fontány **odpojte** napájení. Neoplachujte kovové kontakty přímo ani je nenamáčejte ve vodě. Tělo čistěte suchým hadříkem.
- 3.** Kontakty **udržujte v** suchu. Pokud jsou kontakty špinavé, otřete je hadříkem.
- 4. Děti musí** přístroj používat pod dohledem dospělé osoby.
- 5. Umístěte** jednotku na rovnou plochu, aby nedošlo k náhodnému převrácení, které by způsobilo rozstříkávání nebo nesprávnou funkci fontány.
- 6.** Napájecí kabel dobře **zafixujte** nebo uspořádejte, abyste zabránili tomu, že zvíře kabel překousne.
- 7. Tato fontána je** vhodná pro kočky nebo malé a středně velké psy.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz