


PETKIT™

BENUTZERHANDBUCH

PETKIT YUMSHARE SOLO MIT KAMERA
SMART PET FEEDER

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der
Verwendung des Produkts sorgfältig durch und
bewahren Sie es sorgfältig auf.

V1.0-2023.11

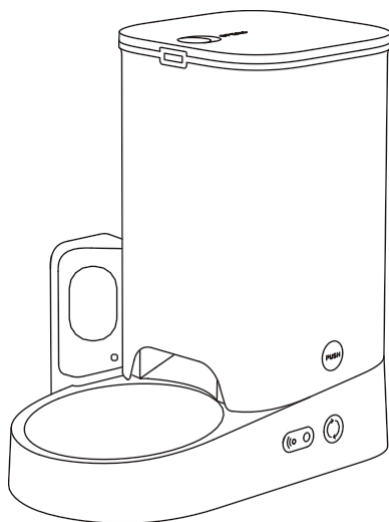

INHALTSVERZEICHNIS


INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTLISTE	3
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS	4
PRODUKTINSTALLATION	5
BEDIENUNGSANLEITUNG	7
BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN DER APP	12
REINIGUNG UND WARTUNG	25
VIDEO-FÜHRER	27
GRUNDLEGENDE ANGABEN	27
EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN	28
LEITFADEN FÜR DIE BENÜTZERSICHERHEIT	28


01 PRODUKT-LISTE

▲
ZURÜCK
ZUM
INHALT


***Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation und Verwendung, dass das folgende Zubehör vollständig ist. (Batterien oder Schraubendreher sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden)**

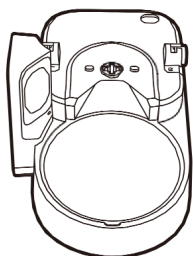


— Haupteinheit —

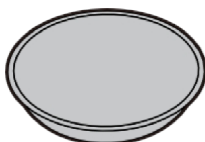


Futternapf

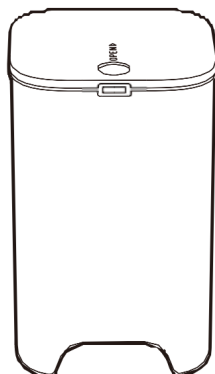

Trichter



Adapter

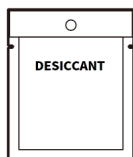

Trocknungsmittel





Benutzerhandbuch


*Hinweis: Um eine bessere Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, werden wir regelmäßig Produktverbesserungen vornehmen. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung auf dem Karton abweichen. Bei Unstimmigkeiten beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

02 PRODUKTBEZEICHNUNG

▲
ZURÜCK ZUM
INHALT

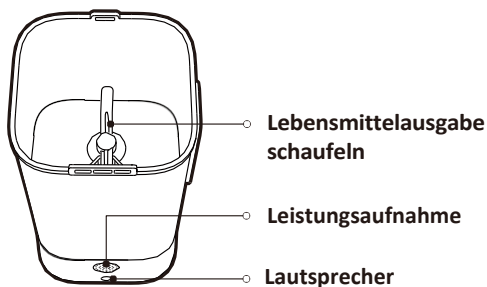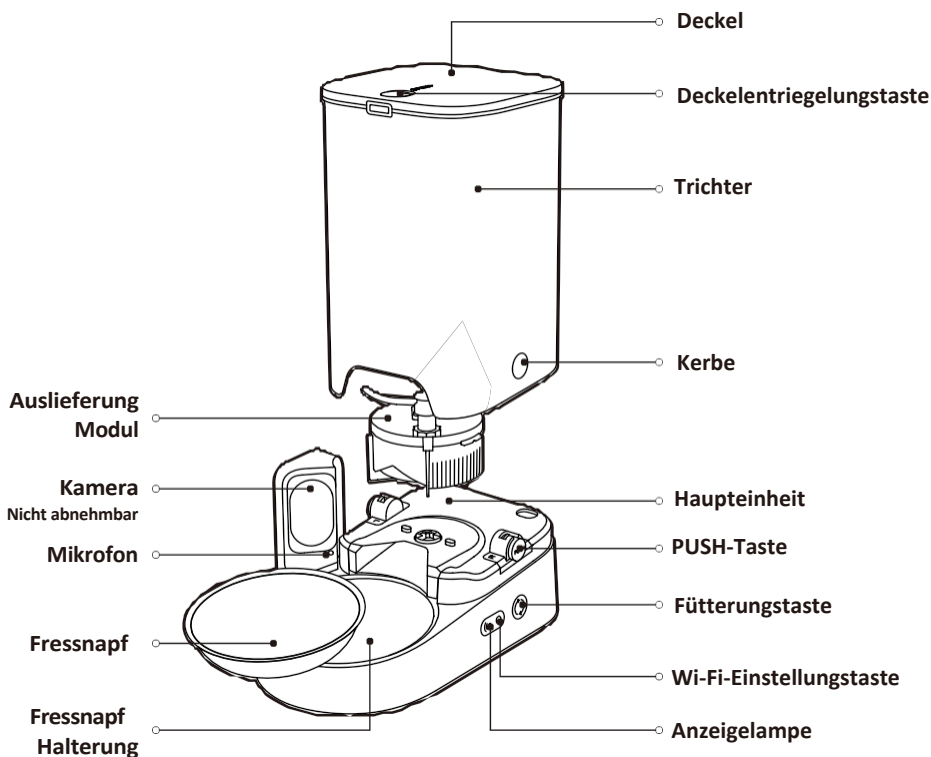

Trocknungsmittelfach


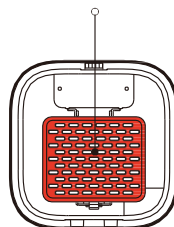


03 PRODUKTINSTALLATION

▲
ZURÜCK
ZUM
INHALT


3.1 Installieren der Haupteinheit

- ① Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch.
- ② Heben Sie den Trichter an und richten Sie die Kerben auf beiden Seiten mit der PUSH-Taste am Hauptgerät aus, und stellen Sie es senkrecht nach unten.
- ③ Drücken und halten Sie die PUSH-Tasten, bis sie vollständig in den Aussparungen stecken.
- ④ Stellen Sie den Futternapf in den Futternapfhalter.

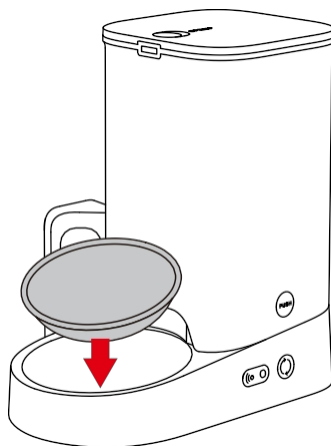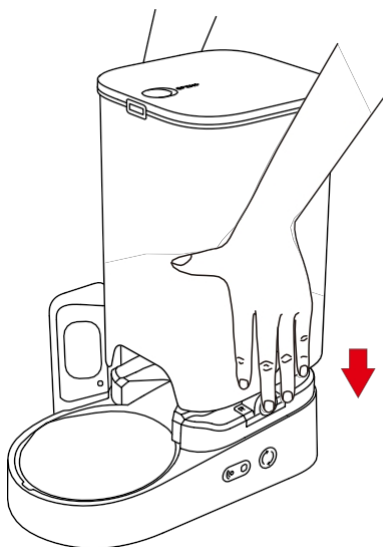

3.2 Anschließen des Netzteils

Nehmen Sie das Kabel des Netzteils heraus und schließen Sie es an den Netzeingang auf der Rückseite an.

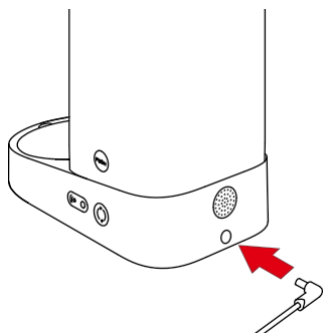

3.3 Einsetzen der Backup-Batterien


- ① Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie die

Batterieabdeckung ab.

- ② Nehmen Sie 5 AAA-Batterien und legen Sie sie in das Batteriefach ein (achten Sie auf die Ausrichtung der positiven und negativen Enden)
Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube fest. Wählen Sie, ob Sie Batterien einlegen möchten, je nach den persönlichen Nutzungsanforderungen (Batterien müssen separat gekauft werden),
und es können nur Alkalibatterien verwendet werden)

***Hinweis: Wenn die Batterie schwach ist, tauschen Sie die Batterien bitte rechtzeitig aus. Überprüfen und ersetzen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.**

Unterseite der
Haupteinheit

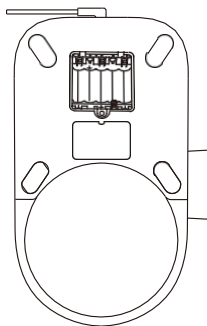


AAA-
Alkalibatteri
en *5




3.4 Einbau des Trocknungsmittels

- ① Drücken Sie den

Deckelentriegelungsknopf nach rechts, wie in der Abbildung gezeigt, und heben Sie ihn an, um den Deckel abzunehmen.

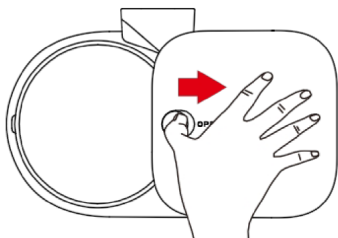

- ② Öffnen Sie das Trockenmittelfach, legen Sie das Trockenmittel hinein und schließen Sie das Trockenmittelfach.

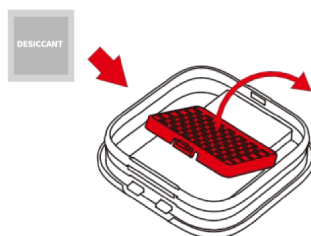


04 ANWENDUNGSWEISE

4.1 Hinzufügen von Tierfutter


① Öffnen Sie den Deckel, um Tiernahrung einzufüllen, und überschreiten Sie nicht die MAX-Linie.

* Empfohlene Krokettengröße bei Trockenfutter $\leq 12\text{mm}$ (0,47in)

Empfohlene Krokettengröße von gefriergetrocknetem Futter $\leq 9\text{mm}$ (0,35in)

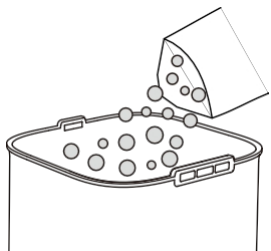


② Deckel abdecken: Stecken Sie die Rückseite des Deckels in die beiden Löcher oberhalb des Trichters.

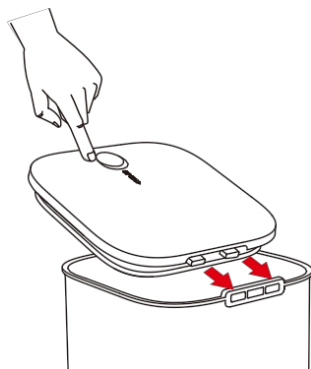

4.2 Anzeigelampe

Die Anzeigeleuchte kann in der App ein- und ausgeschaltet werden. Im Akkubetrieb leuchtet die Kontrollleuchte nicht.

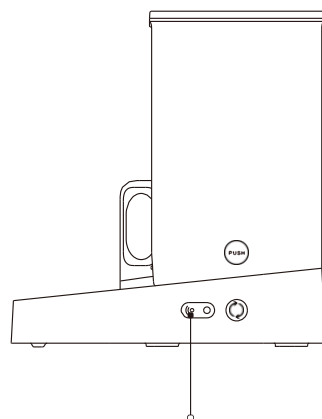


Anzeigelampe	Status
Das weiße Licht blinkt langsam	Gerät ist nicht mit Wi-Fi verbunden
Weißes Licht blinkt schnell	Gerät verbindet sich mit Wi-Fi
Weißes Licht ist ständig an	Das Gerät ist mit Wi-Fi verbunden (die Kamera funktioniert nicht)
Das grüne Licht leuchtet ständig	Gerät ist mit Wi-Fi verbunden (Kamera funktioniert)

Anzeigelampe


4.3 Manuelle Fütterung

Halten Sie die Fütterungstaste gedrückt, um Nahrung auszugeben. Lassen Sie die Taste los, um die Futterabgabe zu beenden.

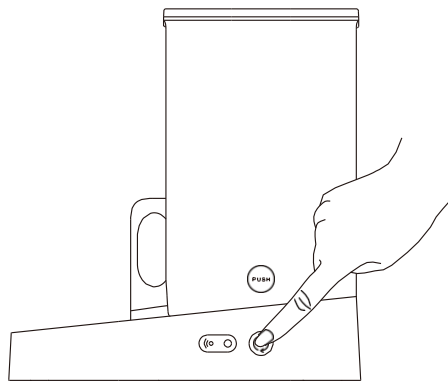


4.4 App-Bindung und -Aktivierung

① PETKIT App herunterladen und installieren:

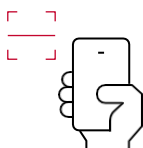

Laden Sie die PETKIT App in einem App Store oder Android Stores herunter



② Ein Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die PETKIT App und rufen Sie die Homepage auf; klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Seite um das "PETKIT YUMSHARE SOLO MIT KAMERA" auszuwählen und hinzuzufügen.





*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

③ Verbindung starten

Drücken Sie in der Startphase 5 Sekunden lang auf die Wi-Fi-Einrichtungstaste, bis die Anzeigeleuchte auf dem Gerät blinkt schnell; klicken Sie auf Weiter, um Wi-Fi zu konfigurieren, und die App beginnt, sich mit dem Gerät zu verbinden. Bitte warten Sie, bis die App anzeigt, dass die Konfiguration erfolgreich war.

***Dieses Produkt unterstützt 2.4GHz Wi-Fi, aber nicht 5GHz. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das 2,4-Band eingeschaltet haben, wenn Sie das Gerät mit dem Internet verbinden.**

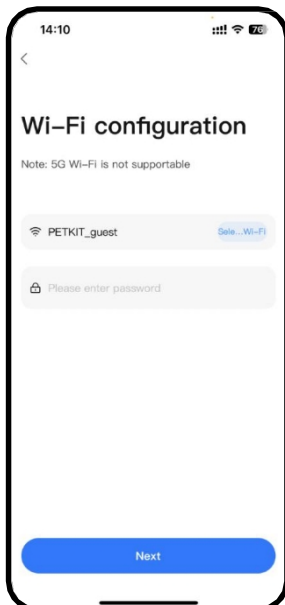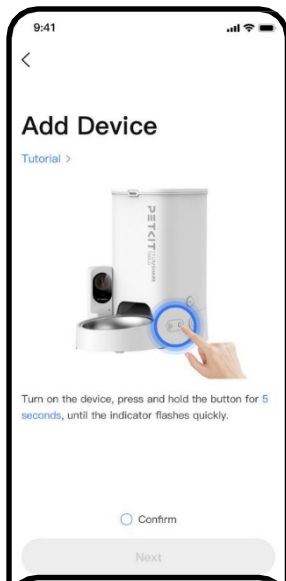


*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

④ Nutzungsrichtlinien lesen

Nachdem sich das Gerät zum ersten Mal erfolgreich mit der PETKIT App verbunden hat, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Haustier


Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen.

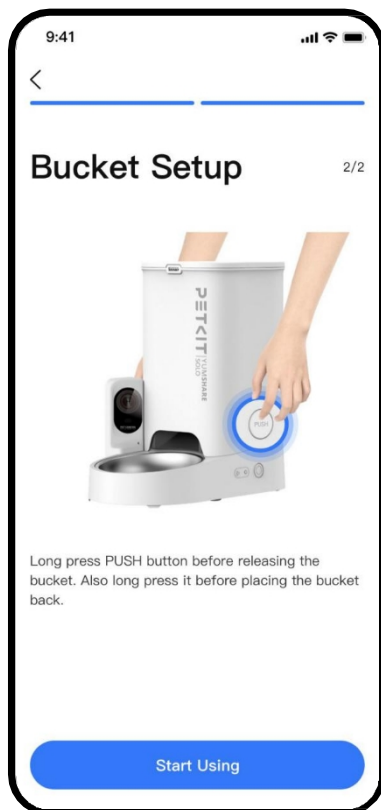

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

05 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN DER APP

5.1 Geräte-Homepage

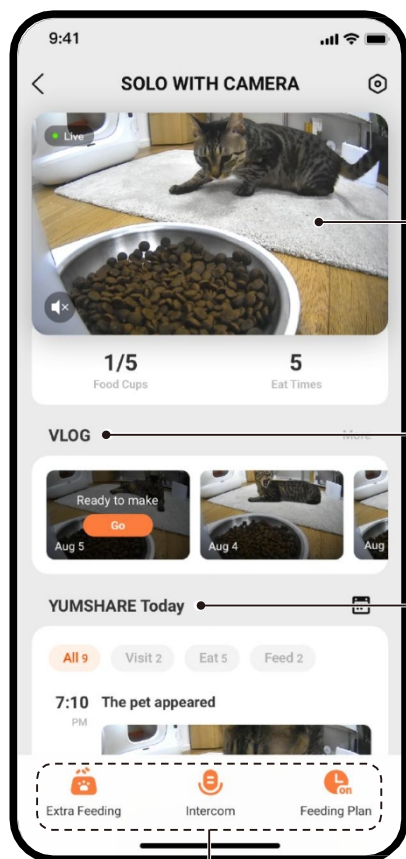

① Video in Echtzeit

Zeigen Sie den Status Ihres Haustieres in Echtzeit an.

② VLOG

Klicken Sie auf GO, und das System wird automatisch Vlogs von Ihrem Haustier erstellen. In diesem Bereich werden die Videos der letzten 7 Tage angezeigt.

③ YUMSHARE heute (Zeitleiste)

Erfasste Clips sind kategorisiert als Besuch, Essen

Sie können auf eines der Symbole klicken, um weitere Informationen zu erhalten.

***Nur Bilder können angezeigt werden, wenn der PETKIT Care+ Cloud Service nicht abonniert ist. Bitte abonnieren Sie den Dienst, wenn Sie Funktionen wie die Wiedergabe ganzer Clips, Momente und eine beschleunigte Wiedergabe wünschen. Spezifische Regeln finden Sie in der PETKIT Care+ Service-Vereinbarung.**

④ Funktionstasten


*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

④ Beschreibung der Funktionstasten




Zusätzliche Fütterung

Klicken Sie darauf, um das Futter für Ihre Haustiere sofort auszugeben (Fernbedienung wird unterstützt).

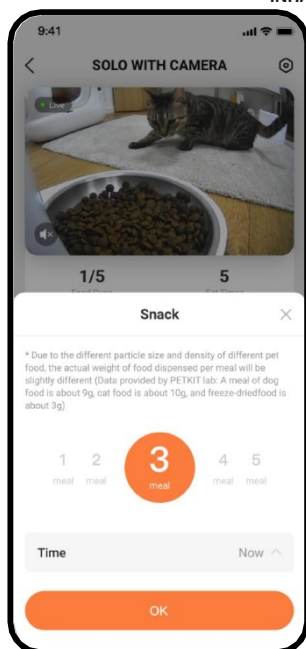

Gegensprechanlage

Drücken Sie lange auf "Intercom", und der Zubringer überträgt das, was Sie sagen, gleichzeitig, so dass Sie in Echtzeit mit Ihren Haustieren kommunizieren können.

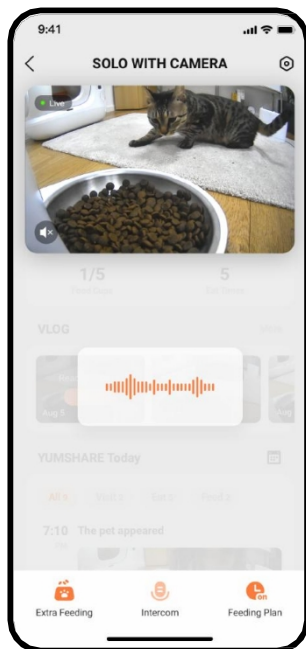


Ihre Stimme ist nur bei der Wiedergabe von Videos zu hören (Sie müssen das Mikrofon erst über die App einschalten).

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.



Fütterungspläne

Legen Sie die Fütterungszeiten und -portionen fest, um sicherzustellen, dass Ihr Haustier pünktlich gefüttert wird.

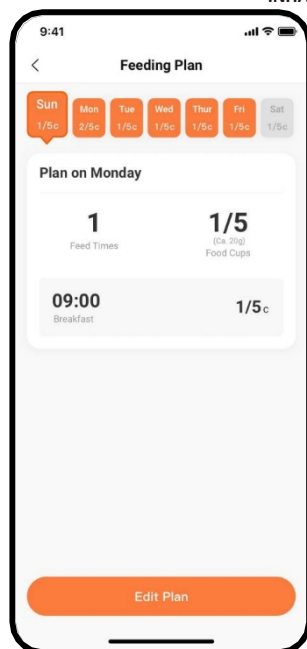



*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

5.2 Drei Möglichkeiten zur Wiedergabe von Videos

Nachdem Sie den PETKIT Care+ Cloud Service abonniert haben, klicken Sie auf der Startseite des Geräts auf die Zeitleiste, um vollständige Clips abzuspielen, die mit Beschleunigungsoptionen hervorgehoben werden.

① Highlight-Wiedergabe


Sie können eine Vorschau von 4-Sekunden-Videos sehen, die beschleunigt sind, indem Sie auf sie in der Timeline klicken.

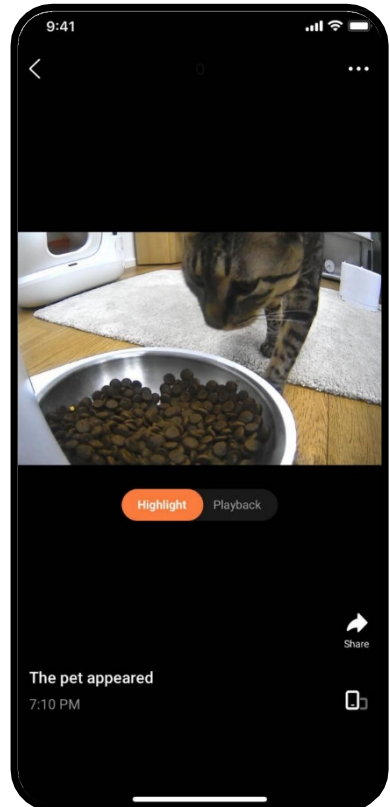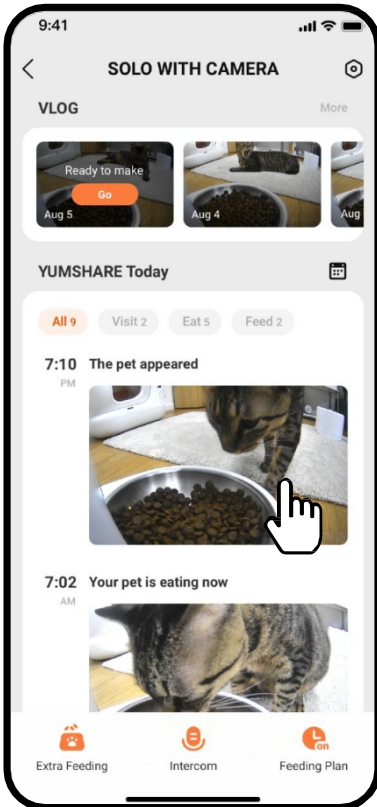

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

② Vollständige Wiedergabe von Clips


Schalten Sie das Tag auf "Wiedergabe" um, um komplette Videoclips anzusehen.

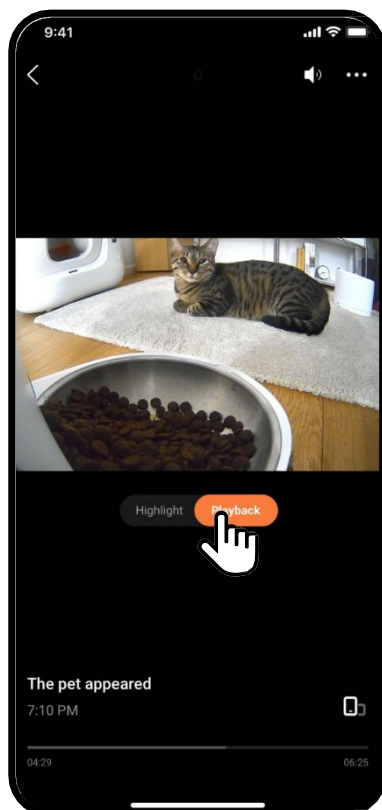

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

③ Beschleunigung der Wiedergabe

Klicken Sie bei der Wiedergabe vollständiger Videoclips auf "... " in der oberen rechten Ecke, um die Geschwindigkeit wie folgt zu wählen oder drücken Sie lange auf die Mitte des Videobildes, um direkt zur 2x-Wiedergabe zu wechseln.

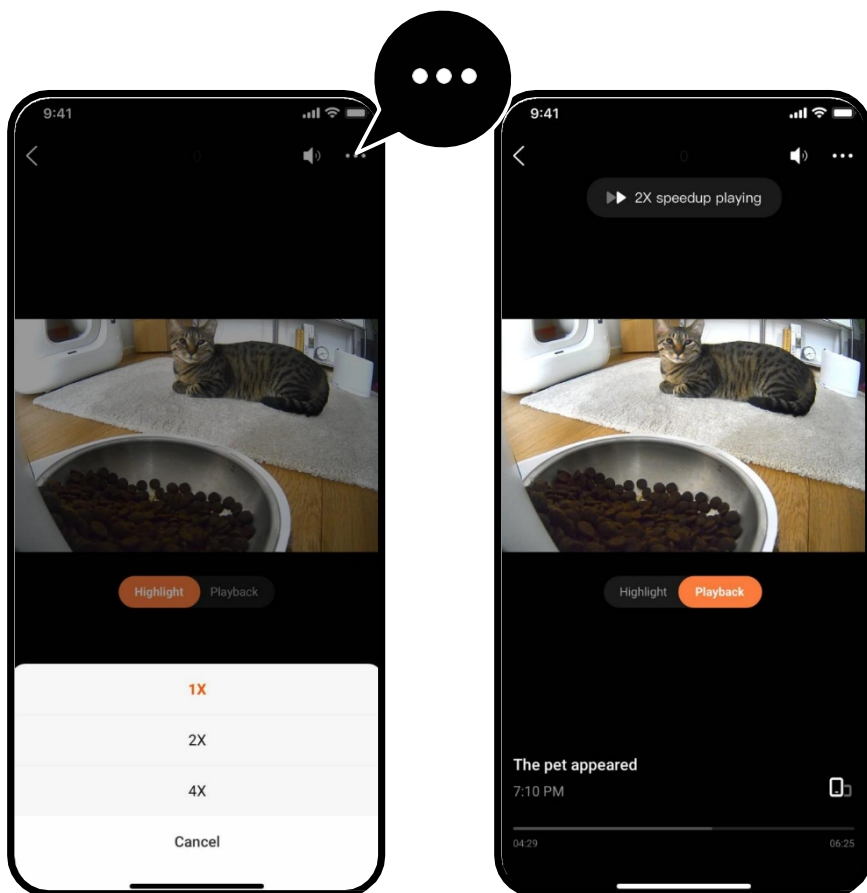

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.



5.3 Videoclips löschen

Sie sind berechtigt, jedes Video zu löschen.

- ① Methode 1: Videos in der Zeitleiste löschen; ② Methode 2: Videos im VLOG löschen.

Klicken Sie auf

das Video, das Sie entfernen möchten, schalten Sie seine Wiedergabe Tag auf "Voll" und klicken Sie auf das "... " in der oberen rechten Ecke, um das Video zu löschen.

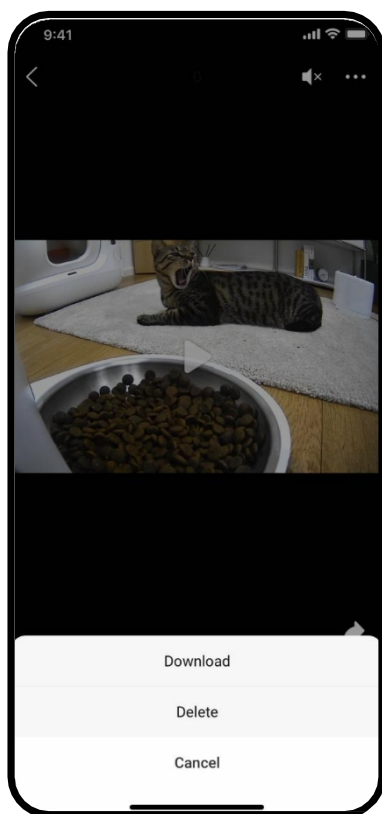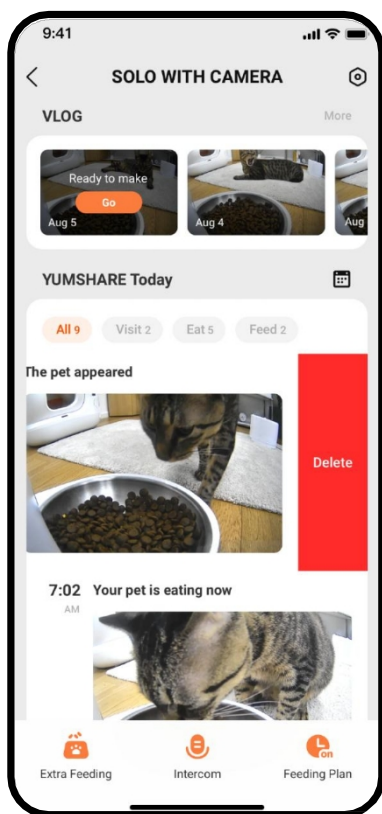


*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

5.4 Schutz der Privatsphäre

① Kamerarechte: Sie sind berechtigt, die Kamera nach Bedarf ein- oder auszuschalten.





Wenn sie ausgeschaltet ist, werden keine Videobilder aufgezeichnet.

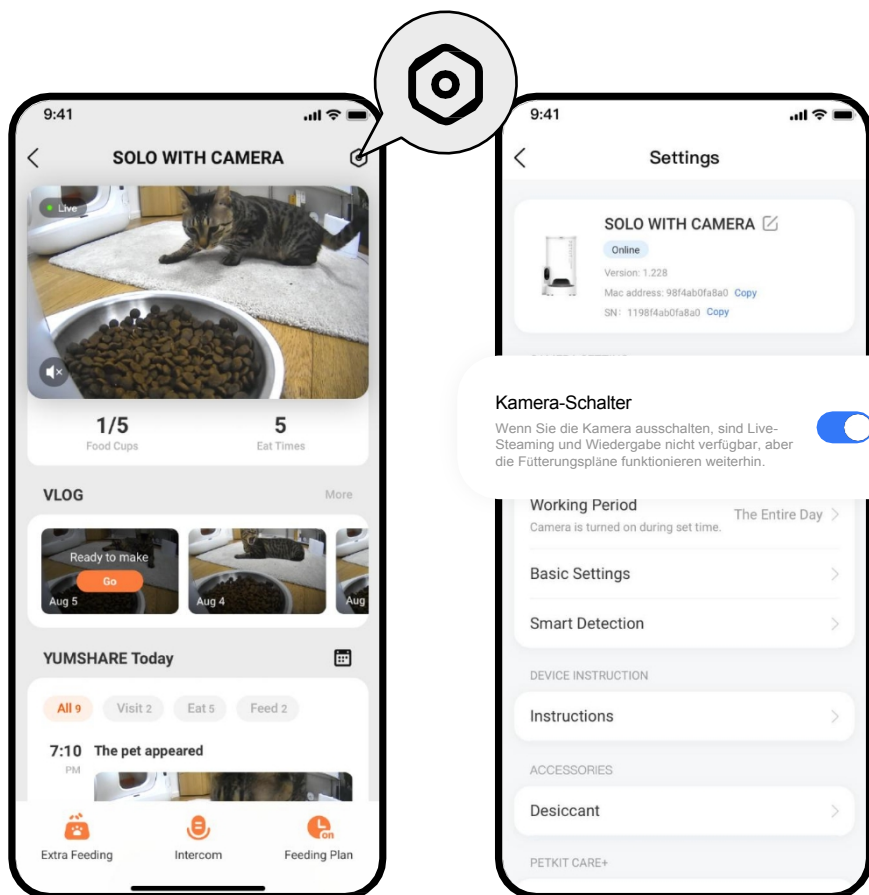

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

(1) Anpassen der Erfassungszeiträume der Kamera


Sie können die Zeitfenster für das Einschalten der Kamera individuell festlegen, und außerhalb dieser Zeitfenster wird die Kamera automatisch ausgeschaltet.

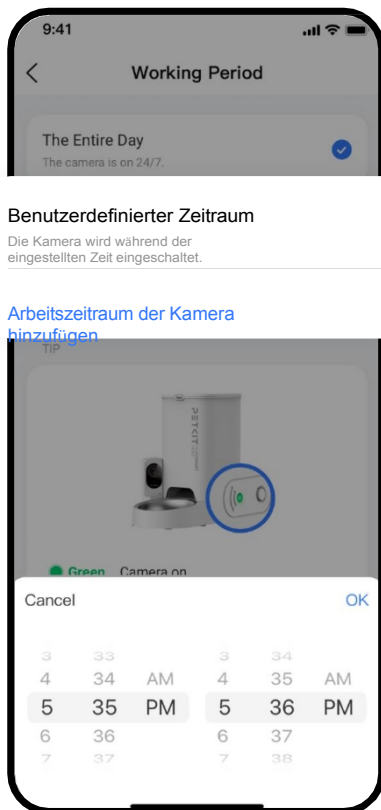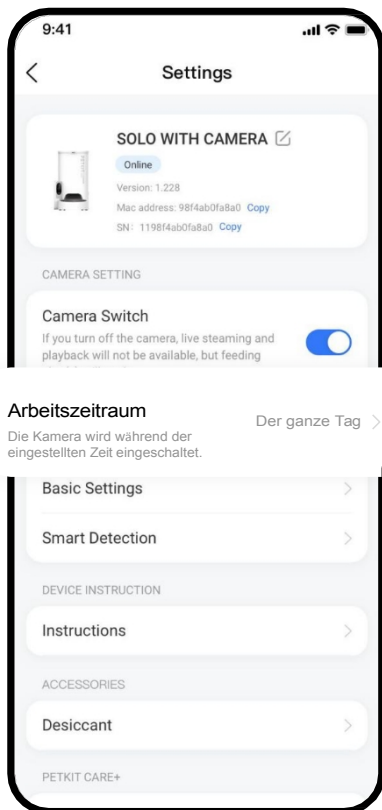

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

(2) Status der Anzeigelampe

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet das Licht grün, wenn sie ausgeschaltet ist, leuchtet es weiß.

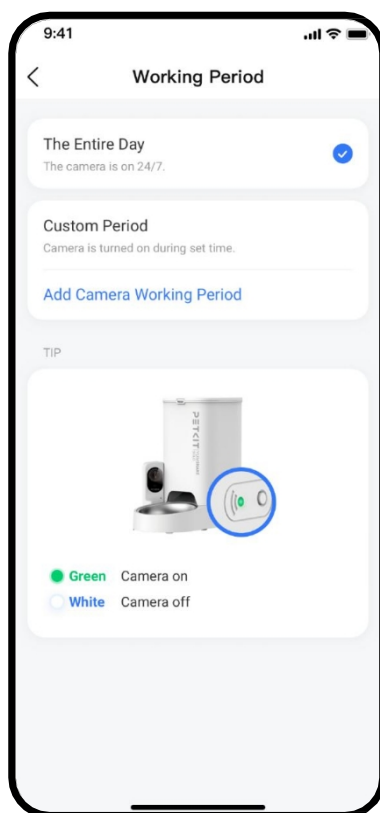



*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

② Berechtigungen für das Mikrofon

Sie sind berechtigt, das Mikrofon je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.



Wenn sie ausgeschaltet ist, gibt es bei allen Videoaufnahmen keinen Ton.

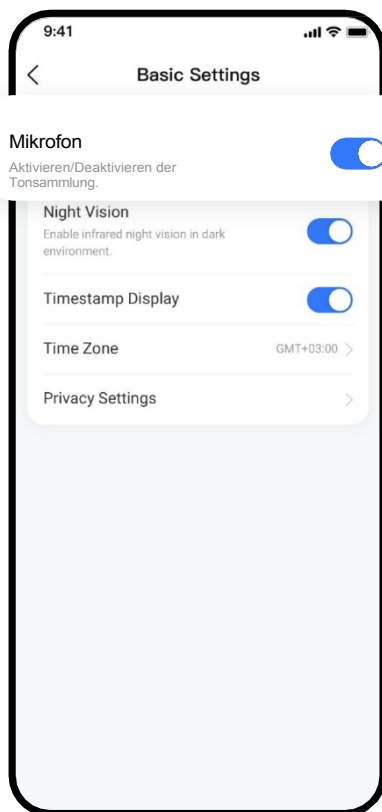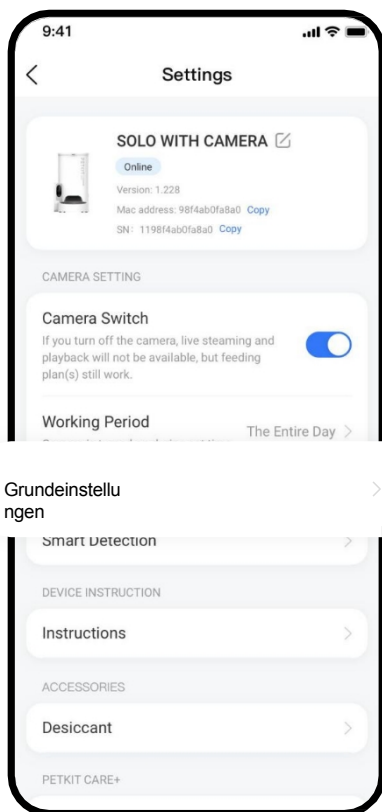


*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

③ Schutz der Privatsphäre in Echtzeit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jedes Echtzeit-Videobild unscharf dargestellt, um Ihre Augen zu schützen.

Privatsphäre, wenn Sie die Gerätehomepage aufrufen.

Privatsphäre
in Echtzeit

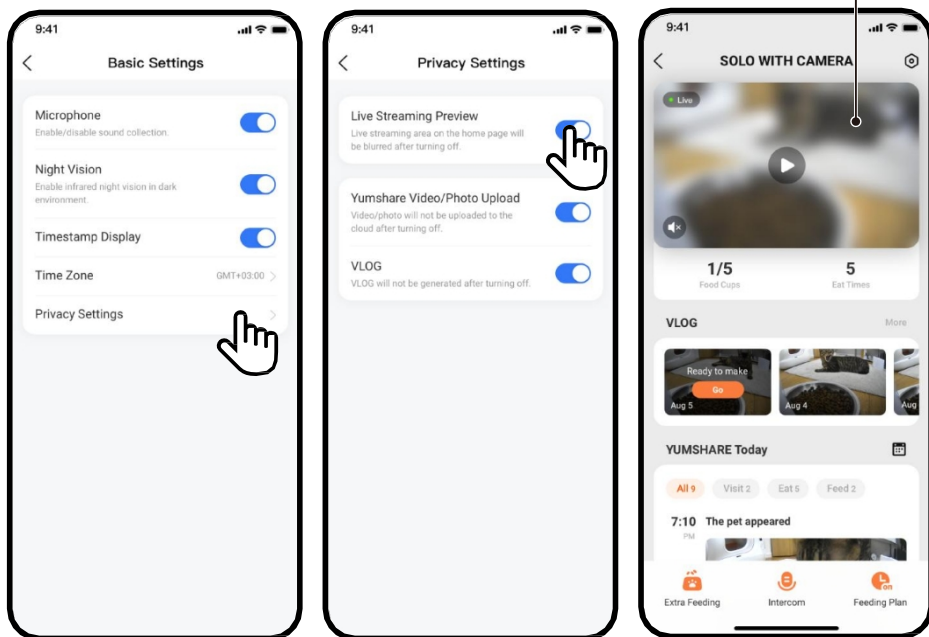

*Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

5.5 Zusätzliche Hinweise

① In der Cloud gespeicherte zyklische Videos

Die Wiedergabeinhalte beruhen auf einer zeitlich begrenzten zyklischen Speicherung, und die Daten außerhalb des

Das Zeitlimit wird periodisch gelöscht. Alle Videos können heruntergeladen und in den lokalen und App-Alben Ihres Telefons angesehen werden (z. B. bedeutet eine 7-Tage-Videoschleife, dass die in den letzten 7 Tagen gespeicherten Videos oder Bilder mit Ausnahme des heutigen beibehalten werden, während die Inhalte des Tages vor den letzten 7 Tagen automatisch gelöscht werden).

② PETKIT Care+ Cloud-Dienst

Sie können den Service für jeden Zubringer mit Kamera über die App erwerben, um in den Genuss solcher

Dienste wie die Erkennung von Haustieren, die Wiedergabe von in der Cloud gespeicherten Full-HD-Videos und HD Moments, die der aktuellen Beschreibung unterliegen. Mehrfache Käufe des Dienstes werden unterstützt. Die PETKIT-Mitarbeiter bieten Ihnen ein Upgrade oder eine Erweiterung des Dienstes entsprechend den Eigenschaften des von Ihnen erworbenen Dienstes an. Der Cloud-Service kann einmal im Jahr auf ein anderes Gerät übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass der Cloud-Service ein virtuelles Produkt ist, so dass er nach dem Kauf nicht erstattet werden kann.




Klicken Sie hier, um die Elemente des PETKIT Care+ Cloud-Servicevertrags zu überprüfen.


06

REINIGUNG UND WARTUNG


① Öffnen Sie den Deckel, um das Trockenmittel zu entfernen, und nehmen Sie dann die Futterschale heraus.

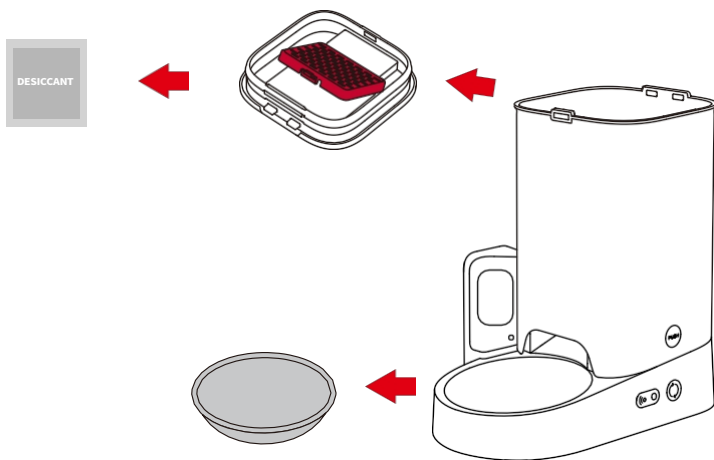

Halten Sie die PUSH-Tasten auf beiden Seiten des Hauptgeräts mit den Mittelfingern und heben Sie es gleichzeitig an, um den Trichter zu entfernen.

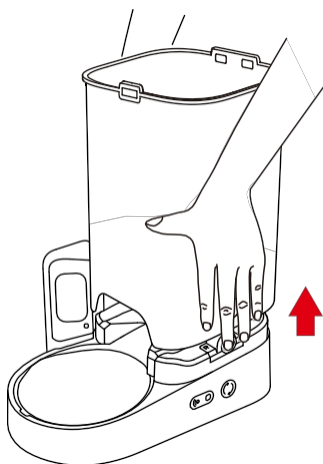


- ③ Ziehen Sie die Lebensmittelausgabeschaufeln im Trichter heraus.

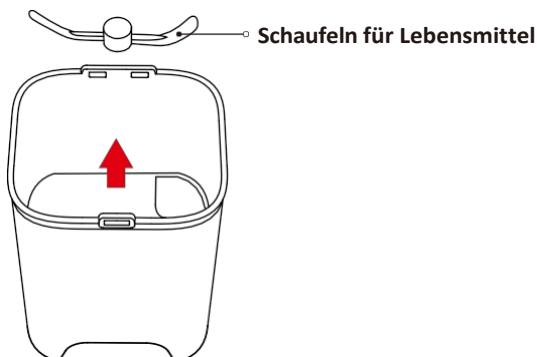


- ④ Drehen Sie die Laufradabdeckung im Uhrzeigersinn und nehmen Sie das Laufrad heraus.

**Boden des
Behälters**

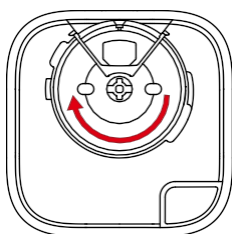

Drehen im
Uhrzeigersinn

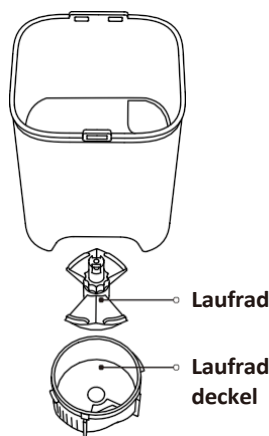

- ⑤ Reinigen Sie nacheinander den Trichter, die Schaufeln, die Laufradabdeckung, das Laufrad, den oberen Deckel und die Futterschale. Es wird empfohlen, eine angemessene Menge an Reinigungsmittel hinzuzufügen und gut abzuspülen.
- ⑥ Warten Sie nach der Reinigung, bis alle Teile vollständig getrocknet sind, und bauen Sie sie dann nacheinander wieder ein. (*Für detaillierte Reinigungs- und Wartungsschritte sehen Sie sich bitte das entsprechende Video an).



Bitte verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch, um das Innere des Trichters zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungswerkzeuge aus hartem Material, um Kratzer an den Kunststoffteilen zu vermeiden und den normalen Betrieb des Sensors nicht zu beeinträchtigen. Die Haupteinheit darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden, sie kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

07 VIDEO-FÜHRER

7.1 Video über Installation und Verwendung

Bitte kopieren Sie die Video-URL und öffnen Sie sie in Ihrem Browser, um das Video anzusehen.

<https://youtu.be/TWpWSRLi6fg>

7.2 Video über Reinigung und Wartung

Bitte kopieren Sie die Video-URL und öffnen Sie sie in Ihrem Browser, um das Video anzusehen.

<https://youtu.be/Rfj6vm6sF40>

08GRUNDDATEN

Produktname	PETKIT YUMSHARE SOLO MIT KAMERA INTELLIGENTER FUTTERAUTOMAT FÜR HAUSTIERE
Produkt-Code	P571
Produkt Abmessungen	316*186*296mm (12.4*7.3*11.7in)
Kapazität	3L
Nennleistung	6V === 2A
Nennleistung	4W
Drahtlose Verbindung	Wi-Fi
Umfang der Anwendung	Katzen und Hunde kleiner Rassen

10 EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER entschieden haben.
- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Durch die Einrichtung und Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien bereits gelesen und akzeptiert haben.
- Wir sind nicht haftbar und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Änderung vor.

11 BENUTZER-SICHERHEITSLFITFADEN

*** Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder andere unvorhergesehene Missgeschicke.**

- Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Versuchen Sie nicht, die Kamera mit Gewalt zu demontieren.
- Kratzen oder polieren Sie die Kamera nicht mit scharfen Gegenständen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe einer offenen Flamme auf.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit sicherer Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die auf den Kabeln herumkauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Lecks darstellen. Wir empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verstecken, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, halten Sie sie bitte sofort davon ab.
- Bitte verwenden Sie den Originaladapter, da er sonst das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken verursachen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Stellen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Werfen Sie nicht alles, was Sie an Trockenfutter erwarten, in den Vorratsbehälter, sonst funktioniert das Gerät nicht richtig und kann sogar die Sicherheit des Tieres gefährden.
- Um zu verhindern, dass Ihr Haustier das Gerät umwirft, empfehlen wir, es in einer Ecke oder an einer Wand aufzustellen.
- Um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt und Ihr Haustier verletzt oder Eigentum beschädigt, stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem erhöhten Ort auf.
- Die Haupteinheit des Geräts darf nicht in Wasser getaucht oder untergetaucht werden,



und das Gerät sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.

- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, müssen Sie den Akku herausnehmen und den Netzadapter abtrennen.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Kinder sollten dieses Produkt unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Reparaturen sollten unter Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Wenn Sie ausgehen müssen, überprüfen Sie bitte die Batterie im Batteriefach, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend geladen ist (dieses Gerät kann nur Alkalibatterien verwenden).

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012/19/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten **Siedlungsabfall** entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der **durchgestrichenen Mülltonne** auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu sammeln, wenn Sie es entsorgen. Die Verbraucher sollten sich bei ihrer Gemeinde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und ;
 - (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Störungen verursachen können
- Betrieb.

FCC-

Warnung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Anmerkung: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, die einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten sollen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.

-Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Warnung

- Englisch:

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.



- Französisch:

Das vorliegende Gerät entspricht den Bestimmungen der kanadischen Industrie-Norm für lizenzfreie Funkgeräte. L'exploitation est autorisée

aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) Der Benutzer des Geräts muss alle radioelektrischen Verunreinigungen akzeptieren, auch wenn diese die Funktion beeinträchtigen können.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das **CE-Zeichen**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de