



Antibell-Gerät

Nylonhalsband



Fernbedienung



Ladegerät

Bevor wir beginnen

Was ist Ultraschall?

Die Ultraschallfrequenz liegt jenseits der menschlichen Wahrnehmung - sie ist daher unhörbar. Das Geräusch ist für den Hund unangenehm und lenkt ihn vom Bellen oder anderen Aktivitäten ab. Diese Methode wird schon seit Jahrzehnten angewandt.

Wie funktioniert die Vibration?

BarkWise™ vibriert, wenn der Hund bellt (oder Sie lösen es mit dem Fernsender aus). Dadurch wird der Hund vom Bellen abgelenkt.

Wie lange dauert das Training?

Bei schlechten Gewohnheiten kann es manchmal länger dauern, sie zu verlernen. Im Durchschnitt dauert es aber etwa zwei Wochen.

Für welche Hunde ist dieses Gerät geeignet?

Aufgrund der verwendeten Technologie - Vibration und Ultraschall - ist das Gerät für alle Rassen geeignet. Allerdings ist das Halsband in der Länge von 15 bis 60 Zentimetern verstellbar.

Ist BarkWise sicher?

Auf jeden Fall. Ultraschall und Vibration sind die sanftesten Methoden, die es gibt.

Wie funktioniert BarkWise™?


BarkWise™ erkennt das Bellen mit einem eingebauten Mikrofon und reagiert mit einem akustischen Ultraschall oder einer Vibration. Diese

Kombination lenkt den Hund ab und irritiert ihn. Nach kurzer Zeit assoziiert der Hund diese unangenehmen Empfindungen mit dem Bellen.

Los geht's

1. Das Aufladen von BarkWise™

BarkWise™ ist wiederaufladbar. Stecken Sie den Adapter einfach in eine Steckdose und in den Anschluss am Gerät unter der Gummiabdeckung. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät wieder aufgeladen werden muss.

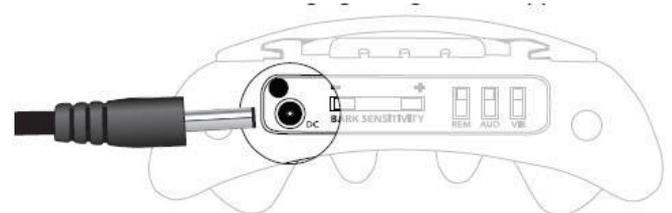


2. Schalter ein/aus

Die Einschalttaste befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

Einschalten: Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept 3 Mal und blinkt blau. Es ist nun aktiv.

Ausschalten: Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept einmal und blinkt rot. Es ist nun ausgeschaltet.

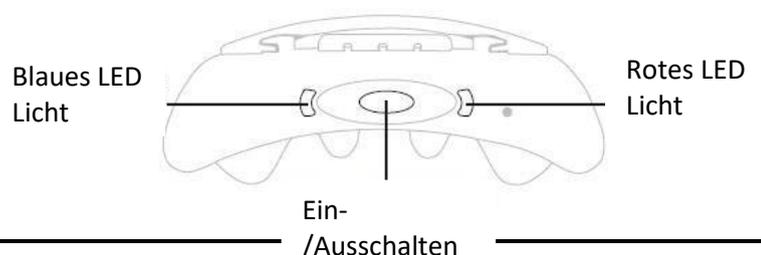


Fernsteuerung

Drücken Sie die Taste, um BarkWise™ zu aktivieren (die blaue LED auf dem Steuergerät bestätigt das Drücken). Dadurch werden die auf dem Bedienfeld des Geräts aktivierten Funktionen aktiviert. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 20 Meter.



Bedienfeld

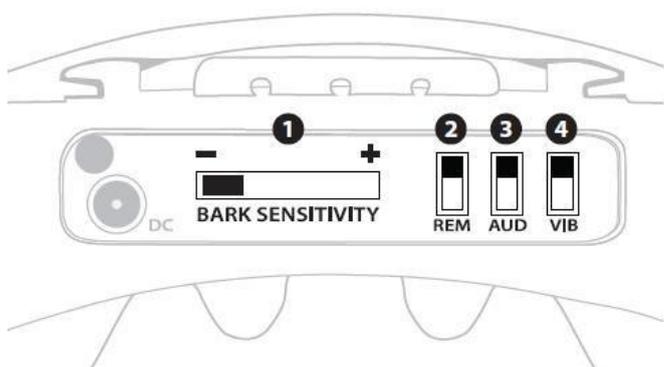

1) Empfindlichkeit gegenüber Bellen

Stellen Sie die Empfindlichkeit auf Bellen ein. + ist die höchste Empfindlichkeit.

2) REM (Fernsteuerung oder Mikrofon)

Sie können wählen, ob das Gerät durch Bellen (obere Position) oder nur durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung (untere Position) aktiviert werden soll.

3) AUD (Akustischer/Ultraschall-Modus)

Verwenden Sie nur Ultraschall (obere Position) oder hörbaren Ton (untere Position), um Ihren Hund zu trainieren. Das akustische Signal ist auch nützlich, um die richtige Empfindlichkeitseinstellung zu überprüfen.

4) VIB (Vibration / Keine Vibration)

Wählen Sie aus, ob BarkWise™ beim Bellen vibrieren (untere Position) oder nicht vibrieren (obere Position) soll.

Anlegen an Hals

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Hund ruhig ist.
- Legen Sie das BarkWise™ am Halsansatz an, damit es optimal sitzt.
- Ziehen Sie das Halsband so fest, dass Ihr Finger unter das Band gleiten kann.

Videos

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Ausbildung Ihres Hundes oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen:
[www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich.

Die Adresse, unter der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden können (Registerkarte „Download“):
<https://www.elektro-halsbänder.de/antibell-systeme/barkwise-fernbedienung>

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog s. r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10
Telefon: +49 176 34 433 212
Email: info@elektro-halsbänder.de