

# Canifugue Small

---

---

---

---

---

Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket választott.

Mielőtt használná kedvenc kerítésrendszerét, kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

## Fontos biztonsági és termékinformációk



Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint fogyatékkal élők, érzékszervi és értelmi fogyatékosok, illetve tudás vagy tapasztalat nélküli személyek használhatják, feltéve, hogy szigorú felügyelet mellett maradnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára és a lehetséges kockázatokra vonatkozóan, értékelték. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

A nyakörv használata előtt erősen javasoljuk, hogy állatorvosával ellenőriztesse kedvencét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy alkalmas-e a nyakörv viselésére.

Ne használja a nyakörvet olyan háziállatokkal, akik nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepszia...) vagy viselkedési problémákkal küzdenek (agresszivitás...).

Rendszeresen ellenőrizze kedvence nyakát, mivel az érintkezési pontok ismételt dörzsölése az állat bőréhez irritációt okozhat. Ha ez megtörténik, távolítsa el a nyakörvet, amíg a bőrirritáció minden jele el nem tűnik. Ne hagyja a nyakörvet napi 8 óránál tovább kedvencén.

A nyakörv használatát olyan 6 hónapos kölyökkutyákkal kezdheti el, akik már részesültek alapképzésben.

A nyakörv 8 fokozatú stimulációval van felszerelve. Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdje, majd határozza meg a szintet amelyre kedvence fokozatosan növelve reagál.

További tanácsért ne habozzon kapcsolatba lépni egy professzionális edzővel.

## • Előszó

A megértés egy kisállat és gazdája között már régóta létezik.

Ennek ellenére a házi kedvenct gyakran természetes ösztönei vezérik, és megszegik a szabályokat, amelyeket a gazdája tanított neki, ami panaszokat okoz a kóborlás és károk miatt, mint például: virágágyások megrongálása, úszómedencékbe ugrások stb.

Komolyabban: ő lehet a közúti baleset áldozata vagy okozója.

A CANIFUGUE SMALL kisállat kerítésrendszer egy modern és rendkívül hatékony rendszer, amely lehetővé teszi, hogy egy vagy több macskát és kutyát teljes szabadságban tartson az Ön által meghatározott körzeten belül, elkerítve vagy kerítés nélkül.

## • A termék tartalma

- 1 nyakörv rövid érintkezési pontokkal - 1

töltőállomás és tápegysége - 1 elszakadó

nylon szj - 1 adó - 1 tápegység

az adóhoz - 1

orsó antennahuzal (100 m) - 3

antennavezeték csatlakozó

- 1 jeladó csatlakozó - 1

készlet 10 zászlót - 1

mágneses kulcs (mágnes) - 1

neon tesztlámpa - 1

pár hosszú érintkezési pont

- 1 CD-ROM -

ez a használati útmutató

## • A termék bemutatása

1. diagram



Jelző lámpa:  
Be/Ki jelző

Figyelmeztető  
terület beállító gomb

Stimulációs  
terület beállító  
gomb

2. diagram



Hálózati csatlakozó

Antenna aljzat

### 3. ábra



## • Hogyan működik a kisállat kerítésrendszer

Meghatározhatja kedvence játékkerét egy vezeték, az úgynevezett antennavezeték felszerelésével az engedélyezett kerület körül. Ez a földre helyezett, eltemetett vagy meglévő kerítésre emelt vezeték rádiójelet hordoz az adóból.

Amikor kedvence vedőnyakörvet viselve megközelíti az antennavezeték, sípóló hangok figyelmeztetik, hogy túl közel van egy olyan területhez, ahová nem engedik be; majd ha folytatja, a nyakörv statikus stimulációt bocsát ki. Háziállatának el kell hagynia az illetéktelen területet, hogy leállítsa a stimulációt és a sípóló hangokat.

Egy adóval korlátlan számú vedő nyakörv használható: tetszőleges számú macskát és kutyát tarthat biztonságosan ugyanazon a területen.

A CANIFUGUE SMALL kisállat kerítésrendszert úgy tervezték, hogy maximálisan elégedett legyen egy maximum 400 méteres (egy négyzethektárnak megfelelő) antennavezetékkel. Hosszabb antennavezeték használata esetén a kisállat kerítésrendszer továbbra is működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák jelentősen csökkennek.

## • A kisállat kerítésrendszer telepítése

### • Adó \_\_\_\_\_

A távadót beltérben, száraz helyen kell felszerelni: a távadó ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, de a víz károsítja. Győződjön meg arról, hogy a távadó megfelelően és biztosan rögzítve (például csavarja fel a falra).

Szerezze fel a távadót egy garázsba vagy kerti fészerbe, közel egy elektromos aljzathoz (220 V AC).

### • Antenna vezeték \_\_\_\_\_

A rendszer működéséhez a vezeték az adóhoz kell csatlakoztatni, és folyamatos hurkot kell képeznie az adótól és vissza. A kifelé és a befelé irányuló vezetéseket 2 méter távolságra kell elhelyezni egymástól, hogy elkerüljük a jel tőrését.

0,52 mm<sup>2</sup>-es vagy 1,5 mm<sup>2</sup>-es vezeték használható (több vezetékszakaszt kombinálhat).

A rendszer hosszától függően javasolt vezeték szakaszok a következők:

400 m-nél rövidebb antennavezeték esetén: 0,52 mm<sup>2</sup>

400-800 m antennavezeték: 1,5 mm<sup>2</sup>

Tekerje le a vezetékét az adóról a védeni kívánt kerület körül. Ha el szeretné vezetni a vezetékét a garázsból vagy a kerti fészerből, vezesse át egy ablakon, ajtón vagy hasonlón.

A vezetékét a földre lehet helyezni, eltemetni (maximum: 10 cm mélyen) vagy rögíteni egy nem fémből készült kerítéshez vagy falhoz (legjobb magasság: kedvence nyakának magassága). Ha azt tervezi, hogy betemeti a vezetékét, mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a telepítés megfelelően működik. Megvédheti a vezetékét, ha PVC csövön vagy egy hosszú kerti tömlőn keresztül vezeti.

A vezetéknek nem szabad megfeszülnie, mivel a hőmérséklet változása kitágulhat vagy összehúzódhat. A sarkokban ne alakítson ki derékszöget, hanem részesítse előnyben a nagy sugarú lekerekített sarkokat.

A vezetékét legalább 2 méterrel válassza el a fém kaputól vagy egy méterre a fém kerítéstől.

Ne helyezze az antennavezetékét elektromos kábel, telefonkábel, televíziókábel vagy parabolaantenna közelébe.

Az interferencia elkerülése érdekében ne vezesse a vezetékét 3 méteren belül vagy párhuzamosan az elektromos kábelekkel. Ha elektromos vezetékét, telefonvezetékét vagy televíziós kábeleket kell kereszteznie, 90 fokban szögben tegye.

Ha 100 m-nél hosszabb antennavezetékre van szüksége, a különböző hosszúságú vezetékét a mellékelt csatlakozókkal kell csatlakoztatnia (a vezeték nem kell csupaszítani). Bármikor vásárolhat további vezetékét és csatlakozókat a szállítójától.

Annak érdekében, hogy kedvence ne kapjon figyelemzavarást vagy stimulációt bizonyos szabad területeken (pl. a garázsban lévő jelandó és az ingatlan szélé között), csavarja a külső vezetékét a belső vezeték köré. A csavarok megakadályozzák a rádióhullámok kibocsátását (lásd 4. ábra).

Miután a hurok befejeződött, és visszatért az adóhoz, csupaszítsa le a vezeték két végét, hogy csatlakoztassa őket a mellékelt adócsatlakozóhoz (csatlakoztassa mindegyik vezetékét mindegyik csatlakozócsavarral). Ezután dugja be ezt a csatlakozót az adón található antennacsatlakozóba (ld. 2. ábra – a csatlakozó ferde. Ha nem tudja bedugni, fordítsa el 1/2 fordulattal).

#### • Zászlók

A zászlók ideiglenes vizuális segítség számára a kiképzési folyamat során. Lehetővé teszik kedvence számára, hogy elképzelje azt a területet, ahol szabadon mozoghat, és azokat a határokat, amelyeket nem szabad átlépnie.

Javasoljuk, hogy rövid időközönként szerelje fel a zászlókat a figyelmeztető zóna belső szélére. Ne helyezze a zászlókat az antenna vezetékére.

Miután kedvence megismeri a határokat, a zászlókat fokozatosan eltávolíthatja.

#### • A telepítés elrendezése

Mielőtt elkezdene a kisállat kerítésrendszerének telepítését, hasznos lehet a telepítés elrendezésének megrajzolása.

A telepítés befejezése után jegyezze fel a vezetékcsatlakozók helyét a megrajzolt elrendezésen a jövőbeni hivatkozás céljából. Alapértelmezett kapcsolat esetén könnyebben megtalálja őket.

Amint a nyakörvet viselő állat belép a védett területre, sípoló hangok figyelmeztetik.


Ha tovább halad előre, az antennavezeték felé, a nyakörv stimulációt bocsát ki.

Az antennavezetékét a földre kell helyezni, eltemetni vagy egy meglévő kerítésre emelni.

A rendszer működéséhez a vezetéknek folyamatos hurkot kell alkotnia.

Mindkét vezeték (befelé és kifelé) 2 méter távolságra kell elhelyezni egymástól.

4. ábra – Telepítési minta

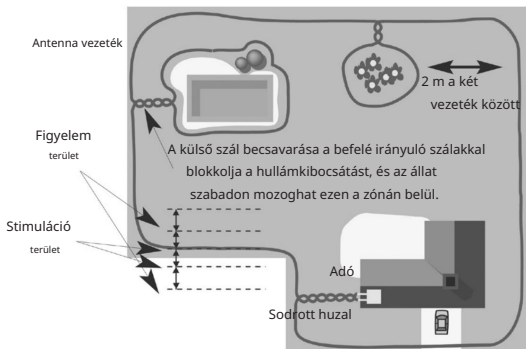

#### • Az adó be-/kikapcsolása

- Aktiválás: csatlakoztassa az adót az áramforráshoz úgy, hogy a váltóáramú adaptert az adó tápcsatlakozójába dugja. és a fali konnectorba. A távadó zöld jelzőfénye kigyullad, az adó be van kapcsolva.
- Deaktiválás: húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból. A távadó zöld jelzőfénye kialszik, az adó ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS: ne csatlakoztassa az adót az áramforráshoz, mielőtt az antennavezetékét az antennacsatlakozóhoz csatlakoztatta. A vezetékzakadás riasztás figyelmezteti Önt a csatlakozási alapértelmezésre (lásd § Biztonsági jellemzők – vezetékzakadás riasztás).

#### • Az akkumulátor töltése

FIGYELMEZTETÉS: az első használat előtt teljesen fel kell tölteni a nyakörv akkumulátorát.

A nyakörv akkumulátorának töltéséhez a nyakörvet ki kell kapcsolni.

A termék feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

csatlakoztassa a töltőt a töltőállomáshoz

csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz

helyezze a nyakörvet a töltőállomásra (ügyeljen arra, hogy a nyakörv a töltőállomáson lévő tájolását vegye figyelembe – lásd

5. diagram). Néhány másodperc múlva a nyakörv jelzőfénye zölden villogni kezd.

ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld jelzőfény kialszik

távolítsa el a nyakörvet a töltőállomásról

húzza ki a töltőt a fali aljzathoz

A teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

5. diagram  
Az akkumulátor töltése  
a töltőállomáson



#### • A vevő nyakörv aktiválása/deaktiválása

A mellékelt mágneskulcs lehetővé teszi a nyakörv aktiválását/deaktiválását.

- **Aktiválás:** mozgassa a mágneses kulcsot a gallér felé úgy, hogy az érintkezzen a gallérral szimbólumot, tartsa lenyomva 1 másodpercig (lásd 5. ábra). A nyakörv egy sípoló hangot ad, és a jelzőfény zölden villog, jelezve, hogy a nyakörv be van kapcsolva.
- **Deaktiválás:** mozgassa a mágneses kulcsot a gallér felé, hogy az érintkezzen a gallérral szimbólumot, tartsa lenyomva 1 másodpercig (lásd 5. ábra). A nyakörv két sípoló hangot ad ki, és a jelzőfény pirosan villog, majd kialszik, jelezve, hogy a nyakörv ki van kapcsolva.



a nyakörvön található



a nyakörvön található

Az elem élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja.

Ha kutyájának el kell hagynia az engedélyezett területet, vegye le a nyakörvet, vagy kapcsolja ki az adót az áramellátásról való leválasztással.

6. diagram  
Aktiválás/deaktiválás  
a vevőgallér  
a mágneses kulccsal



#### • A határtartomány beállítása: figyelmeztető terület és stimulációs terület

Az adón található beállító gombok segítségével növelheti vagy csökkentheti a figyelmeztető és stimulációs zónák szélességét az udvar konfigurációjától és a vezeték elhelyezésétől függően.

A figyelmeztető zóna szélessége a távadó elején található központi gombbal állítható (lásd 1. ábra).


















A figyelmeztető zóna 40 cm-től 6 m-ig (kb.) állítható a vezeték mindkét oldalán. A 0-tól 10-ig tartó beosztás segít a zóna szélességének az Ön igényeinek megfelelő meghatározásában (0 = kb. 40 cm - 10 = kb. 6 m).

A stimulációs zóna az adó elején található 3 pozíciós gombbal állítható be (lásd 1. ábra).

- kb. 30 cm (a vezeték mindkét oldalán)
- kb. 80 cm (a vezeték mindkét oldalán)
- kb. 1,50 m (a vezeték mindkét oldalán)

FONTOS: Az észlelési távolságok az ingatlanon elhelyezett antennavezeték hosszától függően változnak.

A feltüntetett szélességek hozzávetőlegesek, és az egyes telepítések konfigurációjától függően változnak. Minél hosszabb az antenna vezetéke, annál szűkebbek a zónák.

		
	 ~ 0,30 m  ~ 0,50 m	 ~ 0,30 m  ~ 2,70 m
	 ~ 0,80 m  ~ 1,4 m	 ~ 0,80 m  ~ 7 m
	 ~ 1,5 m  ~ 1,4 m	 ~ 1,5 m  ~ 7 m



## • A kisállat kerítésrendszer tesztelése (határtartomány)

Mielőtt kiengedné kedvencét a játszótérre, fizikailag fel kell mérnie az engedélyezett zóna kiterjedését. Győződjön meg róla, hogy kedvencének elegendő helye van a szabad mozgáshoz a meghatározott határokon belül.

Minél szélesebbek a zónák, annál kisebb a menekülési kockázat. Ezért jó kompromisszumot kell találnia a zóna szélessége és a szabadságter között.

A telepítés teszteléséhez az alábbiak szerint járjon el:

Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv ki van kapcsolva (a jelzőfény nem világít).

Rögzítse a neon tesztlámpa minden vezetékét minden érintkezési pont alatt (enyhén csavarja ki őket, és húzza meg újra, hogy becsipje őket a tesztlámpa vezetékkel).

Kapcsolja be az adót és a vevő nyakörvet.

Állítsa be a figyelmeztető és stimulációs zónákat a megfelelő szélességre.

Álljon az engedélyezett terület közepére, és tartsa a nyakörvet a szíjánál fogva ugyanolyan magasságban és helyzetben, mintha kedvence nyakán tenné. Ezután sétáljon az ingatlan széle felé, ahol az antennavezetékét lefektették. A vezetékől bizonyos távolságban a nyakörvnek sípoló hangokat kell kiadnia. Ezután, amikor folytatja, a neon tesztlámpának világítania kell, jelezve, hogy stimulációt bocsát ki. Ha úgy gondolja, hogy a zónák nem elegendőek vagy túl fontosak, lépjen vissza a távadóhoz a beállítások módosításához. Ellenőrizze ingatana új beállításait. Tesztelje a beállításokat a telepítés számos különböző területén, hogy biztosítsa a működés állandóságát.

Amikor a zónák beállítása befejeződött, sétáljon körbe az engedélyezett területen, a nyakörvet a hevedernél fogva ugyanabban a magasságban és tájékozódjon úgy, mintha kedvence nyakán lenne, hogy ellenőrizze, nincs-e jelvesztéség.

A neon tesztlámpa leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a vevőgallér ki van kapcsolva (a jelzőfény nem világít).

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne tesztelje vagy állítsa be a rendszert, amíg a nyakörv a kedvencén van

## • A stimulációs szint beállítása

Minden vevő nyakörvön 8 stimulációs szint áll rendelkezésre, így a termék kedvencének (méret, érzékenység, temperament) állíthatja be.

Gyárilag a nyakörv 4-es szintre van állítva.

Mindig alacsony szintű stimulációval kezdje, majd fokozatosan növelve határozza meg azt a szintet, amelytől kezdve kedvence reagál.

A szintváltáskor hallható sípoló hangok száma	Szintek	Stimulációk
1  2  3	1  2  3	alacsony szintű stimulációk: félénk vagy érzékeny temperamentumú macskáknak vagy kistéstű kutyáknak
4  5  6	4  5  6	közepes szintű stimuláció: átlagos temperamentumú macskáknak vagy kistéstű kutyáknak
7  8	7  8	erős szintű stimuláció: dinamikus vagy nehéz temperamentumú macskáknak vagy kistéstű kutyáknak

A stimulációs szint megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

A nyakörv bekapcsolásakor tartsa a mágneses kulcsot érintkezésben a



szimbólum a gallér elején található (ref.

5. diagram). A nyakörv bekapcsolását jelző sípolás után sípoló hangok hallhatók (1-től 8-ig), jelezve

a kiválasztott szintet. Az 1–8. szintek mindaddig futnak, amíg a mágneses kulcsot érintkezésben hagyja a



szimbólum.

Vigye el a mágneskulcsot a nyakörvtől, amint elérte a kívánt szintet. A nyakörv megjegyzi a kiválasztott szintet. Ha legközelebb bekapcsolja a nyakörvet, az a legutóbb kiválasztott szinten lesz.

## • Biztonsági funkciók

A kisállat kerítésrendszer 3 biztonsági funkcióval rendelkezik:

- vezetékszakadás riasztó

Ha az antenna vezetéke elszakad, vagy a csatlakozás meghiúsul, az adó folyamatos hangjelzéssel figyelmezteti Önt erre az alapértelmezett működési módra.

- figyelmeztető zóna kiürítési funkció

Körülbelül 20 másodpercig a figyelmeztető zónában való folyamatos jelenlét után kutyája néhány rövid stimulációval jelzi, hogy hagyja el a zónát.

- stimulációs zóna evakuálási funkció

Ha kutyája körülbelül 20 másodpercig a stimulációs zónában marad, a vevő nyakörv leállítja a stimulációt. A normál működés visszaáll, amikor kutyája elhagyja ezt a zónát.

## • A nyakörv elem ellenőrzése/újratöltése

Ha a jelzőfény pirosan villog a nyakörv be- és kikapcsolásakor, az azt jelzi, hogy az akkumulátor túl alacsony.

Ha az akkumulátor túl gyenge, a termék biztonsági módba kapcsol, és a rendszer leáll.

Fel kell tölteni az akkumulátort (a teljes töltés körülbelül öt órát vesz igénybe – lásd 5 Az akkumulátor töltése).

## • Az érintkezési pontok megváltoztatása

Két különböző sorozatú érintkezési pont kerül szállításra. Az érintkezési pontok hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelően érintkezzenek az állat bőrével, lehetővé téve az eszköz megfelelő működését.

Ha hosszú szőrű házi kedvence van, és a gyárban a nyakörvre szerelt rövid érintkezési pontok nem megfelelőek, távolítsa el, és cserélje ki a készlethez mellékelt hosszúra.

Óvatosan húzza meg őket kézzel (ne használjon kulcsot).

## • Hogyan ellenőrizhető, hogy kedvence kerítésrendszere megfelelően működik-e

Bármikor ellenőrizheti, hogy kedvence kerítésrendszere megfelelően működik-e:

Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv ki van kapcsolva (a jelzőfény nem világít).

Rögzítse a neon tesztlámpa minden vezetékét minden érintkezési pont alatt (enyhén csavarja ki őket, és húzza meg újra, hogy becsípje őket a tesztlámpa vezetékéi).

Kapcsolja be az adót és a vevő nyakörvet.

Menjen fel az antennavezetékhez, a nyakörvet a szíjánál fogva olyan magasságban és tájolásban, mintha kedvence nyakán tenné. A vezetéktől bizonyos távolságra a beállításoktól függetlenül a nyakörvnek sípoló hangokat kell adnia, majd a vezetékhez közeledve a tesztlámpának világítania kell.

A tesztlámpa leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a vevőgallér ki van kapcsolva (a jelzőlámpa nem világít).

## • A gallér felszerelése és elhelyezése

Az illesztés és az elhelyezés nagyon fontos. Valójában ezek a beállítások határozzák meg a termék helyes működését (kóborlás észlelése, a stimulációk továbbítása).

A nyakörv helyzete az állat nyaka körül a következőképpen legyen: a nyakörvön lévő Be/Ki jelzőlámpa látható, és nem érintkezik az állat mellével.

A rendszer legjobb eredményének elérése érdekében a hevedert úgy kell beállítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek az állat bőrével.

Ha a szíj túl laza, a nyakörv valószínűleg elmozdul, és az ismételt súrlódás irritálhatja kedvence bőrét. Továbbá a gallér nem fog megfelelően működni.

Ha a nyakörv túl szoros, az állatnak légzési nehézségei lesznek.

A szíj akkor van megfelelően beállítva, ha két ujját be tudja dugni a szíj és kedvence nyaka közé.

Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat a készlethez mellékelt hosszúra (lásd 5 Az érintkezési pontok cseréje).

## • A legjobb eredmények elérése

A Kiszállat kerítésrendszere akkor lesz optimális, ha minden használat előtt betartja az alábbi ajánlásokat:

Győződjön meg arról, hogy a nyakörv akkumulátora megfelelően fel van töltve: állapota befolyásolja a nyakörv megfelelő működését. Hőmérsékleten

0°C alatti hőmérsékleten az akkumulátor kevésbé hatékony, mint szobahőmérsékleten.

Győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont megfelelően meg van húzva a nyakörvön.

Ellenőrizze a nyakörv megfelelő illeszkedését és helyzetét kedvence nyakán.

## • Kezdve a kiszállat kerítésrendszerrel

Házi kedvencének meg kell szoknia a nyakörvet, néhány napig hagyja, hogy a kutya viselje a nyakörvet, de ne kapcsolja be.

Gondosan figyelje kedvencét a használat első napjaiban.

Ne rohanjon

Annak érdekében, hogy kedvence gyorsan kapcsolatot teremtsen a stimuláció és rossz viselkedése között, először fel kell hívnia a figyelmét a hangjelzésekkel.

A zászlok lehetővé teszik kedvence számára, hogy megjelenítse azt a területet, ahol szabadon mozoghat, és azt a határt, amelyet nem szabad átlépnie.

Bátorítsa kedvencét bőségesen

Hagyja, hogy kedvence egyedül végezze el az edzést. Az ingerlés után, amint megtanul engedelmeskedni és visszafordulni, meg kell simogatni; gyorsabban megérti, és megnő az engedelmeség iránti vágya.

Ne hagyja házi kedvencét felügyelet nélkül a nyakörv mellett, amíg meg nem szokja, és meg nem győződött arról, hogy működik helyesen. Győződjön meg arról, hogy a stimulációs szint megfelelően van beállítva kedvence számára.

Ha kedvence teljesen megértette az ingerlés és rossz viselkedése közötti összefüggést, folytathatja saját munkáját, de máskor továbbra is dicsérje őt, hogy megerősítse az engedelmeség fogalmának megértését.

## • Használati óvintézkedések

A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni.

Zivatar idején húzza ki az adó tápegységét a konnektorból, és különösen az antenna vezetékét csatlakozót az antenna vezeték aljzatából.

A távadó nem vízálló, és beltérben, száraz helyen kell felszerelni (például garázsban vagy kerti fészkerben): ellenáll a hőmérsékleti változásoknak, de a víz károsítja.

A rendszer automatikusan aktiválódik, amint az állat belép az illetéktelen zónába. A termék ellenére azonban kiváló megbízhatóság, véletlenül is elfordulhat.

A véletlen kioldás elkerülése érdekében kedvence ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy bármilyen más nyakörvet az állattal együtt. kerítésgallér.

Ne helyezze vagy tartsa a készüléket magas hőmérsékletnek kitett helyen.

Gondosan ellenőrizze, hogy kedvence kerítésrendszere megfelelően működik-e, ha azt egy ideig nem használták.

Ne állítsa be vagy tesztelje a terméket, amíg a nyakörv a kedvencén van.

A gallért nem szabad a házban viselni.

A kisállat kerítésrendszer egy virtuális határ; nem tekintheti szilárd, biztonságos akadálnak minden háziállat számára.

Minden állat más-más módon reagál a statikus ingerekre és a tréningre. Ezért a NUM'AXES nem tudja garantálni, hogy kedvence minden körülmények között az Ön által meghatározott kerületen belül marad. Mindig fennáll a szökés veszélye. Az ösztön legyőzheti az edzést, különösen akkor, ha külső zavaró tényezők csábítják kedvencét (más macskák, más kutyák, labdák, kerékpárok, szomszédok...).

Előfordulhat, hogy kedvence temperamentuma nem kompatibilis a termékkel. Ne habozzon kapcsolatba lépni egy állatorvossal vagy professzionális edzővel bármilyen további tanácsért.

## • Karbantartás

Kerülje a nyakörv illékony folyadékokkal, például oldószerekkel vagy tisztítófolyadékokkal való tisztítását. Használjon puha rongyot és semleges mosószert.

A szj szappanos vízzel mosható.

A vízzáróság megőrzése érdekében javasoljuk a vevőgallérban található tömítés évenkénti cseréjét.

## • Hibaelhárítás

Ha házi kedvence kerítésrendszere meghibásodna, először olvassa el ezt az útmutatót, majd ellenőrizze a nyakörv akkumulátorát, és töltsze fel, ha szükséges. Ellenőrizze azt is, hogy megfelelően használja-e a terméket.

Ellenőrizze a nyakörv illeszkedését és feszességét kedvence nyakán. Győződjön meg arról, hogy az érintkezési pontok érintkeznek az állattal bőr. Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat hosszúra.

Győződjön meg arról, hogy az érintkezési pontok megfelelően vannak meghúzva a nyakörvön.

Ellenőrizze a vezeték csatlakozását a távadozóhoz.

Ellenőrizze az adó tápellátását (ha az adó Be van kapcsolva, a zöld jelzőfény világít).

Ellenőrizze, hogy a vevő nyakörv akkumulátora megfelelően fel van-e töltve (a zöld LED lassan villog). Folytassa a vevőgallér ellenőrzését kikapcsolt generátor mellett.

Ha bármilyen problémát tapasztal az érzékelési távolságokkal kapcsolatban, ellenőrizze a vezeték és a csatlakozások állapotát (oxidáció, bevágás a vezetékben).

Ha szükséges, végezzen ellenőrzést a § Hogyan ellenőrzük, hogy kedvence kerítésrendszere megfelelően működik-e.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy látogasson el a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) webhelyre.

Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szal is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon, vagy az [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com) e-mail címen.

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szerviz és javítás céljából.

Minden javításhoz kérjük, adja meg a következőket:

- a teljes termék

- a vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat)

Ha ezek közül valamelyiket kihagyja, az értékesítés utáni szerviznek ki kell számláznia Önnek a felmerülő javítási költségeket.

## • Műszaki adatok

	Adó
Erő	töltő: bemenet 230 V, 50 Hz, 16 mA/kimenet 15 V dc, 200 mA
Tömörség	Zuhanybiztos
Hőmérséklet korlátozások	-20°C és +40°C között
Méretek	117 mm x 110 mm x 28 mm
Súly	143 g
Antenna vezeték	0,52 mm <sup>2</sup> (100 m a készlettel együtt) vagy 1,5 mm <sup>2</sup> A rendszer hosszától függően javasolt vezeték szakasz: 400 m-nél rövidebb antennavezeték esetén: 0,52 mm <sup>2</sup> 400-800 m antennavezeték: 1,5 mm <sup>2</sup>

	Vevő nyakörv
Erő	3,7 V lítium-polimer akkumulátor (beépített) töltő: bemenet 100-240 V, 50-60 Hz, 0,3 A / kimenet 5 Vdc, 500 mA
Elem élettartam	80 óra normál működés mellett
Tömörség	Zuhanybiztos
Akkumulátor töltésjelző	jelző lámpa
A stimuláció szintjei	8
Hőmérséklet korlátozások	-20°C és +40°C között
Méretek	44 mm x 28 mm x 25 mm
Súly (szíj nélkül)	23 g
Szíj	17-től 55 cm-ig terjedő nyakméretre állítható letörő gallérral / gallérral

A készüléket csak a NUM'AXES által biztosított áramforrással szabad használni. Csak beltéri használatra korlátozott.

A készüléket csak az eszköz jelölésének megfelelő biztonsági nagyon alacsony feszültség mellett szabad táplálni

VIGYÁZAT: ügyeljen a robbanásveszélyre, ha az elemeket nem megfelelően helyezi be. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt kidobná. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az áramellátásról. Ügyeljen az akkumulátor biztonságos ártalmatlanítására. Az üres akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

## • Garancia

A NUM'AXES a vásárlástól számított 2 év garanciát vállal a termékre a gyártási hibák ellen.

Minden posta- és csomagolási költség kizárólag a vásárlót terheli.

## • Garanciális feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat) elállás nélkül benyújtja a forgalmazóhoz vagy NUM'AXES-hoz. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik.

2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:

- akkumulátor, töltőállomás és töltő cseréje

- heveder cseréje -

közvetlen vagy közvetett kockázatok, amelyek akkor merülnek fel, amikor a terméket visszaküldi a forgalmazónak vagy NUM'AXES

- a cikkben okozott kár:

- hanyagság vagy helytelen használat (pl. harapás, törés, repedés)

- az utasításokkal ellentétes vagy az abban foglaltaktól eltérő felhasználás

- illetéktelen személyek által végzett javítások

- elvesztés vagy lopás

3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a NUM'AXES úgy dönt, hogy megjavítja vagy kicseréli.

4. A NUM'AXES ellen semmilyen követelés nem érvényesíthető, különösen a helytelen használat vagy meghibásodás miatt.

5. A NUM'AXES fenntartja a jogot, hogy termékei jellemzőit műszaki fejlesztések érdekében módosítsa.  
vagy az új előírások betartására.

6. Az ebben az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

7. A fényképek és rajzok nem szerződésesek.


- Regisztrálja termékét

Termékét a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) weboldalunkon regisztrálhatja.

- Alkatrészek

Alkatrészt (szij, érintkezési pontok, csatlakozók, antennavezetékek) bármikor vásárolhat. , további nyakörvek ...) az Ön szállítójától a címen

- A készülék begyűjtése és újrahasznosítása élettartama végén

A piktogram  ami a termékén megjelenik, azt jelenti, hogy ezt nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A készüléket az elektronikai hulladékok kezelésére, fejlesztésére, újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre kell vinni, vagy vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Ennek a folyamatnak az elfogadásával tesz valamit a környezetért; Ön hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.



[export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com)

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)



# NUM'axes

Nature & Technologies



FOR PET PROTECTION

IMPRIM'VERT®

02 38 69 61 11

concordance

BELÛL

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)