

# INSTRUKCJA

## Cheerble Ball

PL

## W ZESTAWIE



Cheerble Ball




Dzwonek  
(ze smyczką)



Kabel USB do  
ładowania

### Jak zamontować dzwonek (opcja)

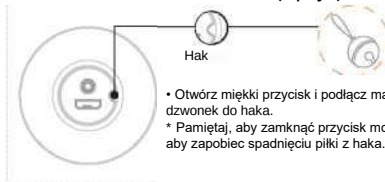

- Otwórz miękką przycisk i podłącz mały dzwonek do haka.
- \* Pamiętaj, aby zamknąć przycisk mocno, aby zapobiec spadnięciu piłki z haka.

## STAN DIODY LED



Niebieski  
(Poruszanie się lub  
drżenie)



Żółty  
(Trwanie w bezruchu  
lub odpoczynek)




Czerwony  
(Szybko się trzęsie lub skacze)



Cheerble Ball bawi się z Twoim kotem przez 10 minut, a następnie odpoczywa przez 30 minut. Jednak w czasie odpoczynku może zostać ponownie aktywowany przez dotyk kota i może bawić się z kotem przez kolejne 10 minut.

## JAK ŁADOWAĆ

### 1. Słaba bateria

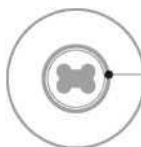

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, jeśli wskaźnik LED miga na czerwono lub nie ma odpowiedzi, naładuj Cheerble Ball.

### 2. Otwarcie miękkiego przycisku do ładowania



Ładowanie

W pełni naładowane


• Stan diody LED podczas ładowania



Pełne ładowanie trwa około 1 godziny.

Podłączenie do gniazda USB

## SZYBKI START

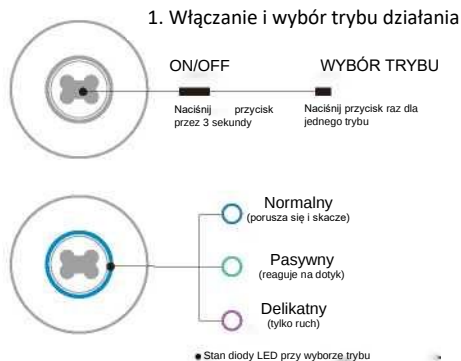

## SZYBKI START

2. Dwa sposoby na aktywację piłki Cheerble po wybraniu trybu interaktywnego.




1. Aktywuj natychmiast dotykając lub trzęsąc.

2. Aktywacja automatyczna po 5 sekundach.

- Przed zabawą z kotem należy sprawdzić, czy powierzchnia piłki Cheerble Ball jest w dobrym stanie.
- W czasie zabawy wymagana jest stała obserwacja, aby zapobiec połknięciu przez zwierzę.

## SPECYFIKACJA

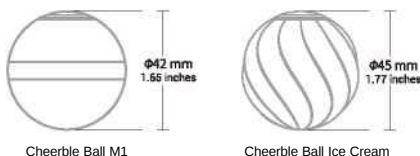

Model: C0419 / C0419-C

Waga: 40g/45g

Rozmiary: 42 mm / 45 mm

Bateria: Li-Polymer3.7v 135mAh

Temperatura działania: 0 ~ 40 °C /

## Gwarancja

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku :

- odesłania do nas niewłaściwego przedmiotu/części
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji (m.in. upadki, działanie wysokich temperatur, niewłaściwa obsługa urządzeń)
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub z przyczyn zewnętrznych
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego zużycia
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub dostosowania do potrzeb klienta
- używanie produktu przez inne zwierzęta domowe niż te, które zostały wymienione w opisie produktu (np. Cheerble Ball używany przez psa)
- normalnego zużycia obudowy zewnętrznej, baterii

Gwarancja wygasa również w przypadku:

- zgubione lub skradzione przedmioty
- przedmioty, których okres gwarancji upłynął
- produkty bezpłatne
- produkty, które zostały w pełni zwrócone
- wszelkie materiały eksploatacyjne / części dostarczone z produktem objętym gwarancją
- wszelkie akcesoria nie będące częścią lub komponentem przedmiotu gwarancji
- dowód zakupu nie został przedstawiony przez kupującego
- produkty zakupione od nieautoryzowanego sprzedawcy

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)