

# EDZÉSI GARLÉR Reedog P11

---



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képezett oktatóhoz.

Létfontosságú, hogy Ön és kutyája biztonságban tudjon maradni tanulás közben a pórázon. Kutyájának szoros pórázon kell lennie, elég hosszú ahhoz, hogy megpróbáljon üldözni egy tárgyat, de elég rövid ahhoz, hogy távol tartsa az útról vagy más veszélyes területről. Fizikailag is elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartsa kutyáját, amikor üldözni próbálja.

Bőrkárosodás veszélye. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben található utasításokat, és kövesse azokat. Fontos, hogy a nyakörvet megfelelően illessze a kutya nyakára. A nyakörv túl hosszú viselése, vagy a nyakörv túl szorosan az állat nyakán bőrkárosodást okozhat. A vörösségtől a nyomási fekélyekig; ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik. Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.

- Ha lehetséges, 1-2 óránként mozgassa a nyakörvet az állat nyaka körül.
- Ellenőrizze az ülést, hogy elkerülje a túlzott nyomást; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztassa a pórázt az elektronikus nyakörvhöz; túlzott nyomást fog gyakorolni az érintkezőkre. Ha külön póráz nyakörvet használ, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával.
- Ha kiütés vagy seb jelenik meg, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.

Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence biztonságban és kényelemben legyen. Látni fogja, hogy kedvence nagyon toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, mérsékelheti ezen intézkedések némelyikét. Fontos, hogy folytassuk az érintkezési terület napi ellenőrzését. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

Csomag tartalma:

- Adó
- Vevő
- Műanyag nyakörv
- Tesztlámpa
- USB töltőkábel
- Kézi zsinór
- Rövid és hosszú érintkezési pontok
- Rövid és hosszú szilikonvégek
- Kézi

A nyakörv működése:

Az edzőgallér használata egyszerű a fejlett digitális kijelzővel, amely pontosan jelzi, hogy milyen szintű stimulációt használ.

Ez a kiképző nyakörv segít távolról irányítani kedvencét póráz nélkül 550 m hatótávolságon belül.

Egy gomb megnyomásával a távirányító jelet küld a nyakörv aktiválásához a kutya vevőjével.

Biztonságos, de kellemetlen stimulációt kap. Pé gyorsan megtanulja az összefüggést viselkedése és az Ön korrekciója között; rövid időn belül lesz egy jobban viselkedett házi kedvenced.

A kiképző nyakörv biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult kicsi és nagy kutyaajták számára egyaránt. A távkiképző következetes és megfelelő használatával minden alapvető engedelmisségi parancs megtanítható, és sok helytelen viselkedés kijavítható kedvence által.

Kulcstulajdonságok

1. Külön funkciógombok a távirányítón, könnyen edzhető.



2. Vízálló nyakörv vevő 3. 550 m-es

hatótávolság maximum 2 kutya kiképzésére alkalmas 4.

Alacsony akkumulátor töltöttség jelző és töltésjelző.

5. Kiváló minőségű lítium akkumulátorral tölthető, a munkaidő kétszeres meghosszabbításával.

# termékleírás

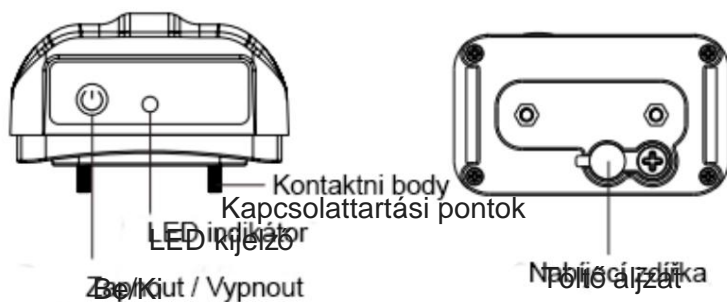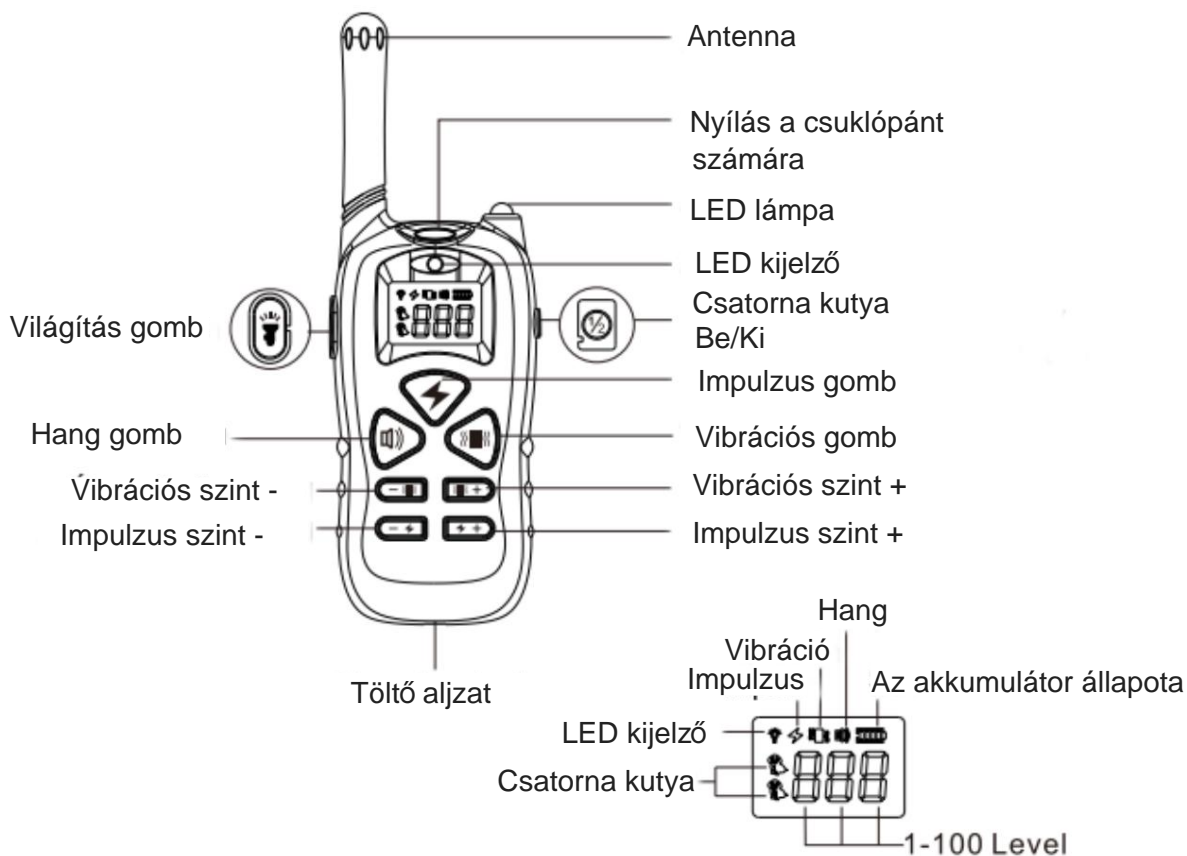

Hogyan kapcsoljuk ki/be az edzőgallért

Az adó bekapcsolása: 1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kutyacsatorna 1-es adó oldalán található gombot 3 másodpercig a távadó bekapcsolásához. A háttérvilágítás világít 2. Ha nem végez semmilyen műveletet, a háttérvilágítás 10 másodperc múlva kikapcsol.

3. Ha nem végez semmilyen műveletet, az LCD képernyő 2 perc múlva kikapcsol.

A távirányító gombjának minden egyes megnyomása aktiválja.

Az adó kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kutyacsatorna gombot az adó oldalán az adó kikapcsolásához.

A vevő nyakörv bekapcsolása Nyomja

meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig, a vevő nyakörv rezegni kezd, és a KÉK LED kigyullad és villogni kezd.

A vevő nyakörv alvó üzemmódba kapcsol, ha 2 percen belül nem történik mozgás. Bármilyen mozgás aktiválja a vevőgallért.

A vevő nyakörv kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot 3 másodpercig, a vevő nyakörv sípol, és a KÉK LED kialszik.

Megjegyzések: Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a távadót és a vevő nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja.

Hogyan működnek a jeladó gombjai

1. Egy gombnyomással hang-, impulzus- és rezgés-korrektív parancsot küldhet a vevőgallérra.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegység korrektív gombját, és egy sor sípolást, impulzust és rezgést fog hallani, és 10 másodperc múlva leáll.

Megjegyzések: Nem ajánlott hosszan lenyomni a korrektív gombot, hogy elkerülje kedvence fizikai vagy lelki sérülését.

3. Állítsa be a gombot az impulzusszint növeléséhez és csökkentéséhez.

4. Állítsa be a gombokat a vibrációs gomb növeléséhez és csökkentéséhez

A vevőgallér felszerelése Fontos: A

vevőgallér megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. Az érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell kedvence bőrével a nyak alsó részén, különben nem érzik az elektrosztatikus impulzust.

Kövesse az alábbi lépéseket a megfelelő illeszkedés érdekében:

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörve ki van kapcsolva.
2. Állítsa le kedvencét kényelmesen (3A).
3. Helyezze a vevő nyakörvet kutyája nyakára a fülek közelében. Helyezze az érintkezési pontokat a kutya nyaka alá, érintse meg a bőrt.

Megjegyzés: Néha le kell vágni a szőrt az érintkezési pontok körül, hogy az érintkezés következetes legyen. 4. A

fogadó nyakörvnek szorosan, de elég lazán kell illeszkednie ahhoz, hogy egy ujjá elférjen a száj és kedvence nyaka között (3C).


5. Hagyja, hogy kedvence viselje a nyakörvet néhány percig, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze újra, hogy kedvence kényelmesebben ül-e a vevőkészülékkel.



6. Vágja le a gallért a következőképpen

(3D): A. Jelölje be tollal a kívánt gallérhosszt. Hagyja nőni, ha kedvence fiatal vagy vastag téli bundát növeszt. b. Vegye le kedvencéről a vevő nyakörvet, és vágja le a felesleget.

C. Mielőtt visszahelyezné kedvencére a vevő nyakörvet, zárja le a levágott nyakörv szélét úgy, hogy lángot fúj a kopott szélén.

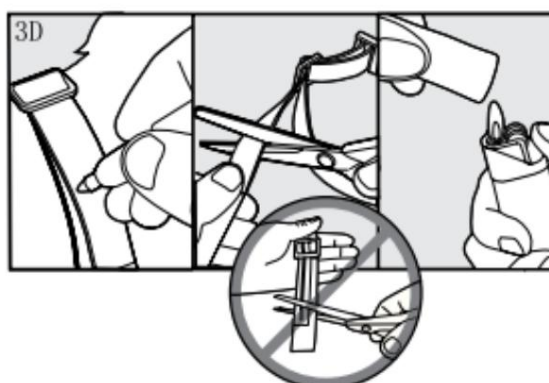


Hogyan lehet maximalizálni a távolságot

A maximális hatótávolságot a terep, az időjárás, a növényzet, az egyéb rádióeszközök adása és egyéb tényezők befolyásolják.

Tartsa a távirányítót vízszintes helyzetben, távol a testétől az optimális hatótávolság érdekében.

A maximális jelerősség érdekében tartsa a készüléket megfelelően feltöltve.

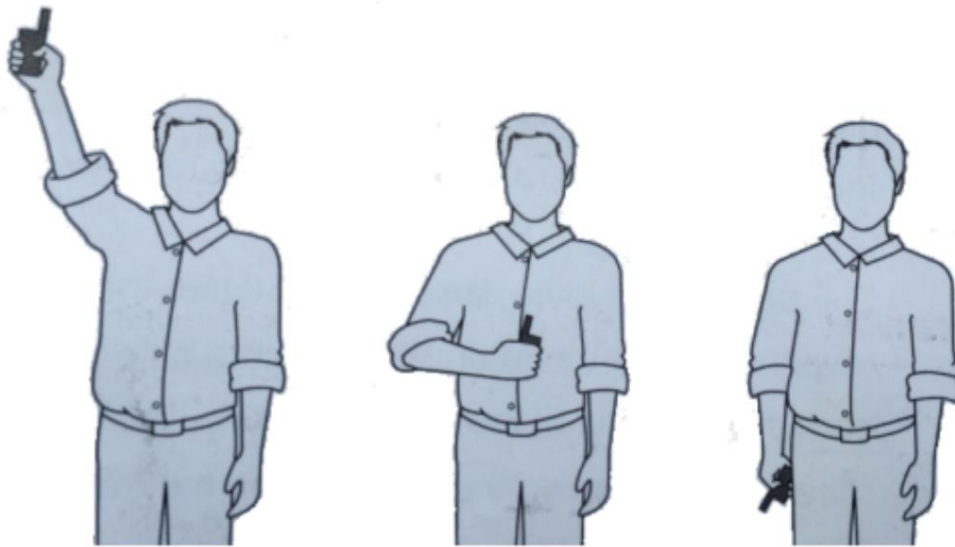

## A nyakörv töltése

Az edző nyakörv lítium-polimer akkumulátorokat használ, NE töltsd a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Használat előtt teljesen töltsd fel a távadót és a vevőt.

Töltsd fel a távoktató nyakörvet, ha

- A vevő nyakörvének jelzőfénye gyorsan villog • Már csak 1 szintoszlop maradt a távirányító LCD kijelzőjén akkumulátortöltő
- A távirányítón és a vevőgalléron lévő jelzőfény nem világít.



## A nyakörv töltése •

Dugja be az adaptert egy szabványos aljzatba •

Emelje fel a vevő töltőcsatlakozójának gumiburkolatát • Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóit a vevőgallér és a távadó töltőcsatlakozójához. •

Csatlakoztassa a kábel USB-portját egy hálózati adapterhez, powerbankhoz vagy számolás.

Vevő nyakörv: Teljesen feltöltve, a kék LED jelzőfény világít.

A töltési idő 2-3 óra, töltés közben lassan villog a távadó piros és a vevő nyakörvének kék lámpája.




## Adó és vevő párosítása

Ha a vevő nyakörve nem sípol, amikor megnyomja a távadó hang gombját, vagy úgy érzi, hogy a vevő nyakörv nem reagál a távadóra, hajtsa végre a párosítást a következő lépések szerint.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevő nyakörvön 3 másodpercig a vevő nyakörv bekapcsolásához. 2. Nyomja meg háromszor a bekapcsológombot a párosítási módba lépéshez. Hangjelzést fog hallani, és a jelzőfény világít. Most 10 másodperce van a párosítás befejezésére. 3. Nyomja meg a távirányító bármely javítását, hangjelzést fog hallani, amely jelzi, hogy a párosítás befejeződött.

Tippek: Kiválaszthatja az 1. vagy 2. csatornát a távadó és a vevő nyakörv párosításához.

Ha nem tudja sikeresen párosítani az eszközt, annak a jel interferenciája lehet az oka. Próbálja másik helyre cserélni, vagy lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal.

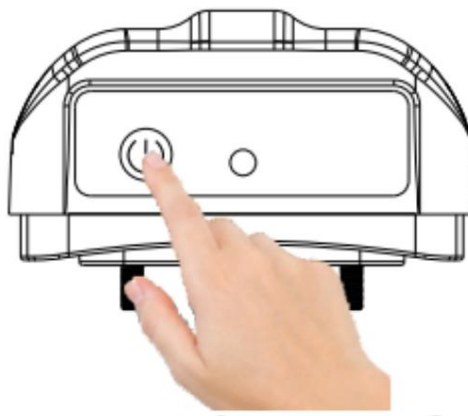

Hogyan teszteljük a nyakörv funkcióit

Hangteszt – Nyomja meg a hang gombot a hangjelzés funkció teszteléséhez. - A vevő nyakörv sípol, jelezve, hogy a hangjelzés működik.

Rezgésteszt –


Nyomja meg a gombot a rezgési funkció teszteléséhez.

- A vevő gallérja vibrál, ami azt jelenti, hogy a vibrációs funkció működik.


Impulzus teszt

Rögzítse a tesztlámpát a vevőhüvelyek érintkezési pontjaihoz. -Nyomja meg az impulzuskorrekció gombot a sokk funkció teszteléséhez.

-A tesztkörte kigyullad, jelezve, hogy az ESD-stimuláció működik, a tesztkörte pedig magasabb ütési szinteknél világít.

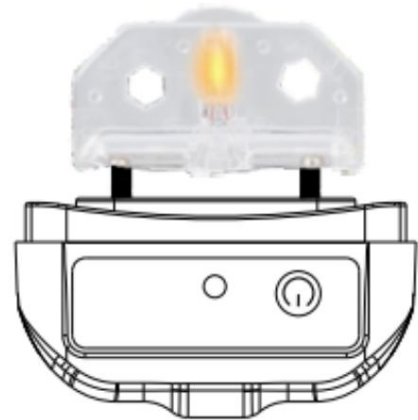

Megjegyzések – kutyája kényelme és biztonsága érdekében győződjön meg arról, hogy vezetőképes szilikon burkolatok vannak az érintkezési pontokon, mielőtt a vevő nyakörvet a kutyájára helyezi.

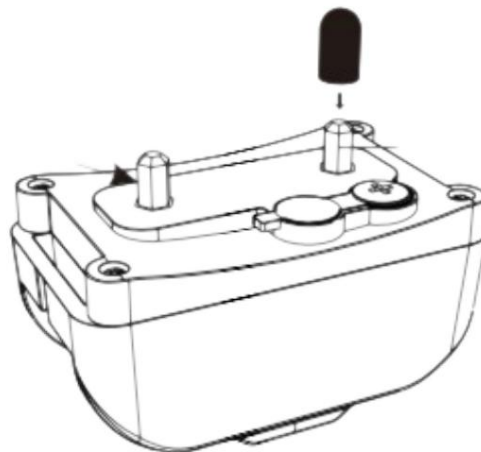

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)