


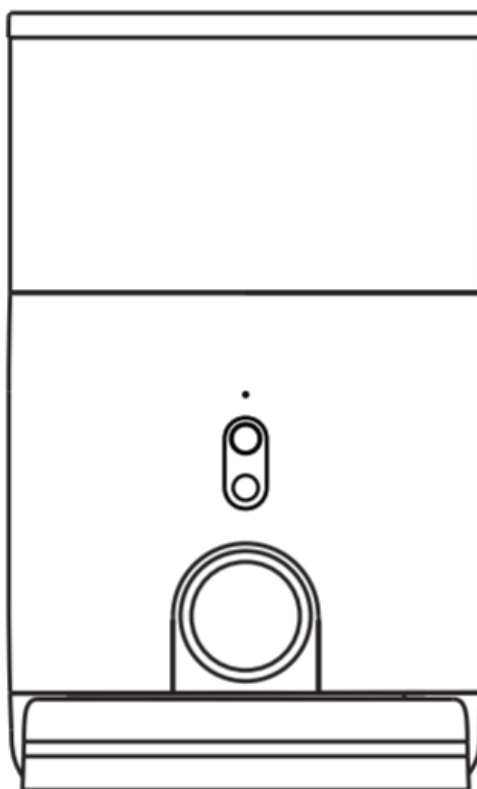


Nutri Vision Mini Feeder

Model: FDW050

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


Seznamte se se svým zařízením

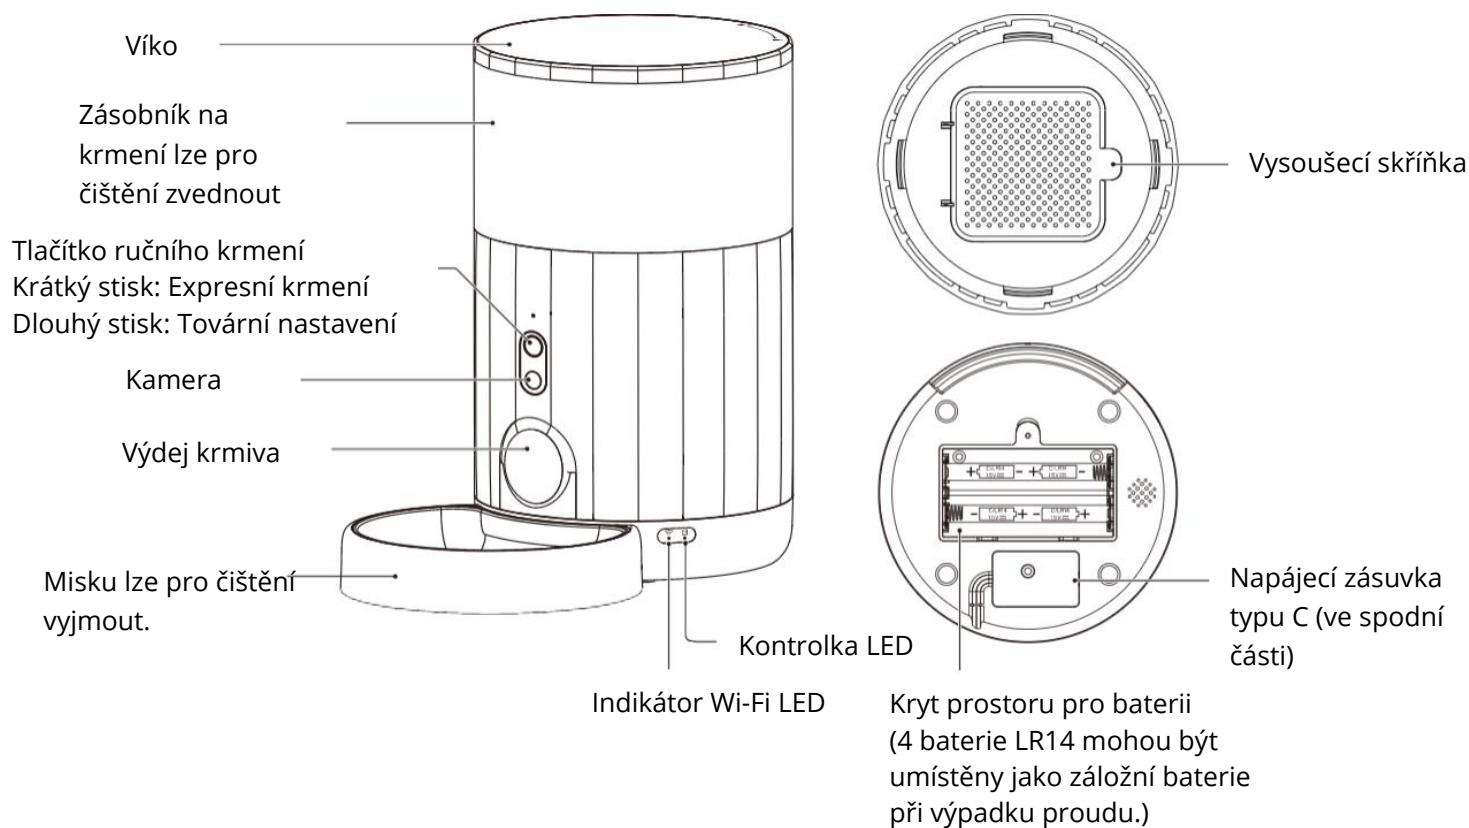

Obsah balení



Mísa

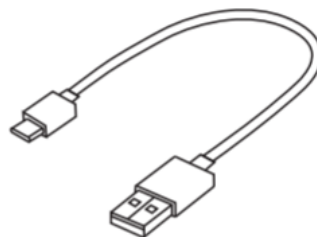

Kabel USB typu C na USB-A 2.0 (1,2 m)




Vysoušedlo

Provoz

1. Zapnutí zařízení


Rozbalte a připojte kabel USB typu C do napájecí zásuvky ve spodní části zařízení a poté připojte napájení do zásuvky.

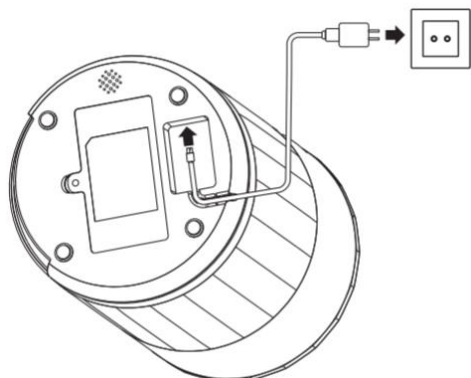

* Napájecí zdroj není součástí balení; kupte si jej prosím samostatně!


2. Montáž mísy

Zasuňte misku do vývodu zařízení.

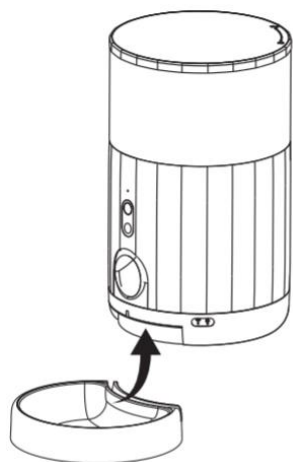


3. Sundání víka

Otevřete víko podle vyznačeného směru.

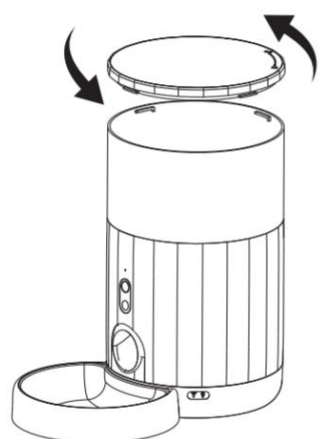

4. Naplňte vysoušedlo


Vyjměte vysoušecí prostředek z obalu a vložte jej do vysoušecí skříňky.

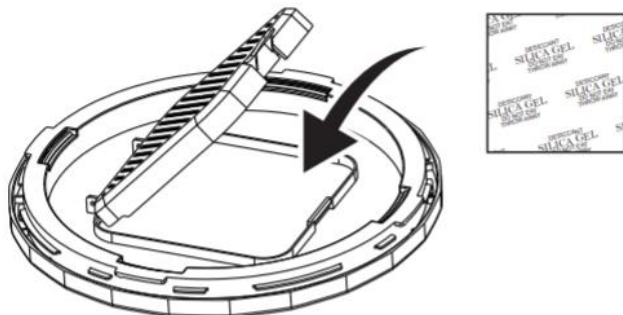

* Vysoušecí prostředek se doporučuje vyměnit jednou za měsíc.
NIKDY nepoužívejte zásobník, pokud je poškozený.


5. Naplňte zásobník krmivem

Vložte
krmivo

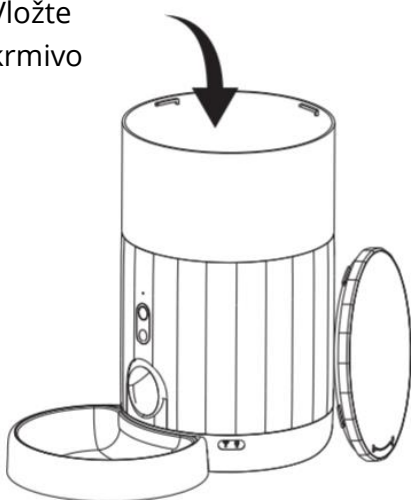

6. Zavírání víka

Uzamkněte víko podle vyznačeného směru.

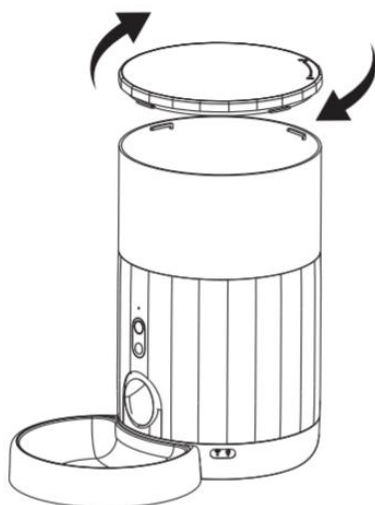

7. Ruční krmení

Krátkým stisknutím tlačítka pro ruční krmení můžete podávat krmivo okamžitě. (Výchozí množství je jedna porce, kterou lze přizpůsobit prostřednictvím aplikace.)




8. Propojte podavač s telefonem a krmení naplánujte

Chcete-li sledovat video v reálném čase, klikněte na tlačítko VIDEO a poté na ikonu FEED.




Klikněte na tlačítko VIDEO pro rozhraní kamery. Tlačítko FEED na rozhraní slouží k expresnímu krmení!

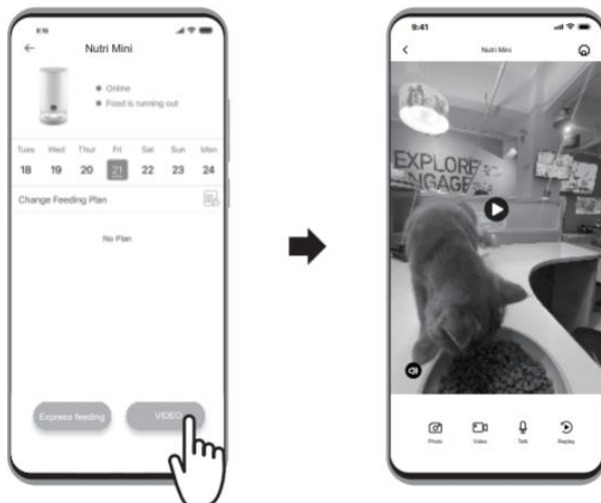

9. Instalace záložní baterie

Pomocí šroubováku otevřete kryt prostoru pro baterie ve spodní části. Vložte dovnitř baterie LR14 (všimněte si kladného a záporného pólu), nasadte kryt a utáhněte šrouby.

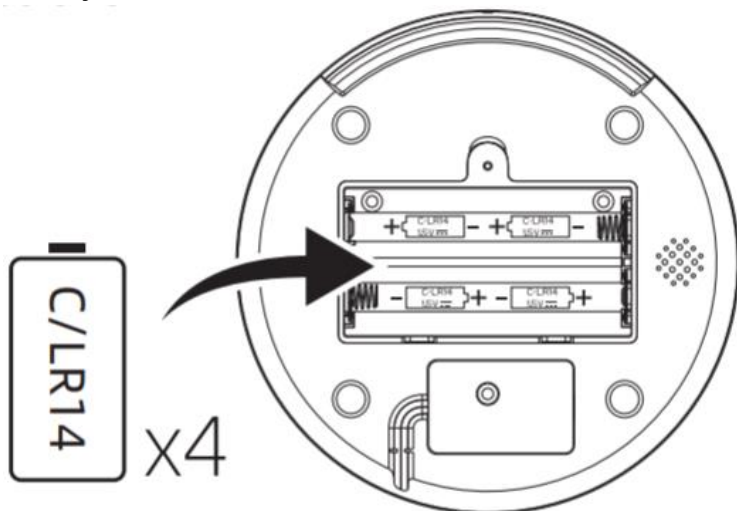

Poznámka: Baterie je třeba zakoupit zvlášť. Podporovány jsou pouze alkalické suché baterie. Před instalací se ujistěte, že se v prostoru pro baterie nic nenachází. Baterie instalujte pro nouzové zálohování v případě výpadku napájení. Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.

Rychlé nastavení

1. Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se, abyste mohli vytvořit svůj účet Petoneer.
2. Zapněte napájení a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Upozornění: Ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4G.

Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí pomalu neblinká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko ručního krmení, dokud indikátor nezačne pomalu blikat.



Stav LED

Stav LED		Specifikace
Červené světlo nesvítí	Krmiva je více než 10 %	Model: FDW050
		Příkon: 5V $\approx$ 2A
		Objem: 2,6 l (1,3 kg)
Červené světlo rychle bliká	Krmiva je méně než 10 %	Velikost: 7,52x7,52x12,40 palců, 191x191x315 mm
		Komunikace: Wi-Fi (2,4 Ghz)
		Usnesení: 720P
Červené světlo trvale svítí	Zaseknutí krmiva	Dosah: 98,5 stop (30 m)
		Čistá hmotnost: 1,55 kg
		Záruka: 1 rok

Bezpečnostní opatření

1. Používejte ve vnitřním prostředí.
2. Do zásobníku na krmivo nevhazujte nic jiného než suché krmivo. V opačném případě hrozí riziko poruchy nebo chybného krmení.
3. Abyste zabránili nárazu domácích zvířat do zařízení, doporučujeme umístit krmítko do rohu nebo ke zdi.
4. Napájecí kabel dobře uspořádejte, abyste zabránili tomu, že zvíře kabel překousne a způsobí nebezpečné situace, například úraz elektrickým proudem.
5. Tvar a hustota krmiva pro domácí zvířata způsobují určité odchylky od kapacity zásobníku a množství zařízení.
6. Po každém naplnění zásobníku může dojít k odchylce dvou dávek v době počátečního podávání. Doporučujeme provést kalibraci ručně!
7. Pravidelně čistěte průchod pro krmivo, aby se granule hladce dostaly ven.
8. Hlavní jednotku NEČISTĚTE, místo toho ji otřete hadrem. Po vyčištění ostatních částí je před opětovnou instalací osušte.
9. Děti ji mohou používat pouze pod dohledem dospělých.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektricke-objky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Telefon: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk