

REEDOG FX-500 KERÍTÉS ÉS KIKÉPZŐ NYAKÖRV

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tartalom

1. Tartozékok	2
2. Főbb jellemzők	3
3. Alapegység (Beltéri egység).....	3
4. Adókészülék.....	4
5. Vevőkészülék.....	5
6. A vevő- és adókészülék párosítása	6
7. Kerítés telepítése.....	7
8. Példák és minta rajzok.....	10
9. Kutyaképzés.....	11
10. Üzem mód, mely lehetővé teszi a kutya számára a kijelölt terület elhagyását	12
11. A megfelelő stimulációs szint beállítása.....	12
12. Single Mode és Dual Mode.....	13
13. Újratöltés.....	13
14. Problémák elhárítása.....	13
15. Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz	15

1. Tartozékok

- Alapegység a kerítéshez
- Adapter az alapegységhez
- Adókészülék
- Vevőkészülék
- Töltő
- Nyakörv
- Tesztlámpa
- USB kábel
- Nyakba akasztható zsinór
- 2 x csatlakozó (vezetékhez)
- 100 m vezeték
- 50 db jelző zászló
- Rövid és hosszú elektródák
- Kulcs
- Használati útmutató

2. Főbb jellemzők

- 1) A Reedog FX-500 elektromos kerítés és kiképző nyakörv az egyben.
- 2) Egy adókészülék segítségével egyszerre akár 3 kutya is vezérelhető, 1200 méteres hatótávolsággal.
- 3) 10 szintű impulzusok.
- 4) 10 szintű rezgések.
- 5) A „+” és „-” gombok segítségével beállítható a megfelelő impulzus és rezgésszint.
- 6) Gombok a kutya kiválasztásához.
- 7) LCD kijelző a jobb áttekinthetőség érdekében (impulzusok ereje és a kutya ID-je).
- 8) Biztonsági elem az impulzusok leállítására. Amennyiben a kutya 8 másodpercnél tovább tartózkodik a zónán kívül, a stimuláció megszakad.
- 9) A vezeték megszakadására vészjelzés figyelmeztet.
- 10) Figyelmeztető zóna – hangjelzés, rezgés és 3 szintű impulzus.
- 11) Lehetőség nyílik olyan üzemmód beállítására, mely lehetővé teszi a kutya számára a kijelölt terület elhagyását, figyelmeztető impulzusok nélkül.
- 12) A csomag tartalma 100 méter vezeték, 50 db jelző zászló és 2 db adapter.
- 13) Vízálló vevő- és adókészülék.
- 14) Újratölthető 3.7 V Li-ion elem (vevő- és adókészülék).
- 15) Piros színben világító LED dióda jelzi a tápegység alacsony energiaszintjét.
- 16) Teljesen működőképes képzési rendszer egyidejűleg több kutya képzéséhez.

3. Alapegység (Beltéri egység)



4. Adókészülék



„+“ és „-“ gombok: az impulzusok szintjének (erejének) beállítása (rezgés és impulzus)

Be-/Kikapcsoló gomb: a készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az „A01” információ – a készülék bekapcsolva. A megfelelő kutya kiválasztásához nyomja meg az 1-es, 2-es vagy 3-as gombot. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Hangjelzés nyomógombja: a készülék hangjelzéseket ad ki.

Rezgések nyomógombja: amennyiben a gombot röviden, egyszer nyomja meg, a nyakörv rövid rezgés korrekciót ad ki. Ha a gombot lenyomva tartja, a nyakörv vevőkészüléke folyamatosan rezeg, legfeljebb azonban 8 másodpercig.

Impulzusok nyomógombja: amennyiben a gombot röviden, egyszer nyomja meg, a nyakörv rövid impulzus korrekciót ad ki. Ha a gombot lenyomva tartja, a nyakörv vevőkészüléke folyamatosan adagol impulzusokat, legfeljebb azonban 8 másodpercig.

Gombok 1, 2 vagy 3: Nyomógombok a kutya kiválasztásához. Az alapértelmezett beállítás "1". Egyetlen adókészülék segítségével, egyszerre akár 3 kutya is képezhető (további FX-500 vevőkészülék megvásárlásával). Az LCD kijelző mutatja, hogy az adott pillanatban melyik kutya képezhető. Az első kutya képzése esetén a kijelzőn az „A XX” információ jelenik meg. Amennyiben a képzést szeretné átkapcsolni a második kutyára, nyomja meg a 2-es gombot. A kijelzőn megjelenik a „B XX” információ. Ha viszont a harmadik kutya képzését szeretné aktiválni, nyomja meg a 3-as gombot és a kijelzőn megjelenik a „C XX” információ.

A = Kutya1, B = Kutya2, C = Kutya3, „XX” = a rezgések és impulzusok szintje (ereje)

Megjegyzés:

- Az adókészülék az összes kutya esetében tárolja a beállított korrekció erejét.
- Piros színben világító LED dióda jelzi a tápegység alacsony energiaszintjét.
- Az első használatot megelőzően tölts fel teljesen a készüléket.

5. Vevőkészülék



Be-/kikapcsoló gomb: A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 4 másodpercig. A vevőkészülék 2 megerősítő hangot ad ki, majd a LED dióda 5 másodpercenként 1x zölden villog. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 4 másodpercig. A vevőkészülék hosszú hangjelzést ad ki és a LED dióda villogása megszakad. A készülék kikapcsolva.

SINGLE MODE ÉS DUAL MODE


SINGLE MODE (kizárólag kerítés funkció) – a LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x.

- Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva.
- A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x. A kerítés funkció aktiválva és a kiképző funkció deaktiválva.

DUAL MODE (kerítés és kiképző nyakörv funkció) - a LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x.

- Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva.
- A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x. A kerítés funkció és a kiképző nyakörv funkció aktiválva.

KULCS

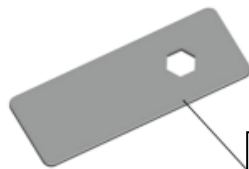

Az elektródák cseréjéhez és rögzítéséhez szükséges szorító kulcs

Amennyiben a kutya szőre hosszú, a hosszabb elektródák használatára lesz szükség. A kontaktpontok (elektródák) meghúzásához, a kulcs segítségével forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Magjegyzés:

- **Soha ne húzza nagyon szorosra az érintkezési pontokat (elektródákat).**

6. Az adó- és vevőkészülék párosítása

További vevőkészülék megvásárlásával a készülék bővíthető akár 3 kutya képzésére. További vevőkészülék hozzáadása esetén az új vevőkészüléknél elsősorban meg kell szüntetni a párosítást. Valószínű, hogy tesztelés során a gyártó a vevőkészüléket más eszközzel párosította. Amint megszüntette a párosítást, az új nyakörvet párosíthatja saját adókészülékével.

A PÁROSÍTÁS MEGSZÜNTETÉSE

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- **1. LÉPÉS:** Készítse elő a vevőkészüléket, melynél szeretné megszüntetni a párosítást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőkészülék be-/kikapcsoló gombját. A nyakörv 2x sípol és a LED dióda 5 másodpercenként 1x villog.
- **2. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék be-/kikapcsoló gombját mindaddig, amíg az LCD kijelző kivilágít.
- **3. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék hangjelzés és impulzus korrekció gombjait. Az LCD kijelzőn automatikus számlálás indul („08, 09, 10, 11“). Ezt követően engedje el a gombokat.
- **4. LÉPÉS:** Helyezze az adókészüléket a vevőkészülék közelébe és nyomja meg a kutya kiválasztó gombok egyikét (1, 2 vagy 3). Amint megnyomja a kiválasztott gombot, a vevőkészülék 5x sípol.
- **5. LÉPÉS:** A vevőkészülék LED diódája zöld színben villog.

Gratulálunk! Sikeresen megszüntette az új vevőkészülék párosítását!

- **6. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék hangjelzés és impulzus gombjait mindaddig, amíg a számlálás az LCD kijelzőn leáll. Ezt követően engedje el a gombokat.

A NYAKÖRV PÁROSÍTÁSA

- **1. LÉPÉS:** Készítse elő a vevőkészüléket, melyet szeretne párosítani. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőkészülék be-/kikapcsoló gombját. A nyakörv 2x sípol és a LED dióda villogni kezd.
- **2. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék be-/kikapcsoló gombját mindaddig, amíg az LCD kijelző kivilágít.
- **3. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék „+” és impulzus korrekció gombjait. Az LCD kijelzőn automatikus számlálás indul („08, 09, 10, 11 ...”). Ezt követően engedje el a gombokat.
- **4. LÉPÉS:** Helyezze az adókészüléket a vevőkészülék közelébe.
- **5. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a kutyát kiválasztó gombok egyikét (1, 2 vagy 3). Amint megnyomja a kiválasztott gombot, a vevőkészülék 5x sípol és a vevőkészülék LED diódája zöld színben, lassan villog. Ezt követően engedje el a gombot.
 - Nyomja meg az 1-es gombot a nyakörv párosításához (Kutya1).
 - Nyomja meg az 2-es gombot a nyakörv párosításához (Kutya2).
 - Nyomja meg az 3-as gombot a nyakörv párosításához (Kutya3).

Figyelem: Kizárólag akkor engedje el a gombot, ha 5 sípolás hallatszik és a vevőkészülék LED diódája zöld színben, lassan villog.

- **6. LÉPÉS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék „+” és impulzus korrekció gombjait mindaddig, amíg a számlálás az LCD kijelzőn leáll. Ezt követően engedje el a gombokat.
- **7. LÉPÉS:** Ellenőrizze, hogy sikerült-e párosítani a készüléket. Nyomja meg a párosított gombot (1, 2 vagy 3), majd nyomja meg a hangjelzés korrekció gombját. Amennyiben sikerrel járt, a párosított nyakörv hangjelzést ad ki.

Gratulálunk! Sikeresen párosította a készüléket!

Figyelem: Soha ne párosítson egyszerre több vevőkészüléket!

7. A kerítés telepítése

A kerítés megfelelő működésének érdekében, kövesse az alábbi utasításokat:

1. LÉPÉS

- **Tervrajz** - készítse el a terület tervrajzát, melyet szeretne elkeríteni. A rajz segít elkerülni a kiszámíthatatlan akadályokat, és megkönnyíti a rendszer telepítését. Tüntesse fel a házat, medencét, kertet, stb. Amennyiben szomszédja azonos rendszert telepített kertjébe, azt is tüntesse fel.
- **Határozza meg az alapegység helyét** - A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében helyezze az alapegységet a házba vagy egyéb zárt, esővédett területre. Az alapegységet, a nagyméretű fém tárgytól legalább 1 méteres távolságba helyezze (pl. kazán, fémkerítés, mosógép). Elhelyezheti az asztalon, de szerelheti pl. a falra is (konnektor közelébe). A készüléket ne csatlakoztassa a hálózathoz mindaddig, amíg a vezeték nem lett elhelyezve. **Vihar esetén javasoljuk az alapegység kikapcsolását!**

2. LÉPÉS

- **Jelölje meg a tervrajzon a vezeték útvonalát** - A kerítés későbbi telepítése így sokkal egyszerűbb lesz. A vezetéknek az alapegységből kell kiindulnia és ahhoz, hogy a rendszer megfelelően működjön, a vezetéknek egy zárt hurkot kell alkotnia.

3. LÉPÉS

- **A vezeték földbe helyezése – FONTOS MEGJEGYZÉS!** - Ne ássa (temesse) be a vezetéket mindaddig, amíg nem győződött meg arról, hogy a rendszer helyesen működik. Fontos, hogy a vezeték sértetlen maradjon, hogy a rendszer ne rongálódjon meg. Ügyeljen arra, hogy irányváltáskor, pl. a kert sarkaiban, ne törje meg a vezetéket, mivel így csökkenti a jelerősséget. A vezetéknek az alapegységből kell kiindulnia és itt is kell végződnie. Amennyiben szükség van több vezeték összekapcsolására, a vezeték csatlakozókat alaposan szigetelje.
- **A vezeték csatlakoztatása az alapegységhez** - Távolítsa el a szigetelést a vezeték végeiről, majd a vezeték egyik végét csatlakoztassa az alapegységhez. Kerítse körbe a szükséges földterületet, majd a vezeték másik végét is csatlakoztassa az alapegységhez. Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően működjön, a vezetéknek egy zárt áramkört kell alkotnia (hurok).

4. LÉPÉS

- **Az alapegység funkcióinak ellenőrzése** - Az adapter segítségével csatlakoztassa az alapegységet az elektromos hálózathoz. Ellenőrizze, hogy világít-e a kontrol dióda, mely jelzi a vezeték csatlakoztatásának helyességét. Ellenkező esetben hangjelzés figyelmezteti a helytelen bekötésre.

5. LÉPÉS

- **Készítse elő a vevőkészüléket** - A csomag tartalma a rövid elektródákkal felszerelt vevőkészülék. Amennyiben az elektródák hossza nem elegendő (hosszúsőrű kutyák esetében), használja a hosszú elektródákat. Ezt követően kapcsolja be a készüléket.

Figyelem: Ne helyezze fel a nyakörvet a kutyának mindaddig, amíg nem ellenőrizte és nem tesztelte a rendszer megfelelő működését!

6. LÉPÉS

- **Állítsa be a zóna szélességet és tesztelje a nyakörvet** - Az alapegységen elhelyezett gomb elforgatásával állítsa be a figyelmeztető zóna és a statikus korrekciós zóna szélességét. A teszteléshez állítsa a lehető legmagasabb szélességre (10-es szint). A kerítés helyes működését a csomagban elhelyezett tesztlámpa segítségével ellenőrizheti. A teszteléshez válassza az elkerített terület azon szakaszát, mely egyenes és legalább 15 méter hosszú. A tesztlámpát csatlakoztassa a nyakörv vevőkészülékének elektródáival és tartsa a földtől megközelítőleg a kutya nyakának magasságában. Lassan haladjon a vezeték mentén. Hallgassa a hangjelzést és közben ellenőrizze, hogy a tesztlámpa kivilágít-e. Minél szélesebbre állítja a zóna szélességét, annál nagyobb az esélye, hogy a kutya nem hagyja el a zóna területét. Ismétlje meg a tesztelést a terület más részein is, hogy meggyőződjön a rendszer helyes működéséről. Kóborjelek kiszűrése érdekében (pl. telefonkábelek, TV kábelek, melyek a jelet duplikálhatják), javasoljuk, hogy sétáljon végig a kert egyes részein, továbbá otthonában is tesztelje a nyakörvet, használat előtt. Amennyiben hasonló probléma lépne

fel, valószínűleg a kerítés vezetéke túl közel lett elhelyezve hasonló kábelhez (pl. TV kábel). ezen okból kifolyólag nem javasoljuk a nyakörv használatát a házban.

- **A figyelmeztető és statikus zóna beállítására használja az alapegységen található gombot.** A zóna szélessége 30 cm és 60 m között állítható. Amint belép a kutya a tiltott zónába, a nyakörv rezgéssel figyelmezteti és amennyiben folytatja útját, korrekció érkezik elektrosztatikus impulzus formájában. Az impulzusok ereje 3 szintű, a leggyengébbtől a legerősebbig. Minél közelebb kerül a kutya zóna határaihoz, annál erősebb korrekció figyelmezteti.

Figyelem: Az alapegység gombjával kizárólag a sáv szélességet állíthatja be és nem az impulzusok erejét. Minden sáv szélesség változtatásánál ismét tesztelje a rendszert.

8. LÉPÉS

A vezeték telepítésének (elhelyezésének) lehetőségei - A vezeték eláshatja a fölben vagy szerelheti a már meglévő kerítésre is:

- A vezeték ássa a földbe a tervezett határ mentén, megközelítőleg 2,5 - 7 cm mélyen. Ezt követően óvatosan helyezze el a vezeték a kiásott árokban, úgy, hogy ne sértse meg a vezeték.
- A vezeték rögzítse a már meglévő kerítéshez (fa, fém vagy egyéb anyagból készült kerítés). Vastagabb fém anyagból készült fémkerítések esetében jelinterferencia léphet fel, ezért hasonló esetekben javasoljuk a vezeték földbe helyezését.

9. LÉPÉS

- **Jelző zászlók elhelyezése** - A vezeték elhelyezését követően tesztelje a rendszer megfelelő működését és a jelerősséget a teljes áramkör területén. Állítsa be a zóna sáv szélességét. Amint befejezte a rendszer tesztelését, helyezze el a jelző zászlókat a határ mentén. A zászlók vizuális emlékeztetőként szolgálnak a figyelmeztető zóna hatáira. A zászlókat olyan távolságba helyezze, ahol először aktiválódik a nyakörv és hangjelzéssel figyelmezteti a kutyát. Így a vizuális figyelmeztetést hangjelzéssel bővíti ki. Tartsa a nyakörvet a kutya nyakának magasságában és közeledjen a zónához. Amint a nyakörv hangjelzéssel aktiválódik, arra a helyre helyezze el a zászlót. A teljes folyamatot mindaddig ismételje, amíg el nem helyezi az összes jelző zászlót a zóna határai mentén.

10. LÉPÉS

Helyezze fel a kutyának a nyakörvet

Figyelmeztetés: Soha ne alkalmazza a nyakörvet egyszerre 12 óránál hosszabb ideig! Hosszantartó használat irritálhatja a kutya bőrét. A vevőkészüléknek a nyak alsó részén kell elhelyezkednie úgy, hogy az elektródák végei érintkezzenek a kutya bőrrel (a gumisapkával takart újratöltő nyílás a mellkas felé irányuljon). Húzza olyan feszesre a nyakörvet, hogy a kutya nyaka és a nyakörv között kétujjnyi hely maradjon. Vigyázni kell, hogy a nyakörv kényelmesen legyen felhelyezve a kutyának, azonban arra is ügyelni kell, hogy az elektródák érintkezzenek a kutya nyakának bőrrel.


- Ellenőrizze, hogy mindkét elektróda érintkezik e a kutya nyakának bőrrel.
- Amennyiben szükség van rá, vágja rövidebbre vagy borotválja le a szőrzetet az elektródák helyén. Rövid szőr kutyák esetében a rövidebb elektródákat, hosszúsőrű kutyák esetében a hosszú elektródákat használja. Az elektródákat kézzel csavarja be és ügyeljen arra, hogy ne húzza nagyon szorosra (megsértheti a csavar menetét).

- Amennyiben a kutya a házban tartózkodik, vegye le a nyakörvet, hogy elkerülje a korrekciók véletlenszerű aktiválódását. A nyakörv felhelyezése előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes rendszer helyesen működik.

Tipp: Látogassa meg YouTube csatornánkat, ahol konkrét tippeket és tanácsokat talál elektromos kerítés telepítéséhez és a kutya kiképzéséhez - www.Youtube.com/ElektroObojky.



8. Javaslat láthatatlan kerítés telepítésére

A telek és medence elkerítése.

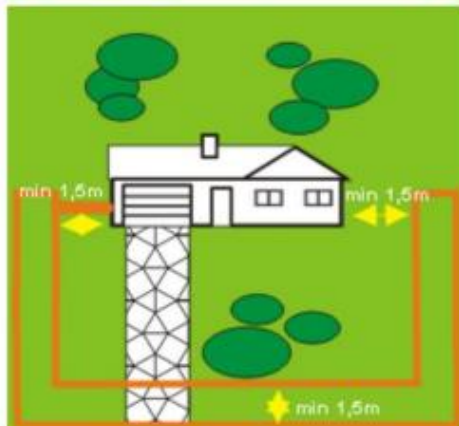


A kert bizonyos részének elkerítése.
A kutya szabadon átjárhat a kert hátsó részére, a ház mindkét oldalán.

Az elülső terület elkerítése.

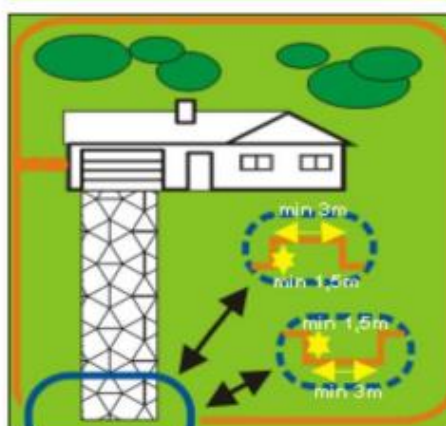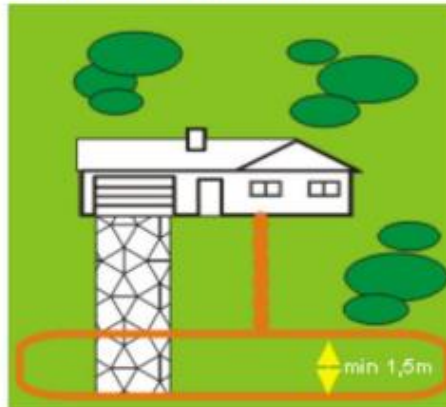

A bejárati kapun kívül a kert teljes elkerítése.
Ezen a helyen a vezeték a bejárati kapu felett vagy a földben vezet. Ezen a helyen a vevőkészülék nem észleli a vezeték által sugárzott jelet.

A vezeték összfefonásával (összetekerésével) a kutya nem kap impulzust az adott helyeken.

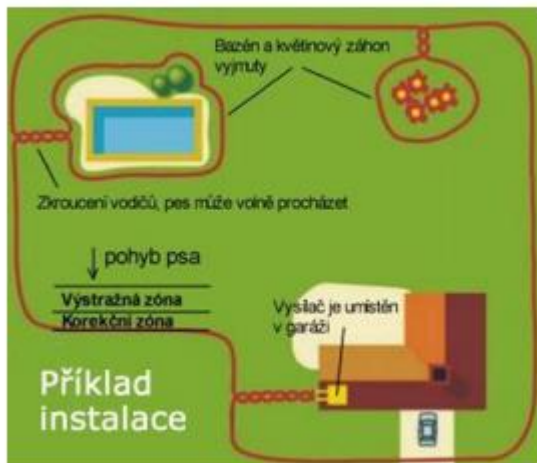

9. A kutya képzése

A legjobb kiképzési eredmények elérésének érdekében, be kell tartania a következő utasításokat és lépéseket:

- A nyakörv felhelyezése előtt mindig ellenőrizze a nyakörv helyes működését.
- Maradjon mindig pozitív és játékos a kiképzés során.
- Soha ne folytassa a képzést, ha a kutya elveszíti érdeklődését.

1. LÉPÉS

Képzés a zászlók segítségével

1. Kapcsolja ki a kerítés alapegységét.
2. Helyezze fel a nyakörvet a kutyának.
3. Játsszon a kutyával és játék közben használjon hosszú pórázt, mely megakadályozza, hogy a kutya belépjen a zászlókkal elkerített korrekciós zónába.
4. Szaladjon a kutyával a zászlók elé, állítsa meg és a „FÚJ” kifejezést használva integessen a kutya előtt a zászlóval.

2. LÉPÉS

Első korrekció

1. Kapcsolja ki a kerítés alapegységét.
2. Helyezze fel a nyakörvet a kutyának.
3. Játsszon a kutyával és játék közben használjon hosszú pórázt, mely megakadályozza, hogy a kutya belépjen a zászlókkal elkerített korrekciós zónába.
4. Szaladjon a kutyával a zászlók elé. Ha a kutya megpróbálja elkerülni a zászlókat, dicsérje meg.
5. Ismétlje meg a fent említett lépést a kerítés több részén is.
6. Ne lépje túl a napi 3 és heti 7 impulzust. Mindez nagyon függ a kutya stressz toleranciájától. A legtöbb kutya esetében elegendő néhány impulzus a kiképzés során és a következő alkalommal már reagálni fog a figyelmeztető hangjelzésre.
7. Amennyiben a kutya elkerüli a zászlókat és nem közelíti meg, jutalmazza meg.
8. A kiképzés után játszin a kutyával a biztonsági zónán belül.

3. LÉPÉS

Pórázzal

1. Kapcsolja be az alapegységet és játsszon a kutyával a biztonsági zónán belül. Néhány pillanat elteltével dobja ki a játékot a zászlókkal megjelölt területen kívülre.
2. Amennyiben a kutya beszalad a korrekciós zónába, várja meg a reakcióját, majd húzza vissza. Dicsérje meg és jutalmazza.
3. Ismétlje meg a képzést és a „FÚJ” kifejezést használva integessen a kutya előtt a zászlóval.
4. Ismétlje meg a fenti lépéseket a kerítés többi oldalán is.
5. Amennyiben a kutya elkerüli és nem közelíti meg a zászlókat, jutalmazza finomsággal.
6. Ha a kutya legalább 20x elutasítja a belépést a tiltott zónába, folytassa a következő lépéssel.

4. LÉPÉS

Póráz nélkül

1. Kövesse a 3. lépésben leírtakat (kivétel a kutya visszahúzása, mivel póráz nélkül képez). A póráz maradjon a nyakörvre kapcsolva, amennyiben szükség lenne a használatára.
2. Ha a kutya belép a korrekciós zónába, azonnal vegye le a nyakörvet. Vezesse vissza a kutyát a biztonsági zónába és helyezze fel újra a nyakörvet.
3. Ismétlje a gyakorlatot póráz használata nélkül mindaddig, amíg a kutya el nem utasítja a belépést a korrekciós zónába.

10. Üzem mód, mely lehetővé teszi a kutya számára a kijelölt terület elhagyását

A Reedog FX-500 olyan üzemmód beállításának lehetőségét kínálja, mely lehetővé teszi a kutya szabad átjárását a korrekciós zónán a nélkül, hogy a nyakörv korrekciót indítana.

- **Biztonsági üzemmód – aktiválás:** Nyomja meg egyszerre a “-” és impulzus korrekció gombokat. A vevőkészülék másodpercenként egyet fog sípolni. A kutya szabadon átjárhat a rendszeren és a nyakörv nem indít korrekciót.
- **Biztonsági üzemmód – deaktiválás:** Nyomja meg egyszerre a “-” és impulzus korrekció gombokat. A vevőkészülék nem fog sípolni és normál üzemmódba tér vissza.

11. A stimuláció megfelelő szintjének beállítása

- A Reedog FX-500 többszintű stimulációval rendelkezik. Figyelembe véve a kutya temperamentumát és a képzési tervet, beállíthatja a megfelelő stimulációs szintet.
- A megfelelő impulzusszint beállításához a „+” és „-” gombokat kell használni. Majd nyomja meg és 8 másodpercig tartsa lenyomva az impulzus korrekció gombját (folyamatos impulzus korrekció) vagy nyomja meg röviden az impulzus korrekció gombját (rövid impulzus korrekció).
- A megfelelő rezgésszint beállításához a „+” és „-” gombokat kell használni. Majd nyomja meg és 8 másodpercig tartsa lenyomva a rezgéskorrekció gombját (folyamatos rezgéskorrekció) vagy nyomja meg röviden a rezgéskorrekció gombját (rövid rezgéskorrekció).

12. Single Mode és Dual Mode

A Reedog FX-500 készülék elektromos kerítés és kiképző nyakörv az egyben:

- **SINGLE MODE: kizárólag kerítés funkció.** A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x.
- **DUAL MODE: kerítés és kiképző nyakörv.** A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x.

AZ EGYES ÜZEMMÓDOK KÖZÖTTI ÁTKAPCSOLÁS

- Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva. Engedje el a gombot. A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x. A kerítés funkció aktiválva (*Single Mode*) és a kiképző funkció deaktiválva.
- Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva. Engedje el a gombot. A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x. A kerítés funkció és a kiképző nyakörv funkció aktiválva (*Dual Mode*).

Az elemek élettartama a használat számától függ, mely megközelítőleg 75-80 óra (Dual Mode), 10-12 nap (Single Mode).

13. Újratöltés

Az első használat előtt javasoljuk a készülék feltöltését, 8-10 órán keresztül. A tápegység következő újratöltésénél már elegendő lesz megközelítőleg 2 óra (a tápegység teljes feltöltéséhez).

Vevőkészülék

A töltés ideje alatt A LED dióda piros színben világít. Amint a tápegység teljesen feltöltődik, a LED dióda zöld színre vált. **A tápegység alacsony energiaszintjét villogó piros LED dióda jelzi. Ilyen esetekben haladéktalanul töltse újra a készüléket!**

Adókészülék

A töltés ideje alatt az LCD kijelzőn „CHA” kifejezés jelenik meg. Amint a kijelzőn a „FUL” kifejezés olvasható, az adókészülék tápegysége teljesen újratöltődött. **A tápegység alacsony energiaszintjét villogó piros LED dióda jelzi. Ilyen esetekben haladéktalanul töltse újra a készüléket!**

Elemek karbantartása: Amennyiben hosszabb ideig nem használja az adó- vagy a vevőkészüléket, ne feledkezzen meg az elemek újratöltéséről, használat előtt. A nem használt készülékek esetében, javasoljuk a tápegység újratöltését, havonta 1x.

14. Hibaelhárítás

Probléma #1: A nyakörv nem adagol semmilyen stimulációt.

- A vevőkészülék nem lett aktiválva. A készülék használata előtt be kell kapcsolni a vevőkészüléket.
- A vevőkészülék nem lett párosítva az adókészülékkel. Kövesse az utasításokat „Az adó- és vevőkészülék párosítása” menüpontban.

- Az adókészülék vagy vevőkészülék tápegysége lemerült. Töltse fel vagy cserélje ki a tápegységet.

Probléma #2: Bekapcsolás után a vevőkészülék nem ad ki hangot.

- Az elem lemerült. Töltse újra a tápegységet, legalább 2 órán keresztül és próbálja ismét bekapcsolni a vevőkészüléket.

Probléma #3: A stimuláció ereje túlságosan gyengének bizonyul és valószínűleg a kutya nem érez semmit.

- Szorosabbra kell húzni a nyakörvet. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével.
- A tápegység lemerült. Töltse fel a tápegységet és próbálja újra.

Probléma #4: A vevőkészülék kontroll diódája túl korán jelezte a tápegység lemerülését.

- Valószínűleg bekapcsolva hagyta a készüléket az egyes kiképzések között.
- A tápegység élettartama függ az időjárástól is - túl hideg volt a képzés ideje alatt.

Probléma #5: Az adókészülék nagyon gyenge, nem elegendő a hatótávolság vagy a hatótávolság jelentősen csökkent.

- Ellenőrizze, hogy Ön vagy a kutya nem tartózkodnak e bármilyen fém konstrukció közelében, mely zavarhatná a jelet.
- Rádió interferencia. Egy kis ideig várjon, majd próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot, pl. egy másik helyről.

Probléma #6: Úgy tűnik, hogy a vevőkészülék nem fogad semmilyen jelet vagy egyáltalán nem működik.

- Ellenőrizze, hogy be van e kapcsolva a vevőkészülék.
- Ellenőrizze az adókészülék tápegységének energiaszintjét.
- Töltse fel az adó- vagy vevőkészülék tápegységét.

Probléma #7: A vevőkészülék kizárólag közvetlen a vezeték felett működik, nagyobb távolságból viszont már nem.

- Valószínűleg a tápegység lemerült. Ellenőrizze a tápegység energiaszintjét.
- Az alapegységen található gomb segítségével növelje a jelzóna szélességét.

Probléma #8: Hibás jel.

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték legalább 1 méteres távolságban helyezkedik el a nagyobb fém konstrukcióktól vagy készülékektől.
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nem sérült vagy nem szakadt meg.

Probléma #9: A készülék be van kapcsolva, de a vezeték helyességét jelző dióda nem világít.

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték mindkét vége csatlakoztatva lett e az alapegységhez.
- Tesztelje a készüléket.

15. Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető az importőr honlapján és üzletében. A használati útmutatót az alábbi címen töltheti le: <https://www.elektro-nyakorvek.hu/elektromos-kerites/reedog-fx-500-2in1-kutyakerites-es-kikepzo-nyakorv>

A műszaki paraméterek, jellemzők megváltozásának és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat az importőr biztosítja:

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 8, Praha 10, 101 00
Csehország
Információs vonal: +36 800 88 110
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu