


# Instrukcja obsługi zdalnej obroży treningowej T330

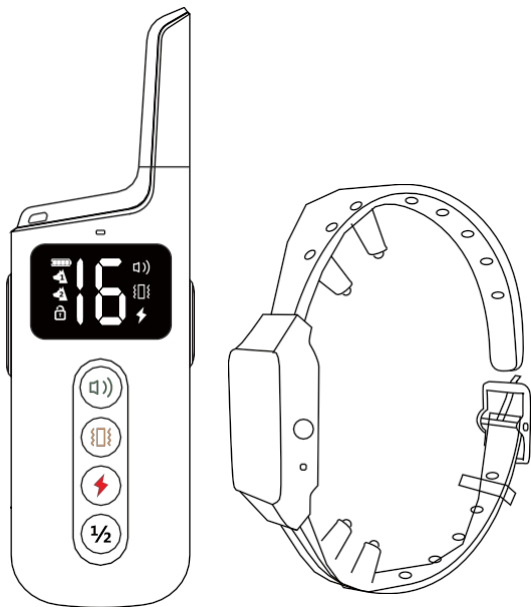


Przed użyciem należy uważnie przeczytać  
następującą instrukcję

# Zawartość

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrukcje bezpieczeństwa .....</b>           | <b>1</b>  |
| <b>Wprowadzenie do produktu.....</b>             | <b>1</b>  |
| <b>Co otrzymujesz.....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>Opis funkcji i działania .....</b>            | <b>3</b>  |
| 1. W skrócie.....                                | 3         |
| 2. Stan wskaźnika odbiornika.....                | 5         |
| 3. Ładowanie .....                               | 6         |
| 4. Włącz/wyłącz .....                            | 6         |
| 5. Wprowadzenie do funkcji .....                 | 7         |
| <b>Metoda noszenia i środki ostrożności.....</b> | <b>11</b> |
| 1. Metoda noszenia.....                          | 11        |
| 2. Środki ostrożności dotyczące noszenia.....    | 12        |
| <b>Często zadawane pytania .....</b>             | <b>12</b> |
| <b>Informacje o obsłudze posprzedażnej.....</b>  | <b>18</b> |
| <b>Zgodność .....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>Ostrzeżenie FCC .....</b>                     | <b>19</b> |

# Instrukcje bezpieczeństwa

|   |                                                                                                                |                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ten produkt nie może być testowany bezpośrednio na ludziach, w przeciwnym razie będzie naruszać lokalne prawo. |  |
| 2 | Przed rozpoczęciem zabawy z psem należy wyłączyć lub odłączyć odbiornik.                                       |  |
| 3 | Nie należy nosić odbiornika na psie przez dłuższy czas.                                                        |  |
| 4 | Nie należy umieszczać produktu w pobliżu pieca lub w wysokich temperaturach.                                   |  |
| 5 | Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ może to spowodować odłączenie baterii litowej lub pożar.        |  |

## Wprowadzenie do produktu

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Obroża do tresury psów T330 ma zasięg transmisji 330 metrów. Po uruchomieniu funkcji karania na pilocie zdalnego sterowania pies otrzyma stymulację z obroży elektronicznej (taką jak sygnał dźwiękowy, wibracje i stymulacja statyczna). Obroża i punkty kontaktowe zostały zaprojektowane w zintegrowany sposób, który jest wodoodporny (IPX7) i odporny na tarcie. Obroża jest odpowiednia dla małych,

średnich i dużych psów, a jej bezpieczeństwo, niezawodność i skuteczność zostały potwierdzone przez trenerów psów.

# Co otrzymujesz

## KOMPONENTY




Nadajnik

1



Odbiornik (w tym obroża)

1




Światło testowe stymulacji statycznej

1



Magnetyczny kabel do ładowania

1



Smycz

1







Podręcznik użytkownika

1

# Opis funkcji i działania

## 1. W skrócie

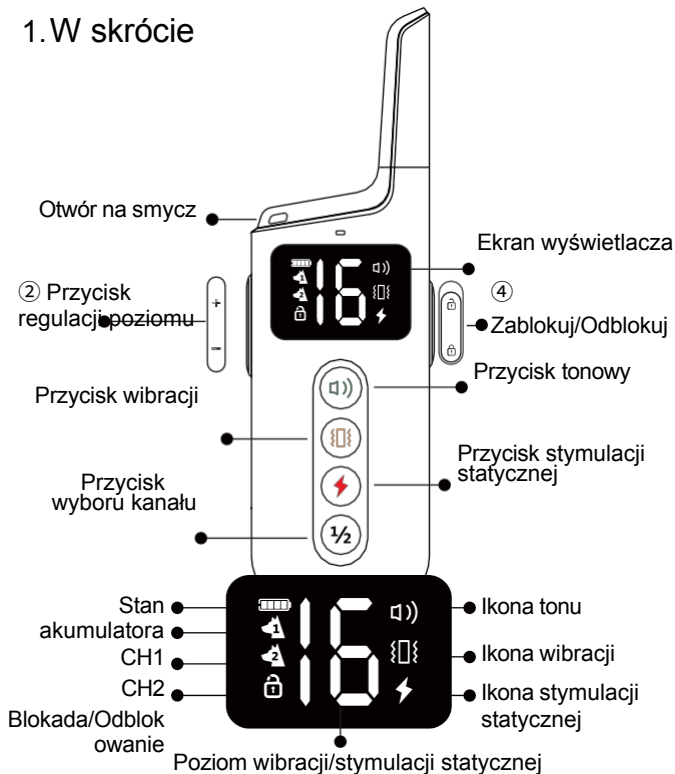

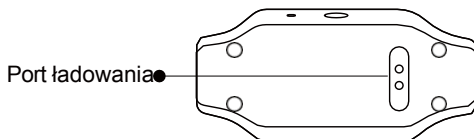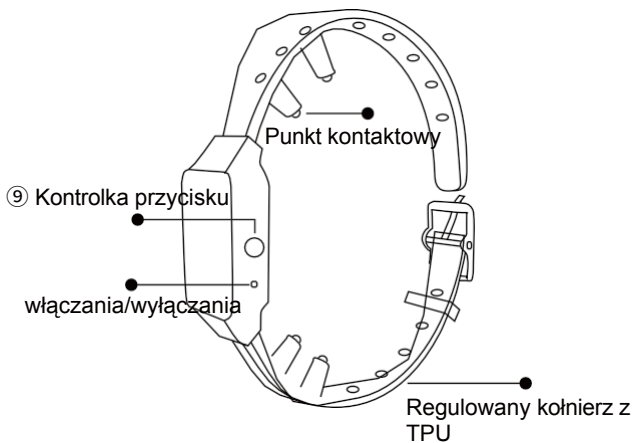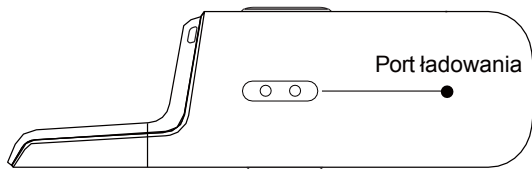

|   |                                |                                                              |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ① | Otwór na smycz                 | Tutaj należy zawiązać smycz                                  |
| ② | Przycisk Level+/-              | Służy do regulacji poziomu stymulacji statycznej / wibracji. |
| ③ | Ekran wyświetlacza             | Służy do wyświetlania stanu urządzenia                       |
| ④ | Blokada/Odblokowanie           | Przełącznik do blokowania lub odblokowywania                 |
| ⑤ | Przycisk tonowy                | Naciśnij, aby uruchomić funkcję tonu                         |
| ⑥ | Przycisk wibracji              | Naciśnij, aby uruchomić funkcję wibracji                     |
| ⑦ | Przycisk stymulacji statycznej | Naciśnij, aby uruchomić funkcję stymulacji statycznej        |
| ⑧ | Przycisk wyboru kanału         | Służy do przełączania innych kanałów komunikacji odbiornika  |
| ⑨ | Przycisk włączania/wyłączania  | Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć odbiornik                     |

## 2. Kontrolka odbiornika Status

|                                                                                    |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | Czerwone światło (miga powoli)     | Ładowanie               |
|  | Stałe zielone światło              | Ładowanie zakończone    |
|  | Zielone światło (Miga co 5 sekund) | Odbiornik jest włączony |


|                                                                                  |                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|   | Zielone światło (miga raz)  | Ton                  |
|  | Żółte światło (miga raz)    | Wibracje             |
|  | Czerwone światło (miga raz) | Stymulacja statyczna |

### 3. Ładowanie

**Wskazówki: Pełne naładowanie przed użyciem!**



### 4. Włączanie/wyłączanie: Nadajnik i Odbiornik

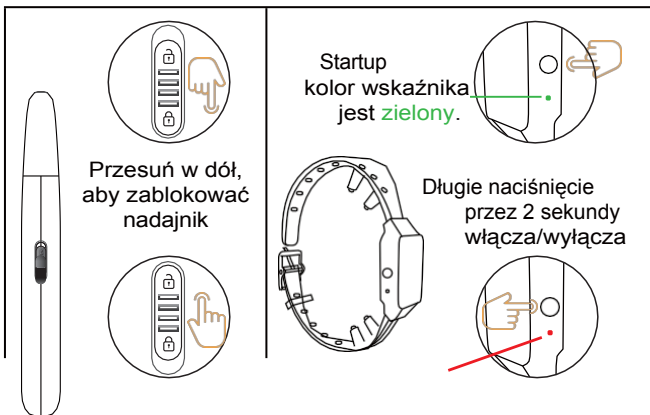


Przesuń w  
górze, aby  
odblokowa  
ć nadajnik

Gdy urządzenie  
jest wyłączone,  
wskaźnik ma  
kolor **czzerwony**.

## 5. Funkcja wprowadzenie


### ① Ton

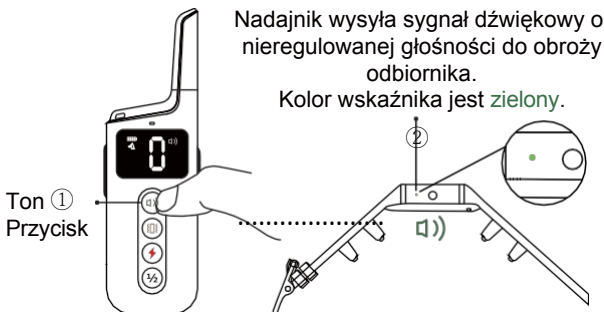

### Wibracje

Naciśnij mocno  
+ / -, aby  
dostosować  
poziom wibracji

Nadajnik dostarcza wibracje o regulowanym poziomie (poziom 1-16) do obroży odbiornika, a kolor wskaźnika jest **żółty**.

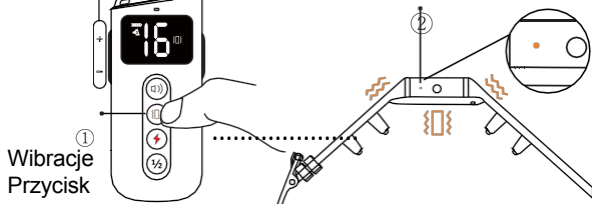

# Stymulacja statyczna


Naciśnij mocno + / -, aby wyregulować poziom stymulacji statycznej.

Nadajnik dostarcza bodziec statyczny o regulowanym poziomie (poziom 1-16) do obrotu odbiornika. Kolor wskaźnika jest **czerwony**.


Statyczny

①

Przycisk stymulacji

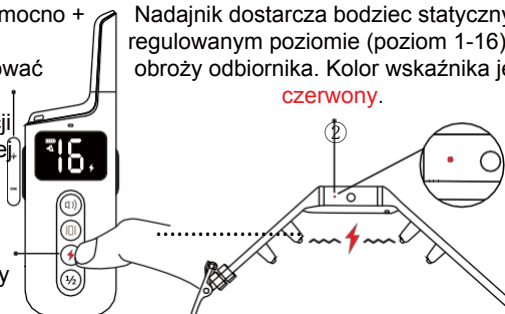

## ④ Jak przetestować funkcję stymulacji statycznej?

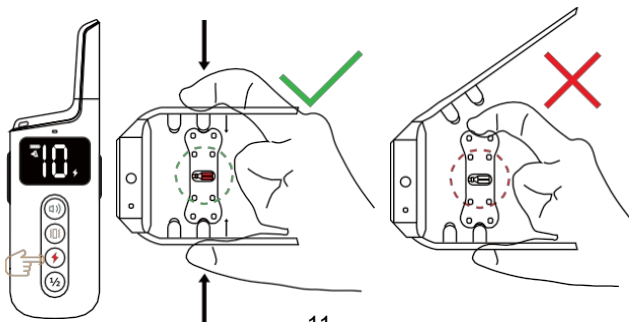


- Krok 1: Upewnij się, że nadajnik i obroża odbiornika są sparowane.
- Krok 2: Uruchom funkcję stymulacji statycznej i ustaw poziom na 10.
- Krok 3: Umieść lampę testową między dwoma punktami styku i upewnij się, że jej interfejs dotyka punktów styku. Naciśnij ponownie naciśnąć przycisk stymulacji statycznej, jeśli lampka testowa świeci się, co oznacza, że stymulacja statyczna jest włączona.

## 5 Parowanie i wybór kanału komunikacji


**Wskazówki:** Domyślne ustawienia fabryczne kanału komunikacyjnego to kanał 1.

Jeśli chcesz przełączyć się na inny kanał, wykonaj poniższe czynności.


- Krok 1: Odblokuj nadajnik i naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\frac{1}{2}$ , aby wybrać kanał sygnału.

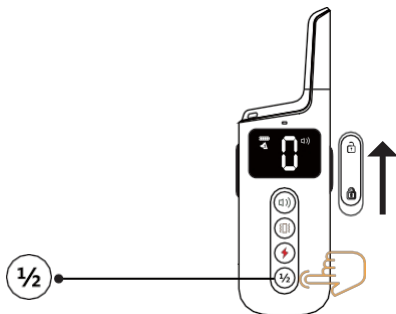

Krok 2: Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 7 sekund. Zapali się zielone światło migają szybko i przechodzą do stanu dopasowania po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

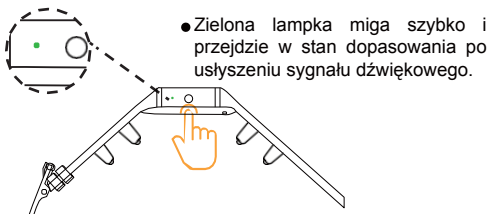

Krok 3 : Naciśnij przycisk funkcyjny tonu lub wibracji w ciągu 10 sekund po wejściu w stan dopasowania, a Odbiornik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, wskazując, że dopasowanie się powiodło.


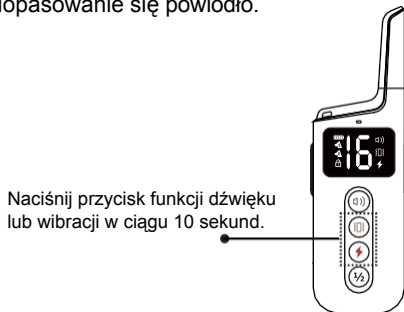


Uwaga :

1. Powtórz powyższe kroki po przekroczeniu limitu czasu
2. Jeden kanał może kontrolować wiele odbiorników jednocześnie

# Metoda noszenia i środki

## 1. Metoda noszenia
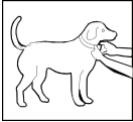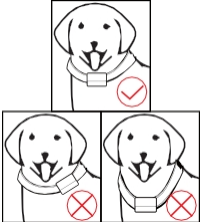
|   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Psa należy trzymać w wygodnej pozycji stojącej i upewnić się, że odbiornik jest wyłączony przed założeniem.                                                                              |   |
| ② | Umieść odbiornik na środku szyi psa i upewnij się, że przycisk przełącznika jest skierowany w górę, a punkt styku jest wyrównany z gardłem psa. Sprawdź dokręcenie kołnierza odbiornika. |   |
| ③ | Standard noszenia jest taki, że palec może być trzymany między obrozą a szyją psa. Jeśli obroża będzie zbyt luźna lub zbyt ciasna, wpłynie to na normalne działanie produktu.            |  |

④

Zaznacz długość kołnierza długopisem, zdejmij kołnierz i odetnij nadmiar części, a następnie lekko przypal krawędź zapalniczką, aby zapobiec spadaniu nici.



## 2. Noszenie Środki ostrożności

- Długotrwałe lub zbyt ciasne noszenie obroży powoduje otarcia skóry psa, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest często określany jako odleżyna.
- Upewnij się, że pies nie nosi obroży dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Co 1-2 godziny należy ponownie wyregulować położenie obroży na szyi zwierzęcia.
- Regularnie sprawdzaj szczelność kołnierza, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi.
- Nie podłączaj liny holowniczej do odbiornika, ponieważ spowoduje to nadmierny nacisk na kołnierz.
- Co tydzień należy czyścić szyję zwierzęcia i obszar styku odbiornika wilgotną ściereczką.
- Należy codziennie sprawdzać, czy w miejscu kontaktu nie występuje wysypka lub ból.
- W przypadku wystąpienia wysypki lub bólu u psa należy zaprzestać używania obroży do czasu wygojenia się skóry. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

### Często zadawane pytania

| Pytania                | Analiza                         | Środki                                   |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1. nie można naładować | Kabel do ładowania nie pasuje   | Użyj oryginalnego kabla ładującego 5V1A  |
|                        | Kabel ładowania jest uszkodzony | Wymień kabel ładujący i spróbuj ponownie |

| pilota/odbiornika                                   | Niska moc produktu powoduje przejście w tryb ochrony niskiej mocy                | Bateria musi zostać aktywowana. Należy nieznacznie wydłużyć czas ładowania |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pytania                                             | Analiza                                                                          | Środki                                                                     |
| <b>2.</b> produkt nie włącza się                    | Sprawdź, czy dotyk klawisza jest normalny                                        | Brak odpowiedzi oznacza uszkodzenie                                        |
|                                                     | Brak monitu na wyświetlaczu/dźwięku                                              | Naładuj ponownie                                                           |
|                                                     | Niski pobór mocy produktu powoduje przejście w tryb ochrony niskiego poboru mocy | Naładuj i poczekaj na aktywację baterii                                    |
|                                                     | Nieprawidłowa metoda uruchamiania                                                | Długie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania                          |
| <b>3.</b> brak stymulacji statycznej /Brak wibracji | Poziom wstrząsów jest ustawiony na 0 lub poziom wstrząsów jest zbyt niski        | Wyreguluj wysoki poziom wstrząsów i spróbuj ponownie                       |
|                                                     | Poziom wibracji jest ustawiony na 0 lub poziom wibracji jest zbyt niski          | Dostosuj wysoki poziom wibracji i spróbuj ponownie                         |
|                                                     | Sprawdź, czy bateria jest rozładowana i czy moc wyjściowa jest niska             | Naładuj odbiornik na czas                                                  |
|                                                     | Sierść psa nie jest zadbane                                                      | Punkty kontaktowe są przymocowane do skóry psa                             |

|                                                         | Pasek obroży jest zbyt luźny                                               | Odbiornik jest noszony na środku szyi psa, z odstępem szerokości palca między obrożą a szyją.                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Pilot i odbiornik nie są sparowane                                         | Naprawa pilota z odbiornikiem                                                                                            |
| Pytania                                                 | Analiza                                                                    | Środki                                                                                                                   |
| <b>4. pasek kołnierza łatwo spaść i nie jest ciasny</b> | Pasek obroży jest zbyt luźny                                               | Odbiornik jest noszony na środku szyi psa, z odstępem szerokości palca między obrożą a szyją                             |
|                                                         | Nadmiar paska kołnierza nie został odcięty po pierwszym założeniu produktu | Paski obroży należy przełożyć przez każdą klamrę, a nadmiar pasków obroży należy odciąć i zaciśnąć do rozmiaru szyi psa. |
|                                                         | Pasek obroży jest uszkodzony i należy go wymienić.                         | Instrukcje dotyczące noszenia obroży znajdują się na stronie 6.                                                          |
|                                                         | Niski poziom naładowania baterii                                           | Używaj po pełnym naładowaniu                                                                                             |

| <p><b>5.</b>Na ekranie pilota wyświetlane są zniekształcone znaki</p> | <p>Nadajnik został uszkodzony przez psa.</p>                                                               | <p>① użycie procesu nie może być gwałtowne, sztuczne uszkodzenie nie zostanie naprawione po sprzedaży; nadajnik i odbiornik należy trzymać p o z a z a s i ę g i e m wzroku psa, gdy są używane i nieużywane.</p> <p>② W przypadku zniekształconych znaków na wyświetlaczu ekran po otrzymaniu towarów, skontaktuj się z obsługą klienta w celu potwierdzenia po nagraniu wideo lub zrobieniu zdjęć</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pytania                                                               | Analiza                                                                                                    | Środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>6.</b>Urazy psów</p>                                            | <p>Nosić przez zbyt długi czas</p>                                                                         | <p>Nie powinien być noszony dłużej niż 12 godzin i powinien być sprawdzany co 2 godziny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | <p>Zakładane, gdy sierść psa jest mokra lub gdy pies pływa, kolumna amortyzująca ściera się na skórze.</p> | <p>① Utrzymuj okolice szyi psa w czystości i suchości. nie nosić produktów podczas pływania lub zabawy z właścicielem</p> <p>②Używaj silikonowych nakładek, aby zmniejszyć tarcie punkty kontaktowe</p>                                                                                                                                                                                                 |

|                                                 | Pies ma choroby skóry                                                                                                    | Przerwać stosowanie produktu na kilka dni. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu uzyskania pomocy                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Pies ma mniej niż 6 miesięcy                                                                                             | Przed użyciem obroży treningowej zwierzę powinno mieć co najmniej 6 miesięcy, a pies powinien być w stanie r o z p o z n a ć podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak "siad" lub "zostań". |
| 7. brak akcesoriów, uszkodzenie akcesoriów itp. | Uszkodzenia transportowe lub brak opakowania                                                                             | Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby potwierdzić naprawę/zwrot za pomocą nagrania wideo lub zdjęć.                                                                                   |
| Pytania                                         | Analiza                                                                                                                  | Środki                                                                                                                                                                                        |
| 8. kwestie kompatybilności produktu             | Pilot i odbiornik m u s z ą pasować, jeśli kupisz pilota lub odbiornik innego sprzedawcy, nie można go sparować z naszym | Kup u n a s ten sam model, aby go sparować                                                                                                                                                    |

|                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9</b> Bezpieczeństwo wibracji/wstrząsów</p>            | <p>Krótką wibracją lub wstrząs nie zaskodzi, ale może sprawić, że pies poczuje się niekomfortowo</p>                                                                               | <p>Ciągłe stosowanie wibracji i wstrząsów nie powinno przekraczać 30 sekund. Obroża treningowa dla psa wymaga od użytkownika interakcji i szkolenia zwierzęcia w celu osiągnięcia pożądanego efektu</p> <p>Nasze funkcje wibracji i wstrząsów były testowane na różnych typach psów przez długi czas</p> |
| <p><b>10.</b> Zdalny zasięg nie jest równy rzeczywistemu</p> | <p>Rzeczywisty zasięg zdalny może się różnić ze względu na ukształtowanie terenu, pogodę, roślinność, pojemność baterii i zakłócenia powodowane przez inne urządzenia radiowe.</p> | <p>Zmień miejsce i spróbuj trenować w miejscu, w którym jest mniej zakłóceń.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>11.</b> produkt nie ma wpływu na</p>                   | <p>Obroża treningowa dla psa to produkt wspomagający szkolenie, który wymaga od użytkowników interakcji i trenowania swoich pupili w celu osiągnięcia pożądanego efektu</p>        | <p>① Poszukaj wsparcia szkoleniowego u profesjonalnego trenera psów.<br/>trener</p> <p>② Odpowiedni czas szkolenia. Szkolenie powinno trwać aktywny i krótki, z lepszym efektem ok. 10-15 minut za każdym razem</p>                                                                                      |
| <p><b>Pytania</b></p>                                        | <p><b>Analiza</b></p>                                                                                                                                                              | <p><b>Środki</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>12.</b> jest skuteczny na początku, ale nie działa później</p>               | <p>① Sprawdzić, czy urządzenie działa normalnie.</p> <p>② Noszenie przez długi czas pies był w pełni dostosowany</p> | <p>① Zmiana poziomów i ponowne dostosowanie trybu treningu</p> <p>② Zaleca się, aby nie nosić produktu, gdy nie trening</p>                                                                                                           |
| <p><b>13.</b> produkt nie działa</p>                                               | <p>Nie można go włączyć</p>                                                                                          | <p>Test po naładowaniu</p>                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | <p>Pilot i odbiornik nie są dobrze sparowane</p>                                                                     | <p>Naprawa pilota z odbiornikiem</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>14.</b> Ugryzienie przez psa powoduje uszkodzenie urządzenia/pasa obroży</p> | <p>Pies opiera się produktowi</p>                                                                                    | <p>Pies nie powinien widzieć produktu podczas jego noszenia i obsługi.</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>15.</b> nie używać produktu przez dłuższy czas</p>                           | <p>Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, utraci moc do momentu wyłączonego.</p>                       | <p>① Wyłącz urządzenie za każdym razem, gdy go nie używasz.</p> <p>② Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy zapoznać się z sekcją instrukcje dotyczące ładowania przed rozpoczęciem ładowania i użytkowania</p> |

## Informacje o obsłudze

1. Jeśli produkt okaże się wadliwy w ciągu 30 dni od daty zakupu, należy nagrać film lub zrobić zdjęcie wadliwego produktu. Po potwierdzeniu przez dział obsługi klienta produkt może zostać wymieniony. Wadliwy produkt należy zwrócić w ciągu 7 dni od otrzymania zamiennika.
2. Jeśli produkt okaże się wadliwy po upływie 30 dni i nadal jest objęty rocznym okresem gwarancji od daty zakupu, konsument będzie zobowiązany do zwrotu produktu i opłacenia frachtu. Przetestujemy i wymienimy wadliwe części, a następnie zwrócimy je bezpłatnie.
3. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie innych praw i środków prawnych przewidzianych przez prawo. W przypadku poważnych awarii i wszelkich innych odszkodowań, jeśli jest to racjonalnie przewidywalna strata lub uszkodzenie, użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy.
4. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towaru w następujących przypadkach: jakość towaru nie budzi zastrzeżeń, a usterka nie stanowi poważnej awarii. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

## Zgodność



Symbol ten oznacza, że produkt posiada certyfikat CE, a każdy produkt ze znakiem CE jest zgodny z lokalnymi przepisami EOG.



Ten symbol oznacza, że zakłócenia elektromagnetyczne urządzenia są niższe niż limit zatwierdzony przez Federalną Komisję Łączności.



Utylizacja opakowań: Opakowanie należy utylizować w zależności od rodzaju. Utylizować jako makulaturę w przypadku tektur i kartonów Recykling w przypadku opakowań kartonowych.



System utylizacji: System utylizacji powinien mieć zastosowanie w UE i innych krajach europejskich oraz umożliwiać zbieranie materiałów nadających się do recyklingu według kategorii.

## Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.  
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę

odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

**UWAGA:** To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, to urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm od promiennika: Należy używać wyłącznie dostarczonej anteny.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)