


# CHEERBLE BALL

## Bedienungsanleitung

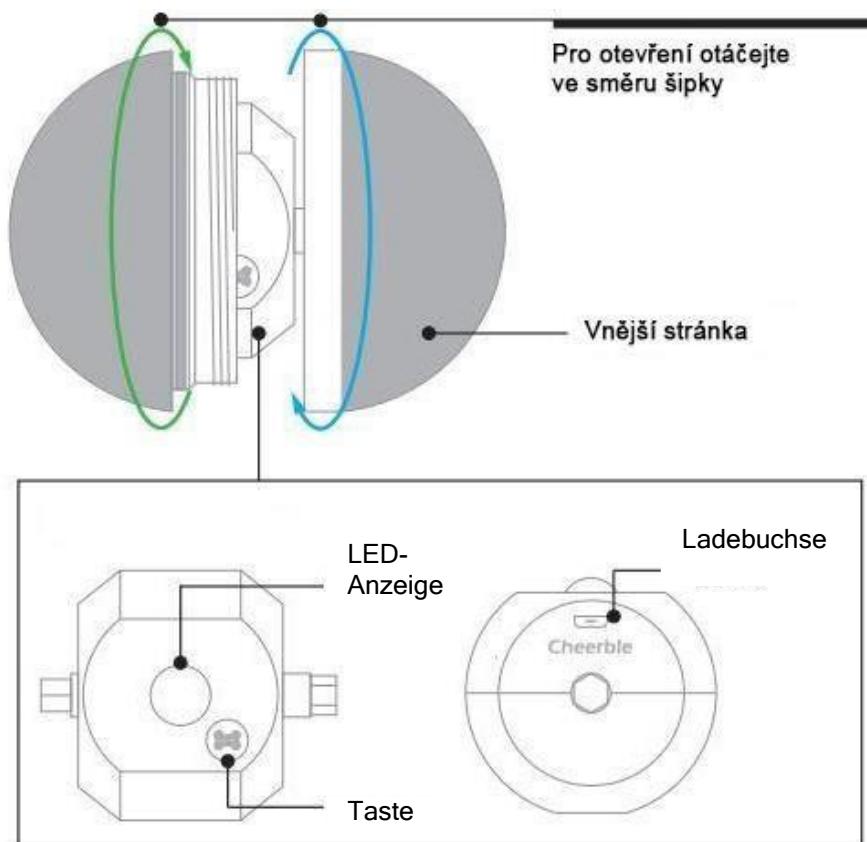


# AUFLADEN

---

Wenn die LED-Anzeige rot blinkt oder nicht reagiert, muss Cheerble aufgeladen werden.

Gelbe Farbe - Ladezustand

Grüne Farbe - Aufgeladen

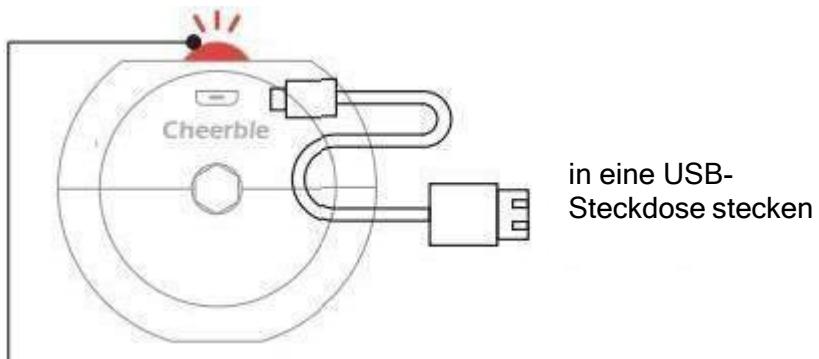


# MODUSAUSWAHL

---

Schalten Sie Cheerble ein, indem Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten.


Sie entscheiden, welcher Modus am besten zu Ihrem Haustier passt.

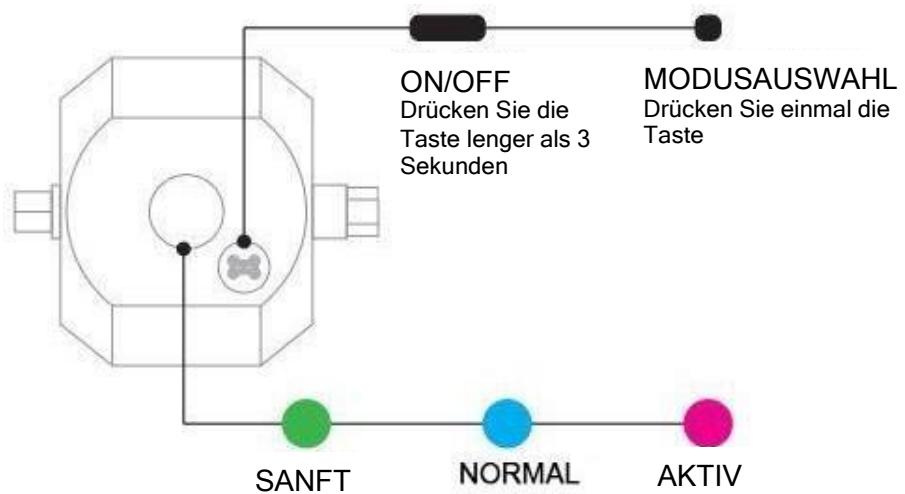

## **EIN-/ AUSSCHALTEN**

Zwei Aktivierungsmethoden Cheerble Ball:

1. Aktivieren Sie es sofort durch Antippen oder Schütteln
2. Zavřete vnější kryt a po 15 s se automaticky aktivuje

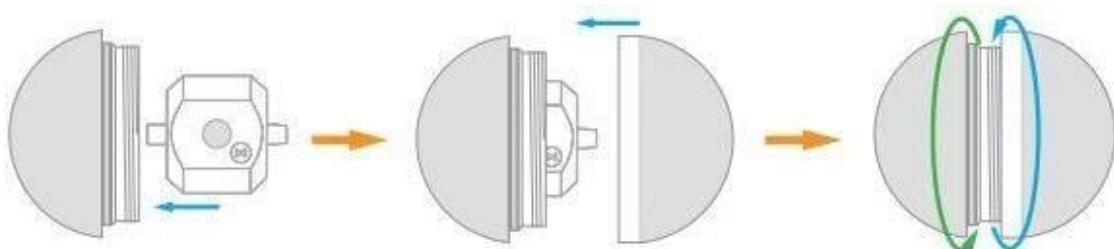

Cheerble Ball spielt 10 Minuten lang mit Ihrem Haustier und ruht sich dann 30 Minuten lang aus. Während Sie sich ausruhen, kann es jedoch reaktiviert werden, indem Sie Ihr Haustier berühren, um erneut 10 Minuten lang damit zu spielen. Die Akkulaufzeit hängt von der Spielzeit Ihres Haustieres und auch vom gewählten Reaktionsmodus ab. Die Spielzeit kann 1,5 - 8 Stunden betragen.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektrohalsbander.de](http://www.elektrohalsbander.de) verfügbar.  
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Elektro-halsbander.de  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)