
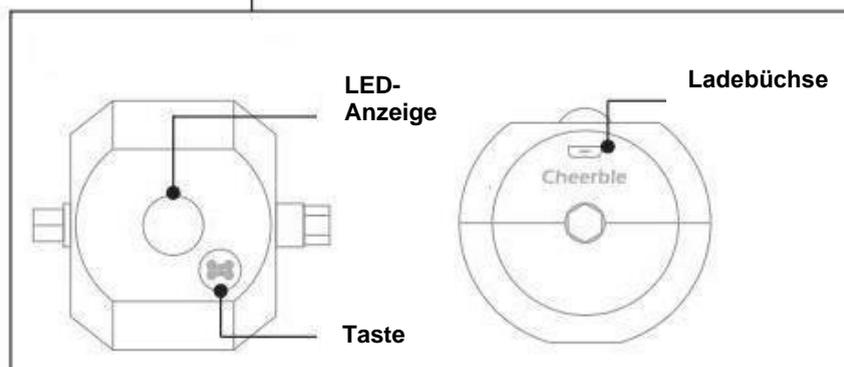


CHEERBLE BALL

Benutzer Handbuch

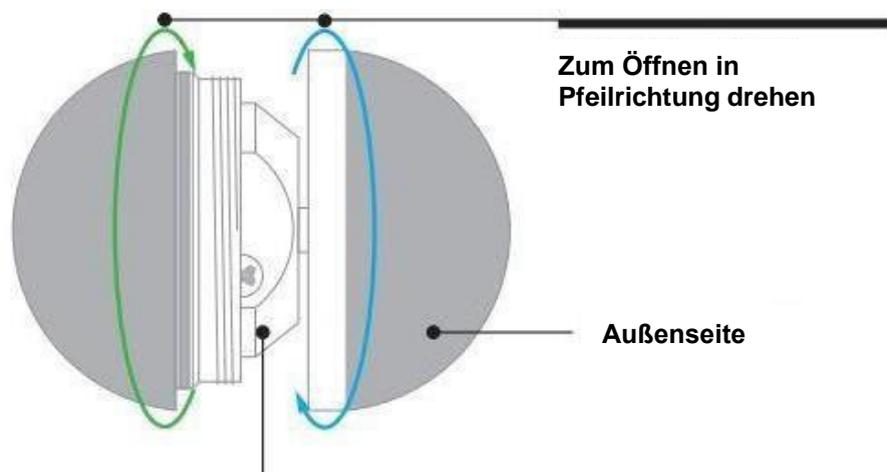


AUFLADEN

Wenn die LED-Anzeige rot blinkt oder nicht reagiert, muss Cheerble aufgeladen werden..

Gelbe Farbe - Ladestatus


Grüne Farbe - Aufgeladen

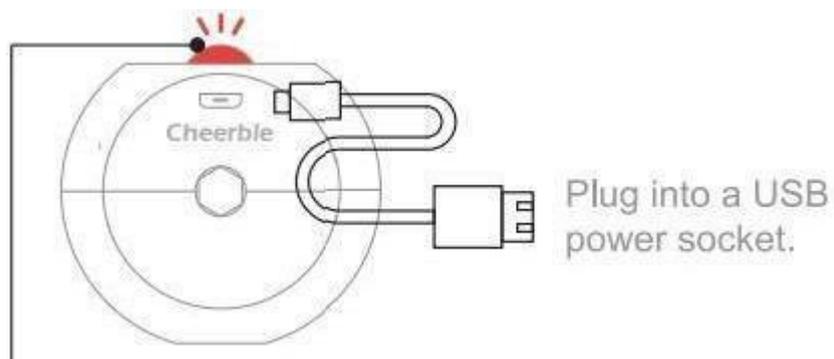

MODUSAUSWAHL

Schalten Sie Cheerble ein, indem Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten.


Sie entscheiden, welcher Modus am besten zu Ihrem Haustier passt.

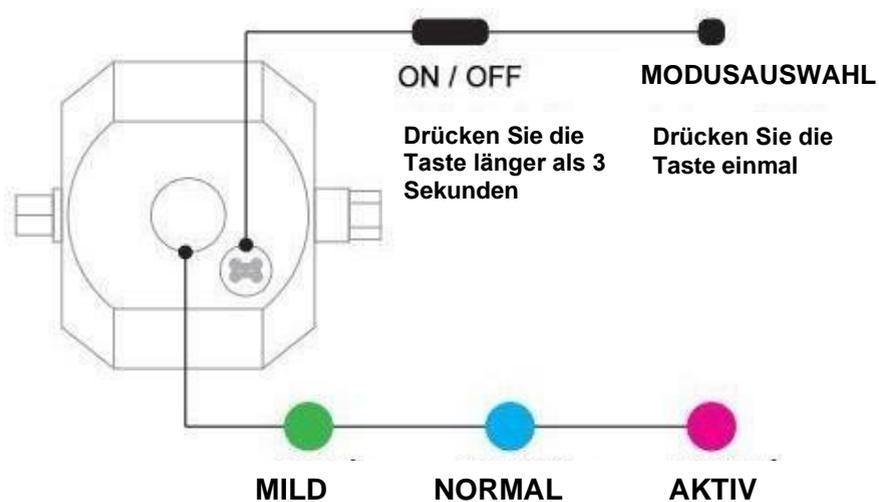

EIN- / AUSSCHALTEN

Zwei Möglichkeiten, Cheerble Ball zu aktivieren:

1. Aktivieren Sie es sofort durch Antippen oder Schütteln
2. Schließen Sie die äußere Abdeckung und es wird automatisch nach 15 Sekunden aktiviert

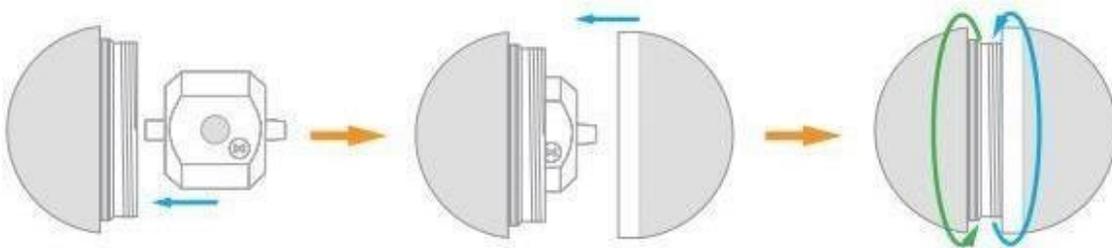

Cheerble Ball spielt 10 Minuten lang mit Ihrem Haustier und ruht sich dann 30 Minuten lang aus. Während Sie sich ausruhen, kann es jedoch reaktiviert werden, indem Sie Ihr Haustier berühren, um erneut 10 Minuten lang damit zu spielen. Die Akkulaufzeit hängt von der Spielzeit Ihres Haustieres und auch vom ausgewählten Reaktionsmodus ab. Die Spielzeit kann 1,5 - 8 Stunden betragen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektrohalsbänder.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
Email: info@elektrohalsbänder.de