



Anleitung

Wicked Mouse

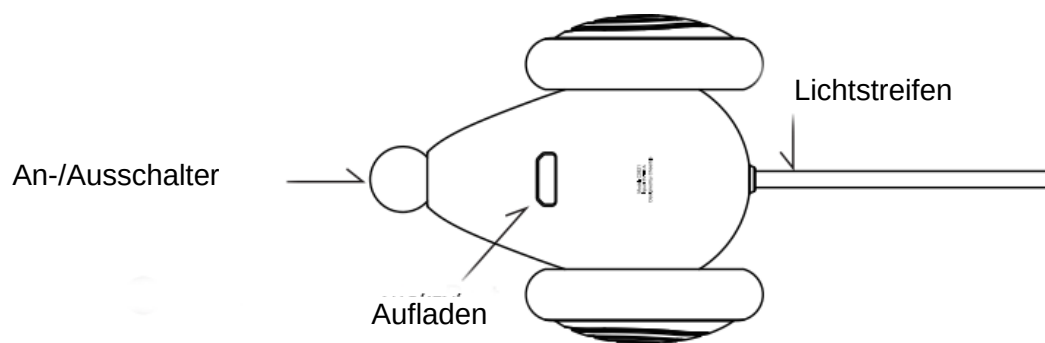

Wie anfangen?


Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug einzuschalten.

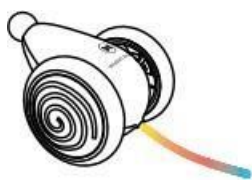

Various colors
(Game mode)




Yellow
(Sleep mode)

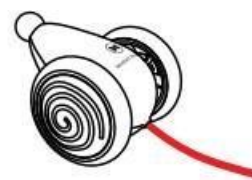

Red
(Low battery)

Die Maus spielt 10 Minuten lang mit deiner Katze und ruht dann 30 Minuten lang. Im Ruhemodus blinken die 3 Leuchtbalken langsam gelb. Während der Ruhezeit kann die Maus durch Berühren Ihrer Katze reaktiviert werden, um weitere 10 Minuten mit ihr zu spielen.

Wie aufladen?

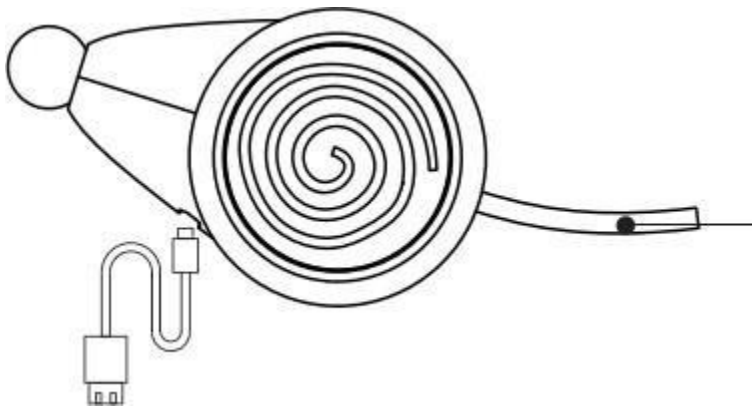

Gelb - Aufladung


Grün - Aufgeladen

Eine vollständige Aufladung
dauert etwa 1 Stunde.

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt. Wenn die 3 Leuchtbalken rot blinken oder keine Reaktion erfolgt, müssen Sie die Maus aufladen.

Wenn sich die böse Maus nicht mehr bewegt und die 3 Leuchtbalken während des Spiels 3 Sekunden lang rot blinken, schaltet sich die böse Maus in einem Moment aus und lädt sich auf.

Parameter

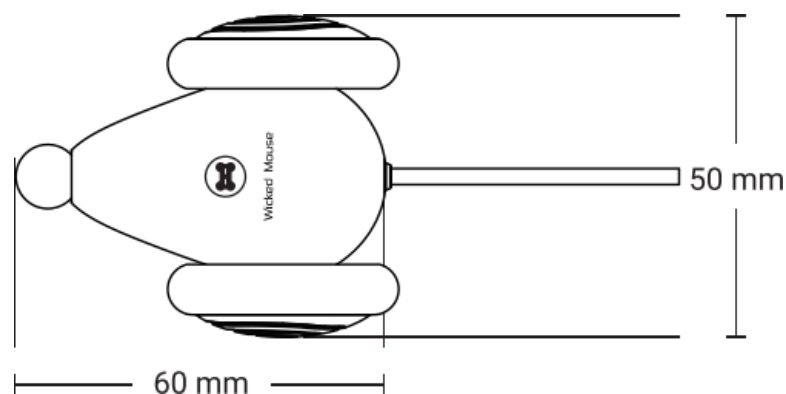

Abmessungen: 60 x 50 x 36 mm

Gewicht: 45 g

Akku: 135 mAh

Eingang: 5V - 1A

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektrohalsbänder.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de