



**Automatyczna kuweta dla kota**  
**Instrukcja obsługi SCOOPER SE**



**Dziękujemy za zakup automatycznej kuwety dla kota CATLINK - SCOOPER SE!**

Jako firma, CATLINK jest zaangażowany w opracowywanie innowacyjnych produktów, które zaspokajają potrzeby zwierząt domowych i ułatwiają życie. Niniejsza instrukcja obsługi została zaprojektowana, aby pomóc jak najlepiej wykorzystać SCOOPER SE, ze szczegółowymi instrukcjami konfiguracji oraz pomocnymi wskazówkami i poradami dotyczącymi optymalnego użytkowania.

SCOOPER SE oferuje szereg funkcji, które czynią go niezbędnym dodatkiem do domu. Aby zapewnić pełne poznanie i wykorzystanie tych funkcji, zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji w łatwo dostępnym miejscu.

Mamy nadzieję, że Ty i Twoje zwierzęta będziecie cieszyć się wolnością, jaką daje automatyczna kuweta dla kota CATLINK - SCOOPER SE!

Jeszcze raz dziękujemy za wybranie CATLINK

# Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

(D) Należy zawsze upewnić się, że każdy kot w gospodarstwie domowym, który może korzystać z urządzenia SCOOPER SE, waży co najmniej 3,3 funta. Koty muszą ważyć od 3,3 do 22 funtów, aby bezpiecznie używać SCOOPER SE.

(2) Urządzenie SCOOPER SE należy zawsze umieszczać na twardej, równej powierzchni. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, które mogą wpływać na zdolność urządzenia do wykrywania kota.

® Przed przystąpieniem do serwisowania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

Nigdy nie wkładaj kota do SCOOPER SE na siłę.

Nigdy nie wkładaj do urządzenia niczego innego niż zbrylony żwirek lub kulki żwirku, które są wystarczająco małe, aby przejść przez sito.

Nigdy nie siadaj na SCOOPER SE ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.

© Nigdy nie przyciskaj SCOOPER SE do ściany lub narożnika (nie może dotykać żadnych ścian).

® Nigdy nie zdejmuj kuli lub pokrywy, gdy urządzenie się obraca, ani nie włączaj urządzenia, gdy kula lub pokrywa są zdjęte.

® Nigdy nie moczyć ani nie zanurzać pokrywy ani podstawy.


Nigdy nie zezwalaj dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadającym doświadczenia i wiedzy na użytkowanie, czyszczenie lub konserwację urządzenia SCOOPER SE bez nadzoru, instrukcji dotyczących bezpiecznego

użytkowania i zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny mieć kontaktu z urządzeniem SCOOPER SE.


® Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom bawić się urządzeniem SCOOPER SE.

® Nigdy nie używaj zewnętrznego zasilacza innego niż dostarczony z urządzeniem. Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Jeśli jest on uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu jego wymiany.

## 01 Zawartość opakowania

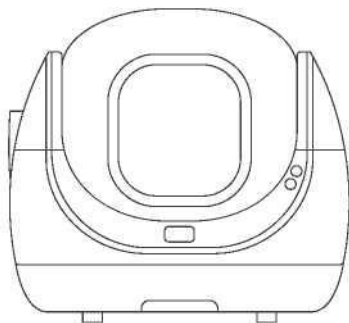


SCOOPERSExl

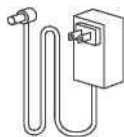

Zasilacz xl



Pojemnik na  
odpady xl




Hydrożel xl



Instrukcja

## 02 Struktura produktu

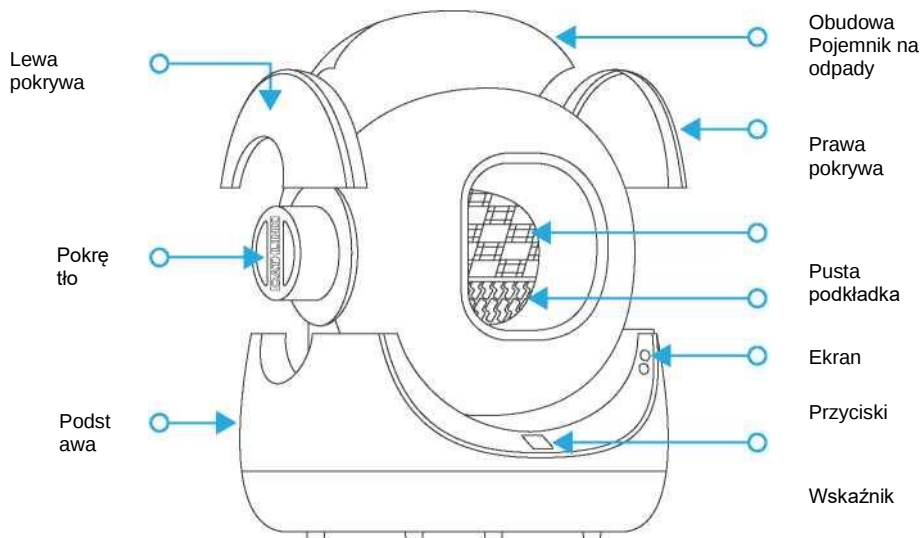

**Pomarańczowy ekran**

Żwirek z tofu/Żwirek mieszany



**Niebieski ekran**

Bentonitowy zbrylający się żwirek dla kota

## 03 Konfiguracja SCOOPER SE

Po złożeniu przedmiotu i potwierdzeniu, że paczka jest kompletna, rozpocznij, wykonując poniższe czynności.

① **Sprawdź elementy:** Upewnij się, że element i akcesoria są obecne.

② **Sprawdź instalację:** Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć jakichkolwiek problemów.

(1) Upewnij się, że spust pod prawą pokrywą jest dobrze zablokowany.



(2) Upewnij się, że obie pokrywy są prawidłowo zamontowane i nie są wypaczone.



(3) Upewnij się, że pokrętko jest ustawione w pozycji Clean, a ekran nie jest zakryty przez podkładkę Empty Pad służącą do opróżniania śmieci.




③ **Umieszczenie:** Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i nie umieszczać produktu naprzeciwko ściany, zapobiegają potencjalnemu fałszywemu wyzwalaniu czujników podczerwieni.


(1) Należy upewnić się, że urządzenie zostało umieszczone na równej i stabilnej powierzchni, pod którą nie znajdują się żadne przedmioty. Należy unikać miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg.



(2) Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazda zasilania, tak aby nie dotykało ono ścian ani innych elementów, ani nie znajdowało się na nim.

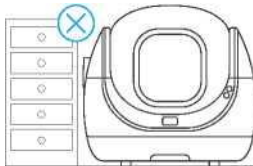


(3) Umieść urządzenie w pobliżu stabilnego sygnału WiFi i z dala od urządzeń, które mogą powodować zakłócenia WiFi.

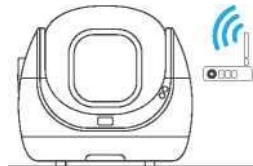

**4 Sprawdź wkład na odpady:** Sprawdź, czy wkład na odpady jest prawidłowo zamontowany i czy pokrywa kosza na odpady jest zamknięta.

**5 Włączanie:** Jeśli po włączeniu zasilania Globe zostanie nieprawidłowo ustawiony, urządzenie automatycznie zresetować go poprzez samokontrolę.

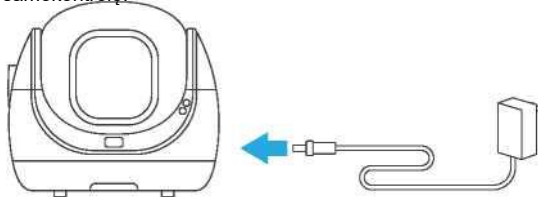

## 6 Połączenie Wi-Fi

### UWAGA:

- Umieść urządzenie jak najbliżej routera i upewnij się, że jest ono włączone.
- Autoryzuj informacje o lokalizacji i włącz GPS w telefonie z Androidem.
- Używaj tylko liter i cyfr w nazwie Wi-Fi, aby uniknąć problemów z połączeniem.
- Do podłączenia produktu należy użyć sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Sieć Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwana, a niektóre lokalizacje, takie jak hotele i lotniska, które wymagają specjalnej certyfikacji sieci Wi-Fi, również mogą nie być obsługiwane.

**1** Pobierz aplikację CATLINK ze swojego telefonu lub zeskanuj kod QR.



Aplikacja  
CATLINK



Dla systemów  
Android i iOS

(2) Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

® Zarejestruj swoje konto w aplikacji i zaloguj się. (Upewnij się, że autoryzowałeś informacje o lokalizacji i włączyłeś GPS w telefonie z Androidem). Na stronie URZĄDZENIE kliknij "+" w prawym górnym rogu, wybierz SCOOPER SE i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie Wi-Fi. Jeśli nie można wyszukać urządzenia, kliknij SCOOPER SE, aby dodać je ręcznie na dole strony i postępuj zgodnie z instrukcjami.

@ Jeśli chcesz dodać urządzenie ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia [  ] przez 10 sekund.

Usłyszysz dwa początkowe sygnały dźwiękowe, a następnie dwa kolejne. Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik zacznie migać.

(S) Podłącz SCOOPER SE do Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w aplikacji CATLINK.

@ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Wi-Fi włącz się wskaźnik urządzenia.



® Po wykonaniu powyższych kroków można korzystać z funkcji aplikacji CATLINK.

### **Połączenie nie powiodło się**


W przypadku niepowodzenia połączenia należy wyłączyć zasilanie i powtórzyć czynności opisane powyżej. Koniecznie przeczytaj UWAGA w sekcji [Połączenie WiFi] tego rozdziału, aby upewnić się, że postępujesz prawidłowo i unikasz błędów.

Jeśli podłączenie urządzenia nie powiedzie się, prosimy o kontakt.

## Q Żwirek dla kota

- (1) Naciśnij przycisk dodawania/próżni [  ], aby obrócić globus w górę.
- (2) Gdy produkt przestanie się obracać, dodaj żwirek dla kota do linii MAX B
- (3) Po dodaniu ściółki naciśnij ponownie przycisk Add/Empty, aby wyrównać ściółkę i zresetować Globe.

Globe.

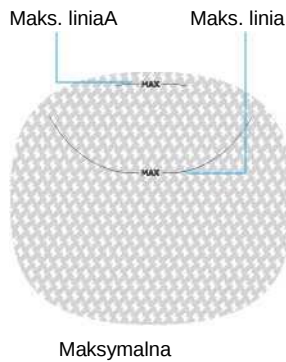


**UWAGA:** Przed każdym dodaniem ściółki należy nacisnąć przycisk Add/Empty. Po dodaniu ściółki należy ponownie nacisnąć przycisk Add/Empty, aby ją wypoziomować. Jeśli zapomnisz nacisnąć przycisk Add/Empty przed dodaniem ściółki, pamiętaj o uruchomieniu cyklu czyszczenia po dodaniu żwirku.


- (4) Po rozłożeniu, jeśli linia ściółki znajduje się w pobliżu górnej krawędzi linii MAX A, oznacza to, że ilość żwirku jest odpowiednia.

## Q Aktywacja i umieszczenie hydrożelu

(1) Wyciągnij lewe pokrętło.

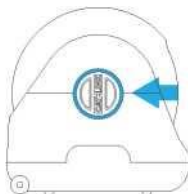

(2) Włóż hydrożel dezodoryzujący do pokrętła.

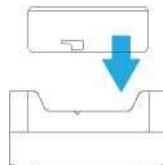

(3) Obróć hydrożel dezodoryzujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby



(4) Zdejmij uszczelkę z dezodoryzującego hydrożelu i dodaj aktywator.



(5) Włóż pokrętło z aktywowanym hydrożelem dezodoryzującym z powrotem na miejsce.



(6) Podczas instalacji nie należy obracać wylotu butelki w dół, aby uniknąć wypływu płynu aktywującego.



**dezodoryzującego**



**UWAGA: Hydrożel dezodoryzujący należy wymieniać co 60 dni.**

**Gratulacje!**

**SCOOPER SE jest teraz gotowy do użycia.**

## 04 Tryby czyste

(\*Proszę przełączyć tryb czyszczenia w aplikacji CATLINK).

| Wskaźnik                                                                          | Tryb       | Wyjaśnienie                                                                                                 | Uwaga                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Timer      | W aplikacji można zaplanować regularne sprzątanie. Czyścić śmieci tylko zgodnie z ustawionym harmonogramem. | Można go ustawić za pomocą aplikacji tylko wtedy, gdy sieć WIFI jest podłączona.                                                                                                          |
|  | Auto       | Kuweta automatycznie wyczyści się, gdy kot opuści Globe.                                                    | W aplikacji można zmodyfikować Czas oczekiwania, który określa, kiedy kuweta zostanie automatycznie wyczyszczona po opuszczeniu Globe przez kota. Domyślnie jest on ustawiony na 5 minut. |
|  | Podręcznik | Proces czyszczenia można uruchamiać i wstrzymywać ręcznie.                                                  | Dla kociąt w wieku poniżej 6 miesięcy lub ważących mniej niż 3,3 kg, zaleca się korzystanie z trybu ręcznego.                                                                             |

## 05 Funkcje przycisków

| Przycisk                                                                                                          | Działanie                                                     | Wyjaśnienie                               | Dźwięk                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Czystość</b><br>              | Prasa                                                         | Rozpocznij czyszczenie                    | Jeden sygnał dźwiękowy                        |
|                                                                                                                   | Naciśnij podczas procesu czyszczenia                          | Wstrzymaj czyszczenie                     | Jeden sygnał dźwiękowy                        |
|                                                                                                                   | Długie naciśnięcie przez 3 sekundy                            | Przejdź do trybu wymiany wkładu na śmieci | Dwa sygnały dźwiękowe                         |
|                                                                                                                   | Długie naciśnięcie przez 10                                   | Przejdź do trybu połączenia Wi-Fi         | Dwa sygnały dźwiękowe i dwa sygnały dźwiękowe |
| <b>Dodaj / Opróżnij</b><br>      | Prasa                                                         | Dodaj ściółkę                             | Jeden sygnał dźwiękowy                        |
|                                                                                                                   | Naciśnij po dodaniu ściółki                                   | Ściółka                                   | Jeden sygnał dźwiękowy                        |
|                                                                                                                   | Długie naciśnięcie przez 3 sekundy                            | Rozpoczęcie opróżniania                   | Dwa sygnały dźwiękowe                         |
|                                                                                                                   | Długie naciśnięcie przez 3 sekundy podczas opróżniania śmieci | Anuluj opróżnianie                        | Dwa sygnały dźwiękowe                         |
| <b>Przyciski kombinowane</b><br> | Długie naciśnięcie przez 10                                   | Kalibracja wagi                           | Dwa sygnały dźwiękowe i dwa sygnały dźwiękowe |
|                                                                                                                   | Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy          | Blokada otwierania/zamykania panelu       | Dwa sygnały dźwiękowe                         |

## 06 Wskaźnik


| Indicator Lights                                                                                          | Status                                                                                                                      | Wyjaśnienie                                                  | Uwaga                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  Panel Lock              | ON                                                                                                                          | Blokada panelu włączona                                      |                                                    |
|                                                                                                           | OFF                                                                                                                         | Blokada panelu wyłączona                                     |                                                    |
|  Wi-Fi                    | Flashing                                                                                                                    | Połączenie Wi-Fi                                             |                                                    |
|                                                                                                           | ON                                                                                                                          | Połączenie Wi-Fi                                             |                                                    |
|                                                                                                           | OFF                                                                                                                         | Wi-Fi nie jest podłączone                                    |                                                    |
|  Tryb pusty              | ON                                                                                                                          | Urządzenie znajduje się w trybie pustym.                     | Jednostka w tym stanie nie może sprzątać.          |
|                                                                                                           | WYŁ.                                                                                                                        | Urządzenie jest w trybie czyszczenia.                        | Jednostka w tym stanie nie może zostać opróżniona. |
|  Wskaźnik bezpieczeństwa |  Niebieskie światło                        | Ochrona przed indukcją podczerwieni                          | Urządzenie zawiesza działanie.                     |
|                                                                                                           |  Włączone czerwone światło                 | Ochrona przed indukcją ważenia                               | Urządzenie zawiesza działanie.                     |
|                                                                                                           |  Włączone fioletowe światło                | Awaria silnika                                               | Urządzenie zawiesza działanie.                     |
|                                                                                                           |  Szybko migające fioletowe światło         | Lewa/prawa/dwie osłony boczne nie są prawidłowo zamontowane. | Urządzenie zawiesza działanie.                     |
|                                                                                                           |  Czerwony i niebieski migają naprzemiennie | Pojemnik na odpady pełny                                     |                                                    |
|                                                                                                           |  Niebieskie migające światło               | Kalibracja ważenia                                           |                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                              |                                                    |
|  Wskaźnik bezpieczeństwa | ON                                                                                                                          | Urządzenie znajduje się w trybie timera.                     |                                                    |
|  Wskaźnik bezpieczeństwa | ON                                                                                                                          | Urządzenie jest w trybie automatycznym.                      |                                                    |
|  Tryb ręczny             | ON                                                                                                                          | Urządzenie jest w trybie ręcznym.                            |                                                    |

## 07 Jak opróżnić

**Opróżnienie oznacza usunięcie wszystkich odpadów z Globe.**

- ① Aby zapobiec przepełnieniu kosza na odpady podczas procesu opróżniania, należy wymienić wkładkę na śmieci na nową.  
*\*Nie próbuj opróżniać zapełnionego kosza na śmieci.*
- ② Obróć pokrętkę do pozycji Empty (Pusty), a pusta podkładka zakryje ekran.  
*\*Nie obracaj pokrętki, gdy urządzenie jest w ruchu.*
- ③ Aby rozpocząć proces opróżniania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Add/Empty lub wybierz opcję Empty w aplikacji. '  
*\*Opróżnianie nie może być wykonywane, gdy pokrętkę nie znajduje się w pozycji opróżniania.*
- ④ Po zakończeniu opróżniania należy obrócić pokrętkę do pozycji czyszczenia, a podkładka do opróżniania powróci do pozycji wyjściowej.  
*\*Czyszczenia nie można wykonać, gdy pokrętkę nie znajduje się w pozycji czyszczenia.*
- ⑤ Gdy pokrętkę powróci do pozycji czyszczenia, otwórz pokrywę pojemnika na odpady i włóż


Wkładka.

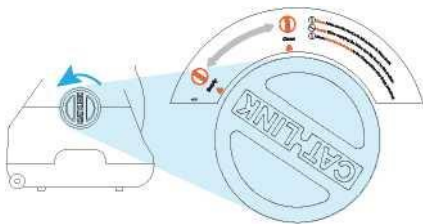

Obróć pokrętkę do pozycji pustej.

pojemnik na śmieci z powrotem.


Przed każdorazową wymianą worka na śmieci należy obrócić pokrętkę do pozycji "Pusty". Po założeniu nowego pojemnika na śmieci należy ustawić pokrętkę w położeniu "Clean" (Czysty).

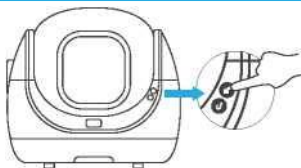


Naciśnij i przytrzymaj przycisk Add/Empty przez 3 sekundy.

## 08 Przenoszenie urządzenia

(1) Należy unikać ciągnięcia urządzenia bezpośrednio po podłodze. Zamiast tego zaleca się podnoszenie urządzenia rękami.

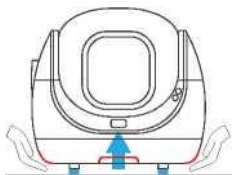

(2) Alternatywnie, delikatnie podnieś i przesuń SCOOPER SE za pomocą metody pokazanej na rysunku.

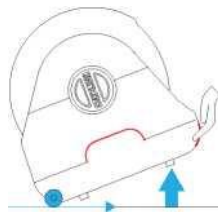


## 09 Jak czyścić

Nie myj podstawy i unikaj spryskiwania jej płynami. Zamiast tego użyj wilgotnej szmatki, aby ją wytężyć.

Globus i osłony boczne można myć bezpośrednio wodą. Po zakończeniu należy je dokładnie wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.

Zaleca się usunięcie i wyczyszczenie wyściółki w dolnej części kuli ziemskiej i pozostawienie jej do wyschnięcia przed ponownym montażem.

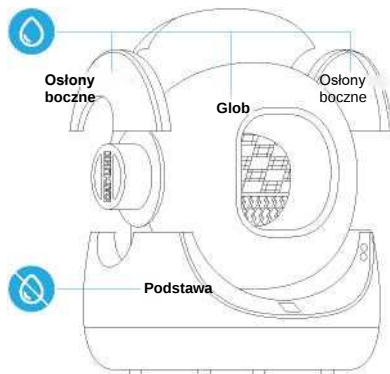

## 10 System ochrony bezpieczeństwa

| Ochrona                         | Priorytet | Wyjaśnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podczerwień Czujnik             | Poziom 1  | Jeśli podczas obracania się kuli ziemskiej do jej wnętrza dostanie się jakiś obiekt, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed podczerwienią, co spowoduje zatrzymanie obracania się kuli ziemskiej. Niebieski wskaźnik bezpieczeństwa pozostanie włączony, a w aplikacji pojawi się powiadomienie o nieprawidłowym działaniu. Po wykryciu, że obiekt opuścił urządzenie, wznowi ona obrót. |
| Grawitacja Czujnik              | Poziom 2  | Jeśli obiekt o wadze przekraczającej 3 funty i 5 uncji znajdzie się w trakcie obrotu kuli ziemskiej, zabezpieczenie przed ważeniem automatycznie zatrzyma obrót. Gdy obiekt opuści kulę, wznowi ona obrót.                                                                                                                                                                                  |
| Czujnik zapobiegania obrażeniom | Poziom 3  | Podczas obracania się kuli ziemskiej, jeśli osłony boczne nie są prawidłowo założone, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, co spowoduje zatrzymanie obracania się kuli ziemskiej. Wskaźnik bezpieczeństwa zacznie szybko migać na fioletowo, a aplikacja wysśle powiadomienie o nieprawidłowości. Zabezpieczenie to może zostać zniesione tylko po ręcznej           |
| Ochrona silnika                 | Poziom 4  | W przypadku nieoczekiwanego oporu silnika podczas obrotu, globus przestanie się obracać, a w aplikacji pojawi się powiadomienie o nieprawidłowości. Globus automatycznie wznowi obroty po 10 sekundach.                                                                                                                                                                                     |

## 11 Instrukcje dotyczące Globe Liner

### Demontaż





Podnieś zatrzaski podkładek po obu stronach otworu pojemnika na kulki, używając siły skierowanej w górę. Po podniesieniu wystarczy je zdjąć.


### Instalacja



1. Umieść nową wkładkę Globe Liner w Globie, wyrównując krawędzie wkładki z zatrzaskami.
2. Po wyrównaniu delikatnie dociśnij, aby upewnić się, że wkładka Globe Liner przylega do globusa i nie ma żadnych szczelin.

## 12 Rozwiązywanie problemów
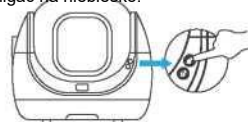
| Kłopoty                                                                                      | Rozwiązanie        | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia czujnika podczerwieni.                  |                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyczyść wskaźnik wilgotną szmatką.</li> <li>2. Naciśnij przycisk czyszczenia jeden raz, aby umożliwić samoczyszczenie.</li> </ol>                                                                                                                                         |
| Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia ogniwa obciążnikowego.                  |                    | Naciśnij przycisk czyszczenia jeden raz, aby umożliwić samoczyszczenie.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.                 |                    | Ponownie zamontować osłony boczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dane ważenia są niedokładne (niedokładność spowodowana środowiskiem użytkowania została ...) | Kalibracja ważenia | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wybierz punkt odniesienia. Może to być dowolny przedmiot ważący 3 funty i 5 uncji, np. trzy butelki wody o pojemności 16,9 uncji.</li> </ol>                                                                                                                              |
|                                                                                              |                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Odcłącz i uruchom ponownie.  </li> </ol>                                                                                                                                                 |
|                                                                                              |                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Add/Empty przez 10 sekund, a następnie zwolnij go po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych. Wskaźnik bezpieczeństwa zacznie migać na niebiesko.  </li> </ol> |
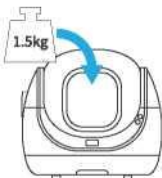
| Kłopoty | Rozwiązanie | Steps                                                                                                                                         |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | <p>4. Umieść odniesienie w Globe.</p>                        |
|         |             | <p>5. Zapali się niebieskie światło wskaźnika bezpieczeństwa, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kalibracja ważenia zostanie zakończona.</p> |

## 13 Specyfikacja produktu

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu      | Automatyczna kuweta dla kota CATLINK - SCOOPER SE        |
| Model produktu      | CL-CA-01                                                 |
| Główny materiał     | PP                                                       |
| Rozmiar produktu    | 23,58 x 20,98 x 21,45 cala                               |
| Wejście             | 12V/2A                                                   |
| Obowiązujący zakres | Kot (3,3-22 lbs)                                         |
| Waga                | 24,25 kg                                                 |
| Marka               | CATLINK                                                  |
| Strona              | <a href="http://www.catlinkus.com">www.catlinkus.com</a> |

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)