


PETKIT

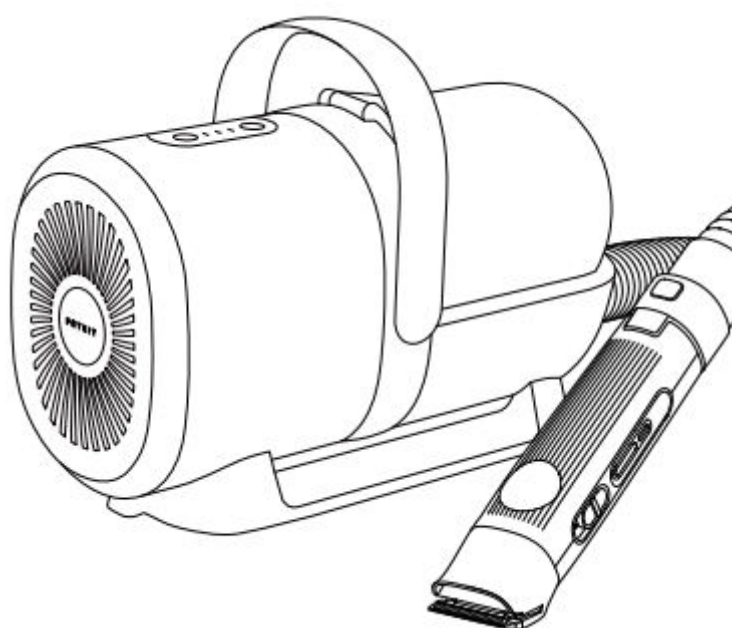

Pet Grooming Kit


User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě.


Upozornění


Před použitím

1. Stiskněte tlačítko PUSH na přední straně zásobníku na prach.
2. Po mírném nadzvednutí prachové nádoby ji lze vyjmout.
3. Otevřete sponu prachovky a vyjměte funkční části.

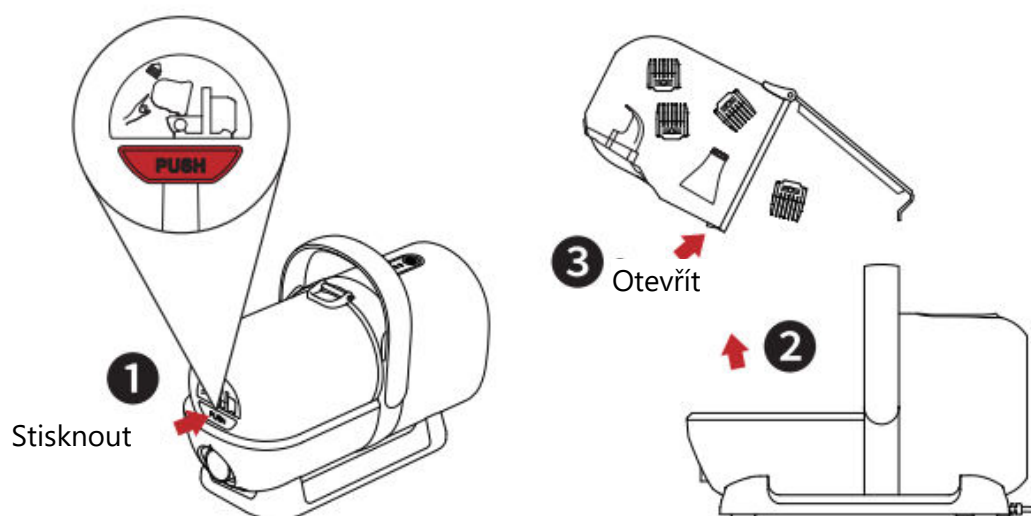

Seznam produktů

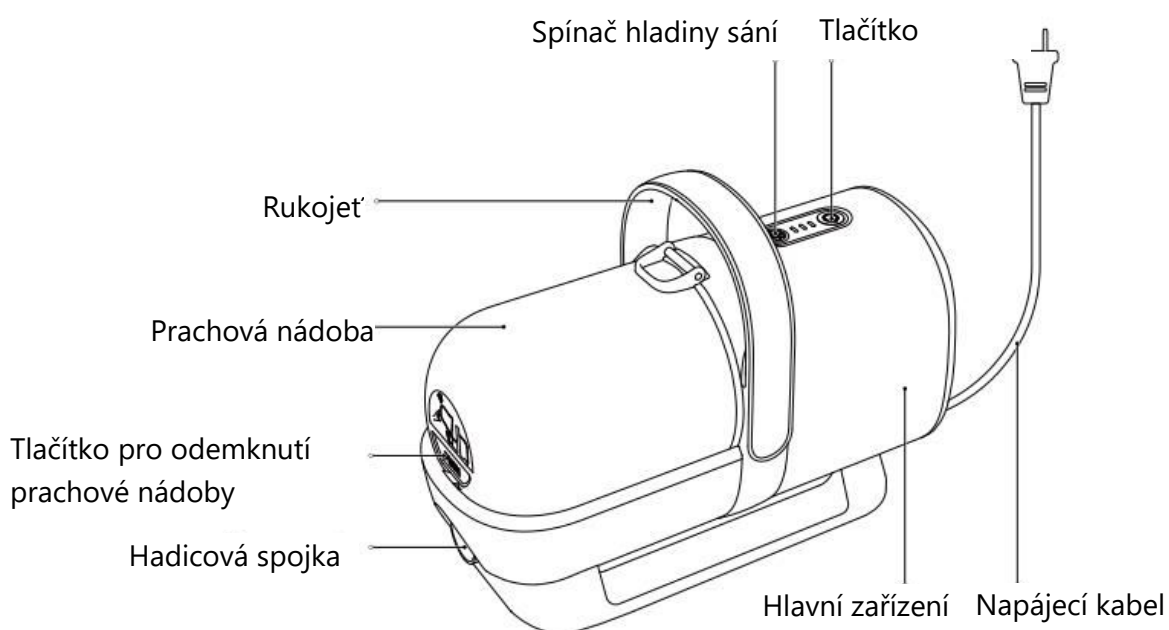

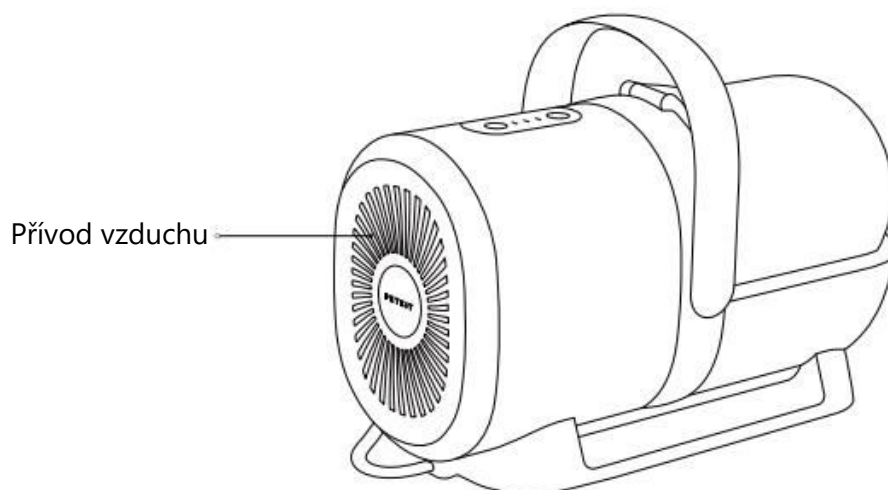

Funkční části



Elektrický
zastřihovač x 1
(včetně
zastřihovače
srsti)



Zastřihovač
tlapek x1



Kartáč na péči o
srst x 1



Odčesávací
kartáč x 1



Štěrbínový
nástroj x 1

Příslušenství



3mm



6mm



9mm




12mm

Elektrické hřebenové
nástavce x 4



Bavlněný filtr x 2

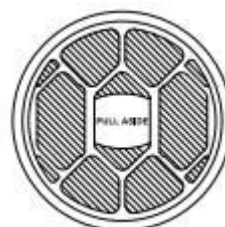

Hepa filtrační sítko
x 2



Elektrický
zastřihovač TYPE-C
Nabíjecí kabel x 1



Měkká hadice x 1




Úložná taška x 1

Instalace produktu


Instalace prachové misky

1. Zarovnejte sponu prachovky se slotem hlavního zařízení.
2. Stiskněte konec prachovky, dokud neuslyšíte zvuk cvaknutí, což znamená, že instalace proběhla úspěšně.

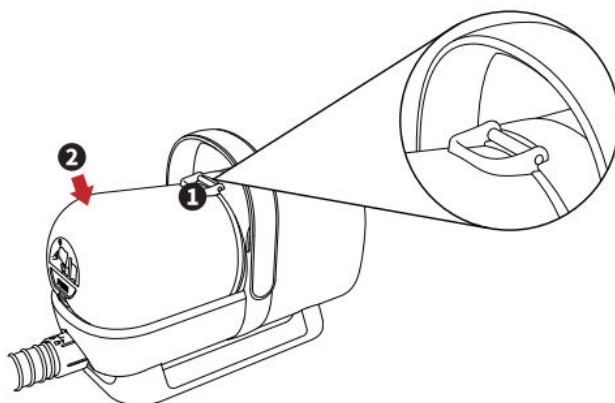

Instalace měkké hadice

Vyrovnejte bod **A** hadice s bodem hadicové spojky **B**, po zasunutí ji zašroubujte ve směru hodinových ručiček tak, aby byl bod **C** zarovnán s bodem **B**.

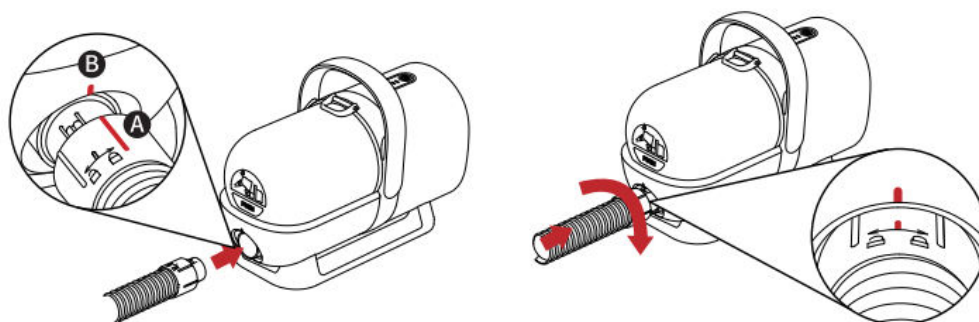


Po instalaci měkkou hadici opatrně vytáhněte. Pokud ji nelze vytáhnout, znamená to, že je nainstalována na místě.


Instalace a demontáž funkčních dílů

Na následujícím obrázku jsou jako příklad použity elektrické stříhací strojky, způsob instalace ostatních funkčních částí je stejný.)

1. Instalace funkčních částí: Vložte hadicovou spojku do funkční části a pevně ji upevněte.
2. Odstranění funkční části: Funkční díl se vyjme lehkým stisknutím tlačítka na hadici.

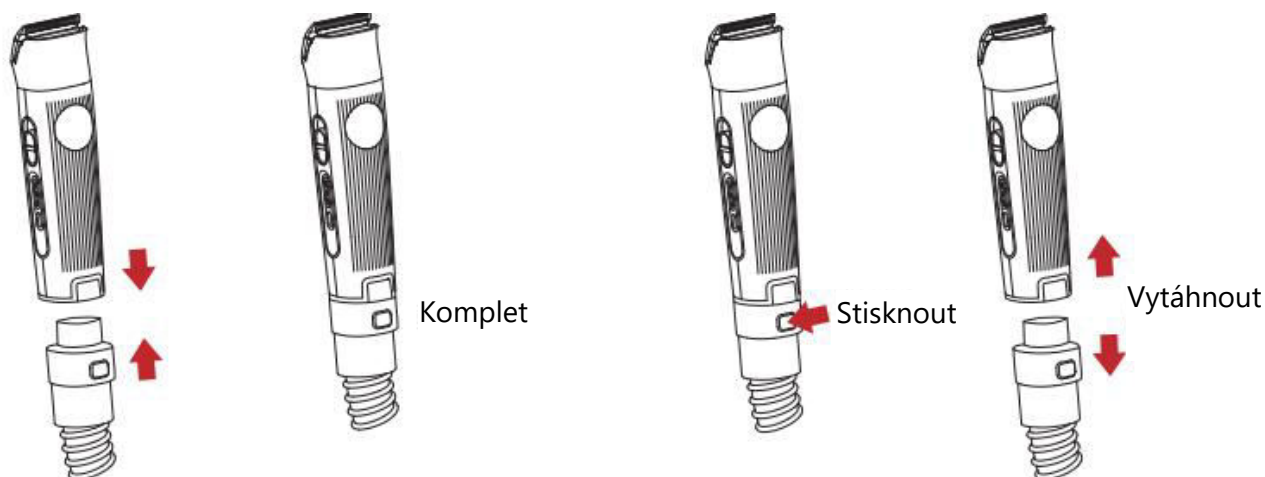

Dokončení montáže

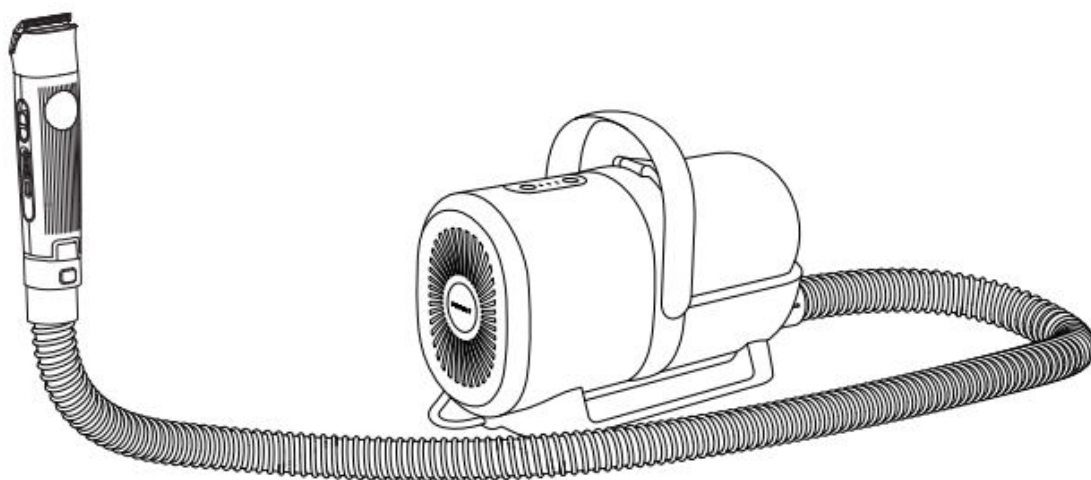


! Během používání se hadice nesmí skládat ani mačkat, jinak by to ovlivnilo normální používání.

Použití produktu

Zapnutí zařízení a výběr režimu

1. Vložte napájecí kabel, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro spuštění zařízení.

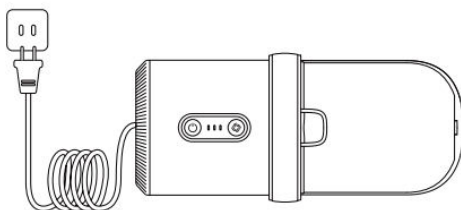

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Zapnutí/vypnutí: krátké stisknutí




Tlačítko spínače odsávání

Spínač odsávání: krátké stisknutí


2. 3 úrovně sání pro výběr



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3

Poznámka: Tento výrobek má nastavení ochrany proti chybě napětí, kdy indikátory blikají současně a při stisknutí tlačítka se ozve "kapání". Zkontrolujte, zda není vstupní napětí nesprávné.

Elektrický stříhací strojek


Lze jej používat ke každodennímu zastříhování srsti, zastříhovač na tělo dokáže oholit srst na těle a zastříhovač na tlapy dokáže oholit srst na tlapkách a srst kolem očí.

Poznámka: Buďte opatrní v oblasti jemné kůže domácího mazlíčka, nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškrábání kůže.

Popis tlačítek a kontrol

Aby nedošlo k poškození výrobku, používejte k nabíjení napájecí adaptér s výstupem DC 5V 1A.

Elektrický zastříhovač je vybaven ochranou proti přebíjení. Když nabíjecí napětí dosáhne 6 V nebo více, nabíjecí zdroj se vypne a modrá a červená kontrolka budou střídavě blikat, což znamená, že byla aktivována funkce ochrany proti vysokému napětí při nabíjení; v této době nelze zařízení nabíjet, nabíjení lze znovu obnovit po výměně za správný napájecí adaptér.

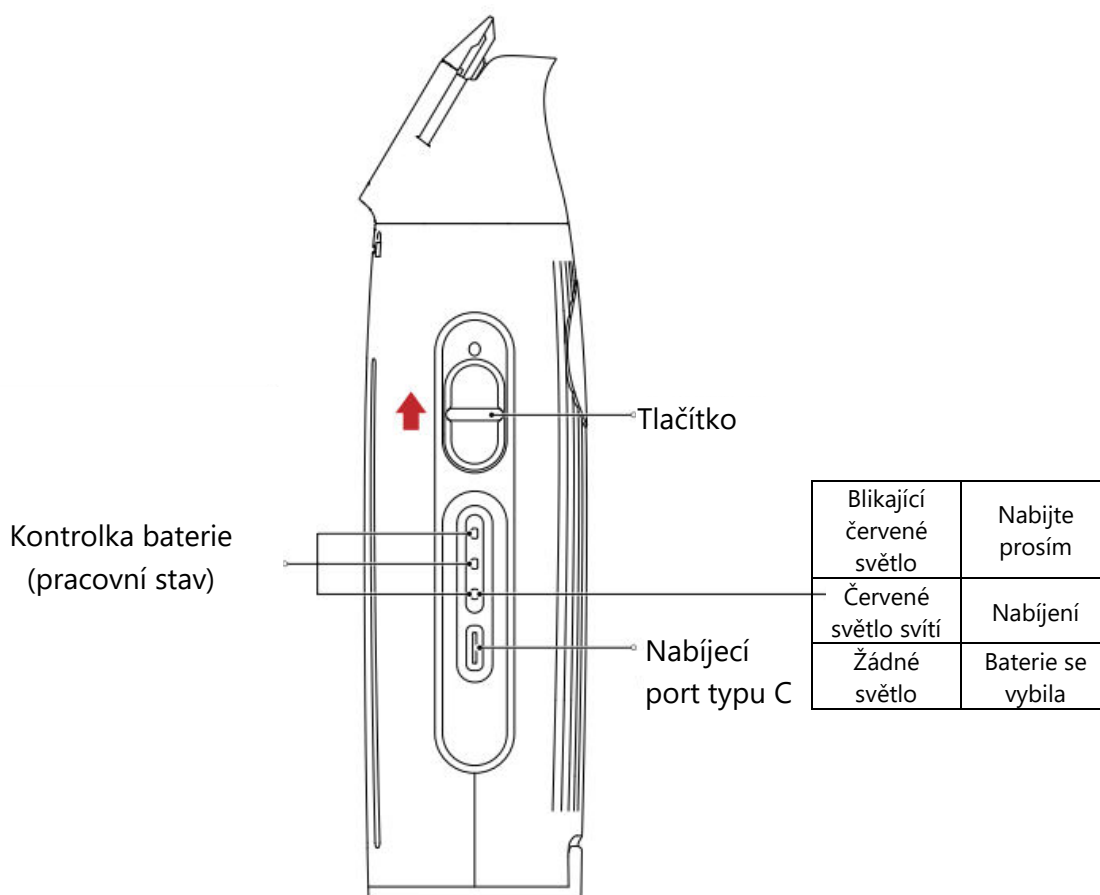


Kontrolka baterie (pracovní stav)	
Svítí tři modrá světla	Plný stav baterie
Svítí dvě modrá světla	Střední stav baterie
Svítí jedno modré světlo	Stav vybití baterie


Kontrolka baterie (stav nabití)	
Svítí tři modrá světla	Baterie je plně nabitá

Použití hřebenových nástavců

Při použití hřebenových nástavců si vyhradte bezpečnou vzdálenost, abyste mohli účinně kontrolovat celkovou délku.

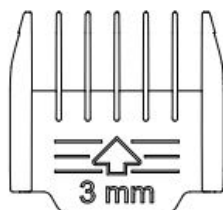

Vyhrazená délka je vyznačena, což umožňuje přesné oholení srsti.

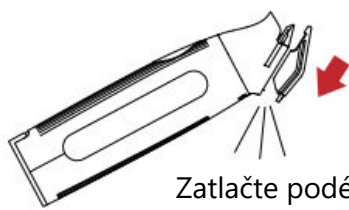


Zatlačte podél drážek na obou stranách zastříhovače.




Zatlačením nahoru vyjměte.

Výměna nástavce

Otočte nástavec proti směru hodinových ručiček až na konec a vyjměte jej směrem nahoru.

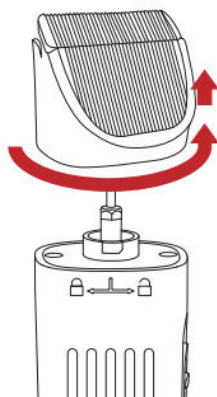


Svisle nainstalujte náhradní nástavec pod úhlem 45° a otočte jej ve směru hodinových ručiček až na konec.

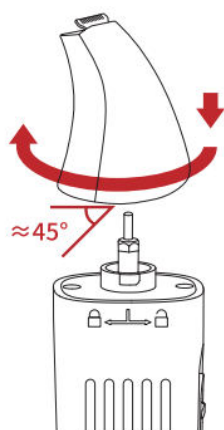


Návod k použití elektrického nástavce

Poznámka: Nezapomeňte při používání dávat pozor na ostří a ostrou polohu zastříhovače a nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli poškrábání pokožky.

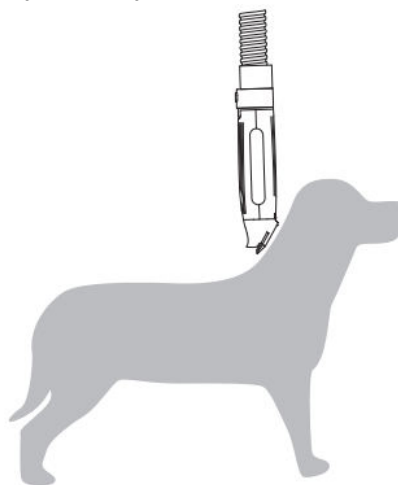

Zastříhovač těla: Pro začátečníky se doporučuje používat s hřebenovými nástavci.

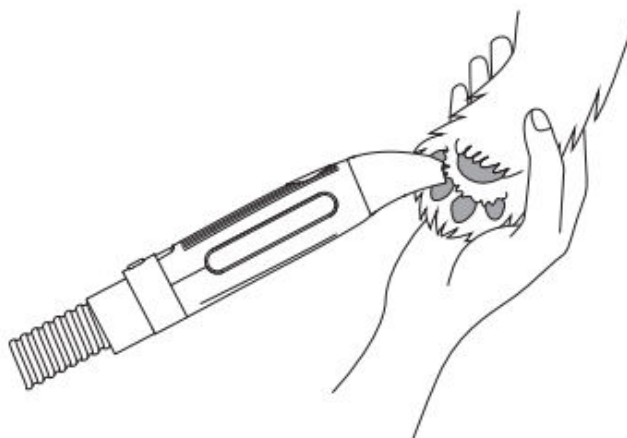

Zastřihovač tlapek: zastřihování srsti kolem tlapek, očí a uší.


Kartáč na péči o srst

Dokáže vyčistit zbývající uvolněnou srst a lupy na těle zvířete a také vytahuje srst, takže jsou chlupy více načechrané.


1. Stiskněte tlačítko HOLD a posuňte jej dopředu až na konec, poté stiskněte tlačítko HOLD směrem dolů, abyste dokončili uzamčení před zahájením používání.



2. Nasadte kartáč na hadici, zapněte přístroj a vyčesejte jej po směru srsti domácího mazlíčka.

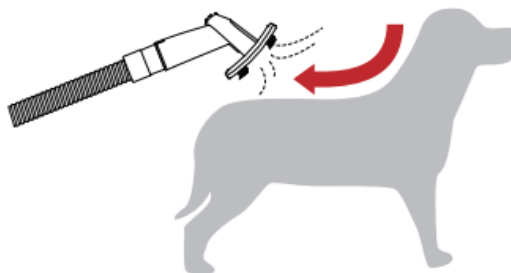

3. Když se na kartáči nahromadí určité množství srsti, stiskněte tlačítko HOLD nahoru, aby se hřeben odblokoval, a opakovaně jej tlačte dopředu, dokud se srst nevsákne do zásobníku na prach.

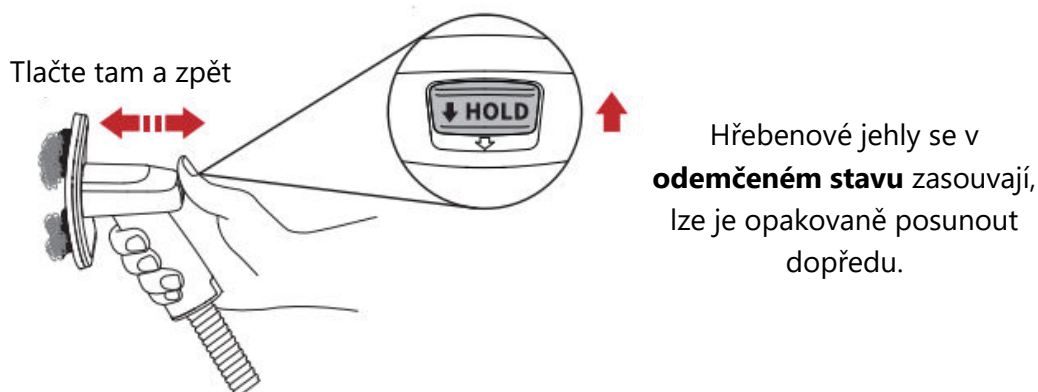

Pokud kartáč nepoužíváte, doporučujeme nastavit tlačítko HOLD do odemčeného stavu pro snadné skladování.

Odčesávací kartáč

Může vyčesat zbytky srsti, lupy a může ztenčit a rozplést srst.

1. Před použitím stiskněte tlačítko HOLD a posuňte jej dopředu až na konec, poté stiskněte tlačítko HOLD směrem dolů, abyste dokončili uzamčení.




2. Nasadíte odčesávací kartáč na hadici, zapnete přístroj a vyčesávejte ho po směru pohybu srsti domácího mazlíčka.

Poznámka: Buďte opatrní na jemné části kůže zvířete a nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškrábání kůže.




3. Když se na kartáči na odčesávání nahromadí určité množství srsti, stiskněte tlačítko HOLD nahoru, aby se odblokoval komp, a opakovaně jej tlačte dopředu, dokud se srst nevsákne do zásobníku na prach.

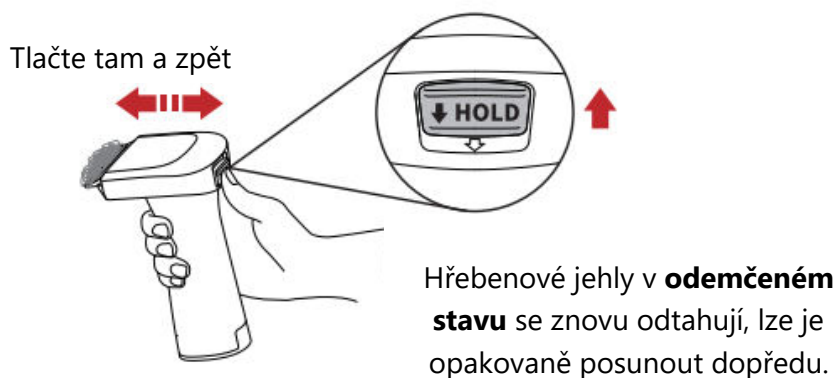

Pokud kartáč na vyčesávání srsti nepoužíváte, doporučujeme nastavit tlačítko HOLD do odemčeného stavu pro snadné skladování.

Štěrbínový nástroj


Lze jej použít k čištění srsti, drobných předmětů a prachu v rozích koberec a pohovek.

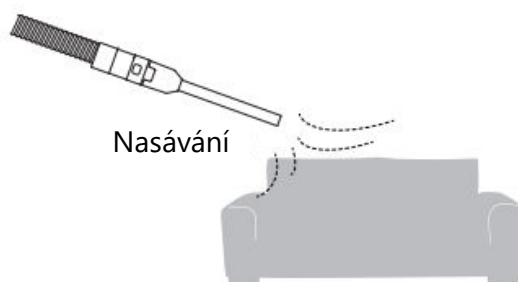

Údržba a čištění

Čištění prachových nádobek


1. Stiskněte tlačítko PUSH a počkejte, až se nádobka na prach mírně nadzvedne, abyste ji mohli vyjmout.

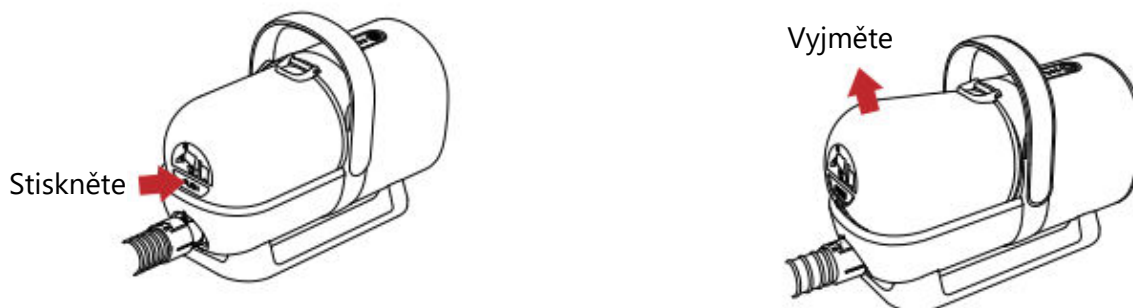

2. Po otevření víka zásobníku na prach odstraňte srst a zásobník na prach vyčistěte.



3. Vyrovnajte sponu prachovky se štěrbinou hlavního zařízení a stiskněte konec prachovky. Poté, co uslyšíte zvuk "cvaknutí", je instalace úspěšná.

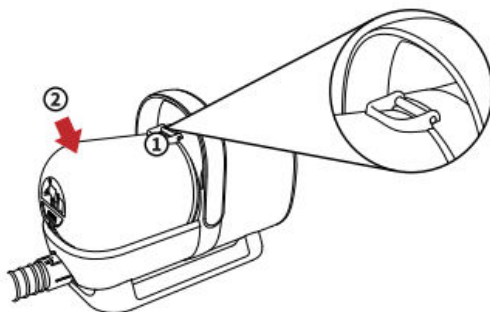


Čištění elektrického zastříhovače

1. Vysuňte nůž na přední straně zastříhovače ve směru šipky.



 Tělo elektrického zastříhovače nelze mýt.

- Otočte přístroj, hadicí odsajte zbytky chlupů na zastříhovači srsti, držáku zastříhovače srsti, zastříhovači tlapek a hlavním těle elektrického zastříhovače.

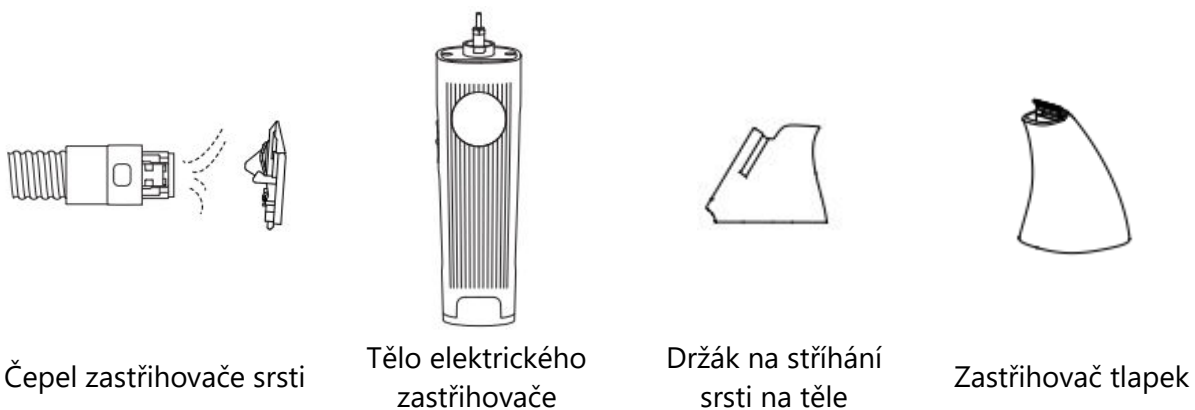


(Na výše uvedeném obrázku je jako příklad použita čepel zastříhovače srsti, způsob čištění ostatních částí je stejný.)

- Vložte spodní hrot **D** stříhacího nože do drážkového hrotu **E** držáku stříhacího nože (jak je znázorněno na obrázku), stiskněte stříhací nůž, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí", pak je instalace úspěšná.




Čištění filtrační bavlny

- Vypněte napájení, vyjměte prachovou nádobku a filtrační vatou.

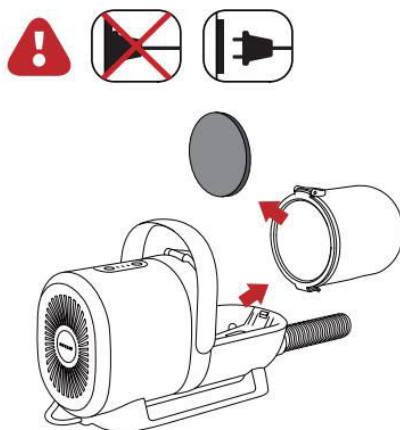


2. Filtrační bavlnu propláchněte ve studené vodě a vyždímejte ji.

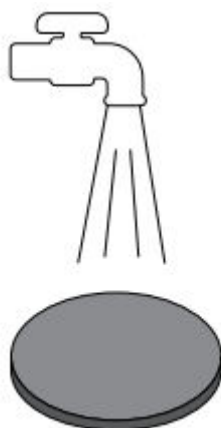

3. Umístěte na větrané místo, kde se bude sušit déle než 24 hodin, dokud zcela nevyschne.



4. Nasadíte vysušenou filtrační vatu zpět na kalíšek.

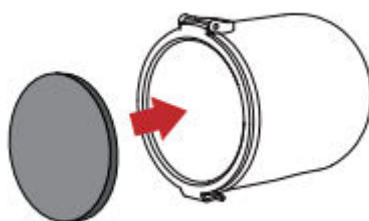


 Poznámka:


- Filtrační bavlnu je třeba pravidelně prát ve studené vodě.
- V závislosti na frekvenci používání se liší i doba údržby, pravidelně ji proto čistěte.
- Při čištění nezapomeňte vypnout napájení a odpojit zástrčku ze zásuvky.
- Nezapomeňte nainstalovat filtrační vatu až po jejím vysušení, nevysušená filtrační vata způsobí úraz elektrickým proudem a poruchu přístroje.

Čištění sítka filtru Hepa

1. Vypněte napájení, vyjměte prachovou nádobu a sítko filtru Hepa.

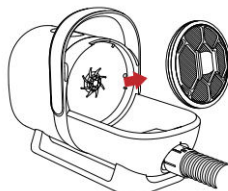



2. Po umytí opláchněte sítko Hepa filtru studenou vodou a osušte jej.

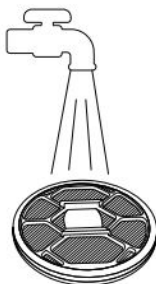

3. Umístěte na dobře větrané místo, kde bude schnout déle než 24 hodin, dokud zcela nevyschne.



4. Nainstalujte zpět vysušené sítko Hepa filtru
Poznámka: přední strana směřuje ven (nápis je na přední straně).

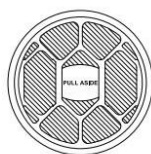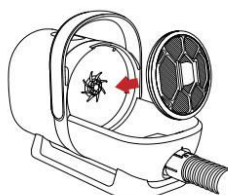

Poznámka:

- Hepa filtr se čistí studenou vodou nejméně jednou za měsíc.
- Pokud je sání nedostatečné, doporučuje se vyměnit filtrační sítko Hepa.
- Doba údržby se liší podle četnosti a podmínek používání. Pravidelně jej čistěte.
- Při čištění nezapomeňte vypnout napájení a odpojit jej ze zásuvky.

- Po vysušení nezapomeňte nainstalovat filtrační sítko Hepa. Použití mokrého filtračního síta Hepa může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu zařízení.

Základní specifikace

Hlavní parametry zařízení

Název produktu	Sada na čištění domácích mazlíčků (PETKIT AIRCLIPPER 5 v 1)
Model výrobku	LM4
Hlavní rozměry zařízení	309 x 220 x 140 mm
Doporučené typy domácích zvířat	Kočky a psi od 6 měsíců věku
Materiál výrobku	ABS
Celková hmotnost	Přibližně 3,15 kg
Délka měkké hadice	1.5 m
Kapacita zásobníku na prach	1.4 l
Délka napájecího kabelu	2.5 m
Maximální hluk	75 dBa

Parametry elektrického stříhacího strojku

Vstup	DC 5 V 1 A
Jmenovitý výkon	5 W
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny
Doba trvání operace	Přibližně 2,5 hodiny
Lithiová baterie	3,7 V 1400 mAh

Vzkaz našim váženým zákazníkům

- Děkujeme, že jste si zakoupili sadu na čištění domácích mazlíčků (PETKIT AIRCLIPPER 5 v 1). My v PETKIT jsme udělali vše pro to, abychom vám a vašim domácím mazlíčkům usnadnili život pomocí technologií.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Nastavením a používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste již připraveni a souhlasíte s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.
- Neručíme a nepřebíráme odpovědnost za nehody nebo zranění, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

Bezpečnostní příručka pro uživatele

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů má za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné náhodné ztráty.

- Tento přístroj je vhodný pouze pro vnitřní použití v suchém prostředí, nepoužívejte jej na mokré zemi.
- Abyste zabránili pádu zařízení, položte jej na tvrdý a rovný povrch a neumísťujte jej na měkký a nerovný povrch.
- Nepoužívejte ani neskladujte tento výrobek na vlhkých místech, jako jsou venkovní prostory nebo koupelny.
- Je zakázáno nasávat mokré vlasy a tekutinu, aby nedošlo ke zkratu zařízení.
- Zařízení se používá u koček a psů starších 6 měsíců.
- Nezletilým je používání tohoto zařízení zakázáno.
- Nepracujte s mokřýma rukama a neodpojujte napájecí kabel, abyste předešli poruše a úrazu elektrickým proudem.
- Před použitím se ujistěte, že přívod vzduchu není zablokován.
- Je zakázáno používat tento výrobek v prostorách s hořlavými kapalinami nebo hořlavinami a nevysávat vysoce hořlavé předměty (např. nedopalky cigaret apod.), aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- Výrobek může mít při prvním použití zvláštní zápach, ale nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na vaše zvíře a zápach po určité době zmizí, děkujeme za pochopení.
- Pokud je přístroj trvale cítit spáleninou, okamžitě jej přestaňte používat!
- Pravidelně čistěte prachovou nádobku a filtrační bavlnu, abyste zabránili nadměrnému usazování nečistot a poruchám zařízení.
- Při údržbě a čištění se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen.
- Pokud se teplota zařízení během používání abnormálně zvýší, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Napájecí kabel neskřípejte ani za něj netahejte a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Pokud se motor přístroje abnormálně zahřívá nebo je zablokován přívod vzduchu, okamžitě přestaňte přístroj používat, vyjměte nádobku na prach, zkontrolujte, zda jsou přívod vzduchu a filtrační bavlna čisté, a po 60 minutách přístroj zapněte.
- Před použitím se ujistěte, že je nainstalována filtrační vata a filtrační sítko, aby nedošlo k poškození motoru.
- Domácí mazlíčci kousáním elektrického drátu způsobí únik elektrického proudu, zajistěte prosím bezpečnost domácích mazlíčků.
- Při delším skladování nejprve vypněte napájení a poté odpojte napájecí kabel.
- Neumísťujte jej na přímé sluneční světlo a chraňte jej před zdroji vznícení.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Nenamáčejte tento výrobek do vody.
- Nepokládejte předměty na sebe.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz